

Manuel

animeo[®] [®]
Master Control W2
Réf. 1860187

animeo[®] [®]
Master Control W8
Réf. 1860193

Version 3.1
Date de révision: 12.06.2023
Réf.: 5125258G

Somfy Activites SA
50 Avenue du Nouveau Monde
74300 Cluses
France

www.somfy.com/projects

Table des matières

Table des matières	2
1. Description des fonctions.....	5
1.1. Fonctions	5
1.2. Contenu du produit	5
1.3. Schémas de branchement.....	6
1.3.1. Schéma de branchement de l'automate animeo KNX Master Control version W2 avec le boîtier Extension Capteur Extérieur et un capteur Compact Sensor en option	6
1.3.2. Schéma de branchement de l'automate animeo KNX Master Control version W8 avec un boîtier Extension Capteur Extérieur	7
1.3.3. Câblage	7
1.4. Vérification des branchements	8
1.4.1. Vérification des branchements de l'automate KNX Master Control	8
1.4.2. Vérification des branchements du boîtier Extension Capteur Extérieur.....	12
2. Installation du logiciel	13
2.1. Logiciels annexes nécessaires	13
3. Paramétrage de l'adresse IP de l'ordinateur	13
4. Logiciel animeo KNX Operating Software.....	15
4.1. Démarrage du logiciel d'exploitation	15
4.2. Saisie du numéro de série dans le logiciel d'exploitation	16
4.3. Présentation du logiciel.....	17
4.3.1. Menu.....	17
4.3.2. Barre des capteurs	18
4.3.3. Barre de navigation	18
4.3.4. Volet de transfert des données.....	19
4.3.5. Barre des communications	19
4.4. Menu	19
4.4.1. Fichier	19
4.4.2. Réglages.....	20
4.4.3. Aide.....	41
4.5. Etat.....	43
4.5.1. État des fonctions	43
4.5.2. État des capteurs.....	45
4.6. Contrôle	47
4.6.1. Utilisation manuelle	47
4.6.2. Commande de verrouillage	48
4.7. Réglages.....	49
4.7.1. Réglage des fonctions de zone	49
4.7.2. Réglage des fonctions de l'horloge via un objet KNX	65
4.7.3. Réglage des fonctions du mode fonctionnel	71
4.8. Enregistrer	76
4.8.1. Journal des données du système.....	76
4.8.2. Log - Erreur.....	78

5. Programmation du logiciel ETS	79
5.1. Import du plug-in ETS dans ETS4	79
5.2. Téléchargement de l'adresse individuelle d'un module KNX/TP1	80
5.3. Ouverture du plug-in ETS	81
5.4. Importation d'un fichier de symboles dans le plug-in ETS	82
5.5. Paramétrage du module KNX/TP1	83
5.5.1. Interface utilisateur du plug-in ETS	83
5.5.2. Menu principal	84
5.5.3. Menu « File »	84
5.5.4. Menu « View »	87
5.5.5. Menu « Options »	87
5.5.6. Menu « Help »	89
5.5.7. Barre d'outils	89
5.5.8. Volet « Network Variables » – List of network variables	90
5.5.9. Onglet « Network Variables » – EIB Datatypes	91
5.5.10. Volet « Properties »	92
5.5.11. Barre d'état / barre de progression	93
5.6. Désinstallation du plug-in ETS	94
6. Objets de communication	95
6.1. Présentation des objets	95
6.1.1. Liste des objets	95
7. Modification de l'adresse IP	102
7.1. Attribution d'une adresse IP via le système de gestion de type Web	102
7.1.1. Avant de commencer	102
7.1.2. Procédure de modification de l'adresse IP	102
7.2. Attribution d'une adresse IP via le commutateur de sélection d'adresse	103
7.3. Adresse IP correspondante du contrôleur de bus de terrain: 192.168.7.50	105
7.4. Redémarrage	106
8. Commutateur du mode de fonctionnement	107
9. Caractéristiques techniques	108



Les présentes consignes ne s'appliquent qu'à l'automate animeo Master Control W2/W8, version D et suivantes !



Avant la mise en service, il est important de lire et de respecter les consignes de sécurité de la présente notice.

La responsabilité de SOMFY concernant tout défaut ou dommage ne peut être engagée si ces derniers sont dus au non-respect des consignes d'utilisation (installation incorrecte, mauvaise utilisation, etc.). Seule une personne qualifiée (selon la norme VDE 0100) est autorisée à installer, contrôler et mettre en service l'installation. Couper le courant de toutes les lignes sur lesquelles un raccordement est nécessaire. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter une mise sous tension involontaire.

L'installation des produits Somfy ne doit être effectuée que dans des endroits faciles d'accès. Si la maintenance et les réparations ne peuvent être effectuées du fait d'un problème d'accès (revêtement de sol de grande dimension collé, installation derrière des lampes ou une façade, etc.), les frais supplémentaires qui en découleront ne sauront être imputables au vendeur.

Sous réserve de modifications techniques.

1. Description des fonctions

1.1. Fonctions

L'automate animeo KNX Master Control est un contrôleur de protection solaire capable de gérer jusqu'à 16 zones différentes d'un bâtiment grâce à un bus KNX. Selon les conditions météorologiques (soleil, vent et direction du vent, pluie, température, etc.) et les temporisations programmées, l'automate animeo KNX Master Control envoie des informations via le bus KNX aux différents dispositifs de commande de protection solaire (comme un automate animeo KNX Motor Controller) pour offrir un éclairage et une atmosphère optimaux dans le bâtiment et éviter que les protections solaires ne s'endommagent. Le contrôleur de protection solaire peut être branché à des systèmes externes (comme un équipement d'alarme incendie) afin d'assurer la sécurité dans tout le bâtiment. Grâce aux commandes particulières de l'équipement de protection, l'automate animeo KNX Master Control permet de réduire les dépenses énergétiques.

Le paramétrage se fait à l'aide d'une interface PC conviviale (animeo KNX Operating Software) et les différents objets sont mis en relation avec le logiciel ETS.

L'automate animeo KNX Master Control est proposé en deux versions:

- **animeo KNX Master Control W2 (réf. 1860187)**
pour connecter jusqu'à deux capteurs de vitesse du vent sur le boîtier Extension Capteur Extérieur (réf. 9001606) ou un capteur Compact Sensor (réf. 9015047).
- **animeo KNX Master Control W8 (réf. 1860193)**
pour connecter jusqu'à huit capteurs de vitesse du vent, deux sur le boîtier Extension Capteur Extérieur (réf. 9001606) et six autres capteurs de vitesse du vent (9140180) directement sur l'automate animeo KNX Master Control W8.




1.2. Contenu du produit

La centrale de commande du module animeo KNX Master Control contient:

- l'automate animeo KNX Master Control W2 (réf. 1860187) ; ou
- l'automate animeo KNX Master Control W8 (réf. 1860193) ;
- une clé USB avec les fichiers et programmes suivants:
 - le logiciel animeo KNX Operating software pour le paramétrage,
 - des consignes d'utilisation et de paramétrage (format PDF),
 - des schémas de branchement (format PDF),
 - une base de données de produits KNX et un fichier de symboles.
- un câble croisé pour relier directement l'ordinateur et l'automate animeo KNX Master Control ;
- un tournevis.


1.3. Schémas de branchement

1.3.1. Schéma de branchement de l'automate animeo KNX Master Control version W2 avec le boîtier Extension Capteur Extérieur et un capteur Compact Sensor en option et Station météorologique M8/M13

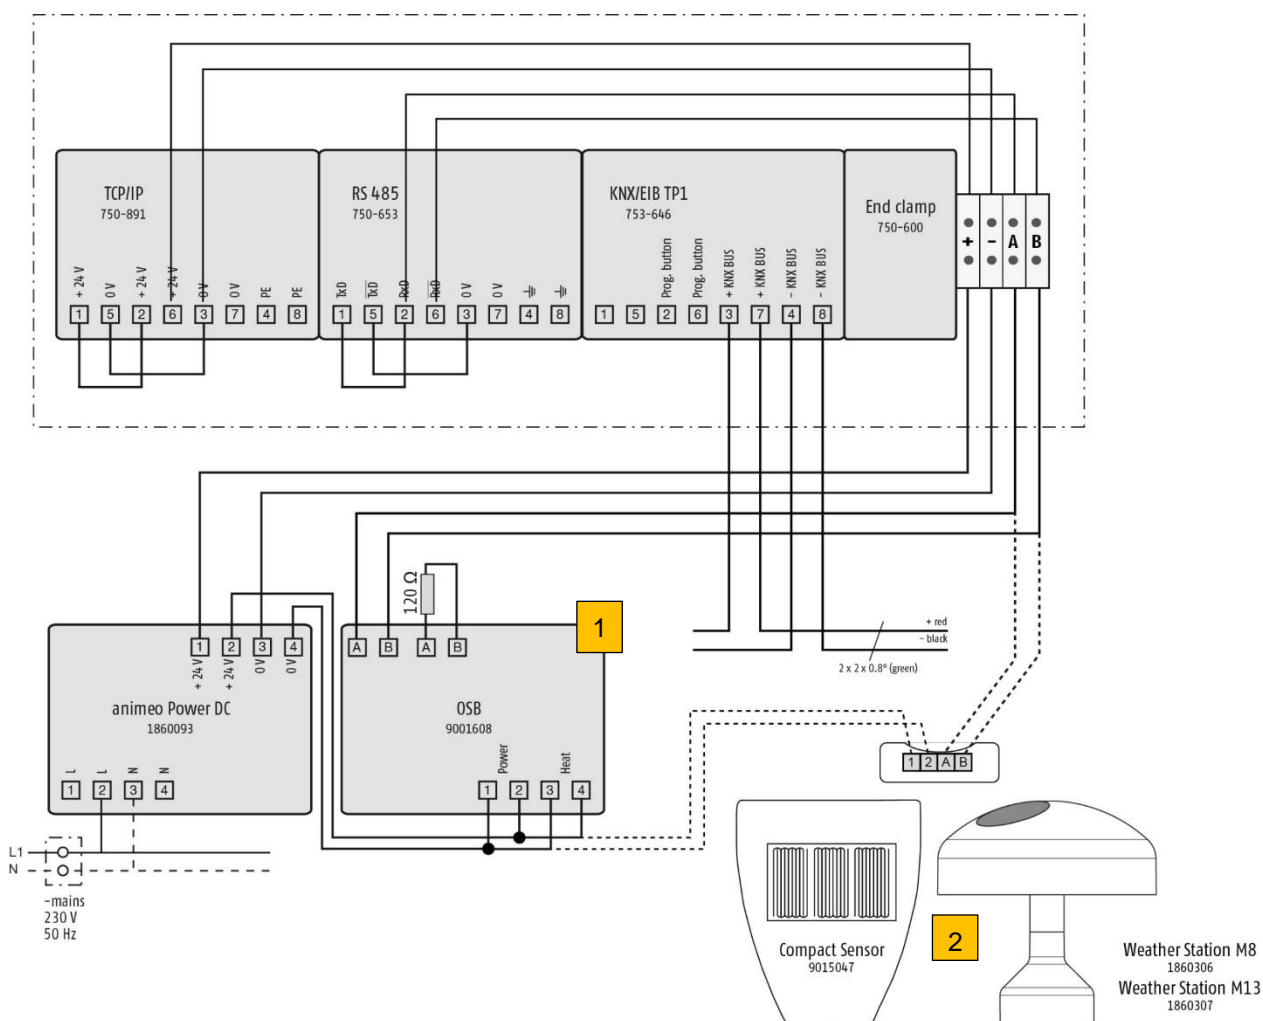

1. Connexion du boîtier Extension Capteur Extérieur à l'automate KNX Master Control
2. Connexion optionnelle du capteur Compact Sensor de la station météorologique M8 et de la station météorologique M13

1.3.2. Schéma de branchement de l'automate animeo KNX Master Control version W8 avec un boîtier Extension Capteur Extérieur

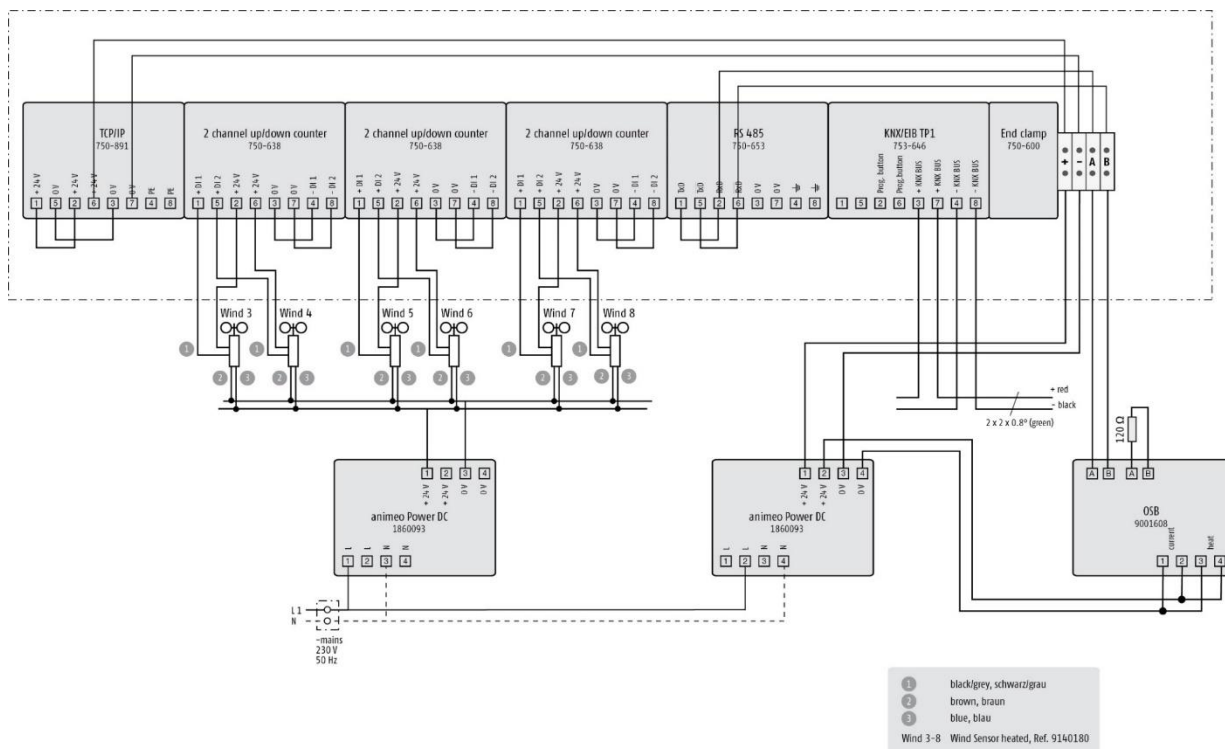

	Couleur des câbles du capteur de vent (réf. 9140180)
1	Noir/Gris
2	Marron
3	Bleu

1.3.3. Câblage


Raccordement...	Câble	Paire torsadée	Longueur max.
24 V C.C.	Min: 2 x 1.5 mm ² /15 AWG Max: 2 x 2.5 mm ² /13 AWG	-	-
Sensor Bus (Outside Sensor Box/ Compact Sensor/ Wet- terstation M8 und M13)	Min: 2 x 0.6 mm/22 AWG Max: 2 x 0.8 mm/20 AWG	Impérative	500 m
Ethernet	Cat. 5/100 Mbit/s	-	100 m
Bus KNX	2 x 0.8 mm/20 AWG	Impérative, conformément aux consignes de topologie KNX	
Capteur de vent chauffé	Min.: 4 x 1.5 mm ² /15 AWG Max.: 4 x 2.5 mm ² /13 AWG	-	100 m
Capteur de vent non chauffé	Min.: 4 x 0.6 mm/22 AWG Max.: 4 x 2.5 mm ² /13 AWG	-	100 m

1.4. Vérification des branchements

Avant de commencer le paramétrage, vérifiez que les branchements du contrôleur sont corrects. Les DEL de l'automate animeo KNX Master Control et du boîtier Extension Capteur Extérieur signalent si les branchements sont corrects ou non.

Patiencez quelques secondes lors du démarrage du système, puis comparez l'état des DEL des appareils aux états de DEL du tableau. S'ils ne correspondent pas, le branchement doit être vérifié.

1.4.1. Vérification des branchements de l'automate KNX Master Control

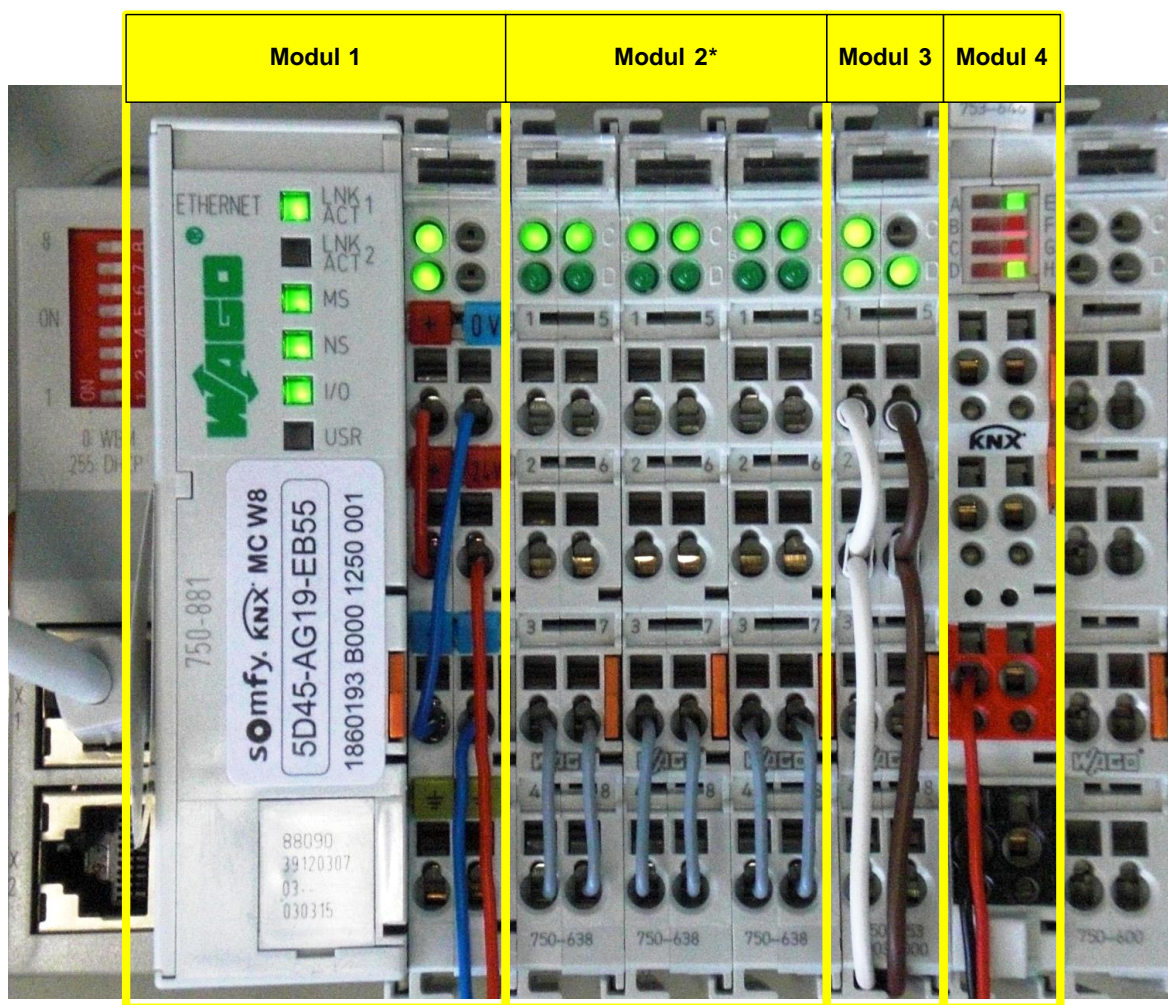

*Module 2 uniquement fourni avec l'automate animeo KNX Master Control W8, réf. 1860193.

1.4.1.1. Module 1 (Ethernet TCP/IP)

Raccordement	État DEL
Module 1: Connexion Ethernet TCP/IP (en cas de raccordement au réseau)	LINK ACT 1: vert (OFF mais LINK ACT2: vert)** LINK ACT 2: vert (OFF mais LINK ACT1: vert)** MS: vert NS: vert, clignotant I/O: vert USR: OFF A: vert B or C: vert
Module 1: Connexion Ethernet TCP/IP (en cas de raccordement au réseau)	LINK ACT 1: OFF LINK ACT 2: OFF MS: vert NS: vert, clignotant I/O: vert USR: OFF A: vert B or C: vert

** Au moins l'une des deux DEL LINK ACT1 / LINK ACT2 doit être verte.

LINK ACT 1	vert	signale un raccordement au réseau physique par le port 1
LINK ACT 2	vert	signale un raccordement au réseau physique par le port 2
MS	rouge / vert	signale l'état du nœud
NS	rouge / vert	signale l'état du réseau
I/O	rouge / vert / orange	indique que le nœud fonctionne et, en cas de clignotement, les défauts rencontrés
USR	rouge / vert / orange	donne des informations concernant un défaut de bus interne ; il est contrôlé depuis le programme utilisateur en fonction du type de visualisation programmé
A	vert	signale l'état de la tension de fonctionnement (système)
B	vert	signale l'état de la tension de fonctionnement (contacts du pont d'alimentation)

1.4.1.2. Module 2* (raccordement capteur de vent / compteur)

Raccordement	État DEL
Module 2: Raccordement capteur de vent / compteur* (si un capteur de vent est monté)	A: Vert B: OFF → vert clignotant, lorsque l'anémomètre connecté tourne* C: Vert D: OFF → vert clignotant, lorsque l'anémomètre connecté tourne** (* pour vérifier au besoin la roue du capteur de vent correspondant)

*animeo KNX Master Control W8, réf. 1860193 uniquement

DEL	Canal	Désignation	État	Fonction
A vert	1	Function DI 1	Éteint	Compteur 1: aucune communication avec le contrôleur / coupleur
			Allumé	Compteur 1: communication avec le contrôleur / coupleur
B vert		Status DI 1	Éteint	Compteur 1: signal inactif
			Allumé	Compteur 1: signal 24 V C.C. actif
C vert	2	Function DI 2	Éteint	Compteur 2: aucune communication avec le contrôleur / coupleur
			Allumé	Compteur 2: communication avec le contrôleur / coupleur
D vert		Status DI 2	Éteint	Compteur 2: signal inactif
			Allumé	Compteur 2: signal 24 V C.C. actif

1.4.1.3. Module 3 (raccordement RS485)

Raccordement	État DEL
Module 3: Branchement RS485 (si un boîtier Extension Capteur Extérieur ou un capteur Compact Sensor est relié au réseau)	A: vert B: vert C: Éteint D: vert, clignotant

DEL	Canal	État	Fonction
A vert	Fonction	Éteint	L'appareil n'est pas prêt ou les communications sur le bus de données interne sont interrompues
		Allumé	L'appareil est prêt et les communications sur le bus de données sont opérationnelles
B vert	TxD	Éteint ¹⁾	Transmission du signal TxD en cours
		Allumé	Pas de transmission du signal TxD
D vert	RxD	Éteint ¹⁾	Transmission du signal RxD en cours
		Allumé	Pas de transmission du signal RxD

1) Le clignotement est si rapide qu'il est pratiquement impossible d'identifier l'état « éteint » à l'œil nu.

1.4.1.4. Module 4 (raccordements KNX)

Raccordement	État DEL
Module 4: Branchement KNX (s'il n'est pas encore programmé avec le logiciel ETS)	A: éteint B: éteint C: éteint D: éteint E: vert F: éteint G: rouge H: vert
Module 4: Branchement KNX (s'il est déjà programmé avec le logiciel ETS)	A: éteint B: éteint C: éteint D: éteint E: vert F: éteint G: éteint H: vert

DEL	Désignation	État	Fonction
A vert	Mode routeur	Éteint	Mode routeur inactif
		Allumé	Mode routeur actif
		Clignotant	Synchronisation
B rouge	Mode programmation KNX	Éteint	Mode programmation KNX inactif
		Allumé	Mode programmation KNX actif
		Clignotant	Erreur de parité
C vert	Bus interne de transfert de données	Éteint	Bus interne de transfert de données inactif
		Clignotant	Bus interne de transfert de données actif
D jaune	Transfert de données KNX	Éteint	Transfert de données KNX inactif
		Clignotant	Transfert de données KNX actif
E vert	Mode appareil	Éteint	Mode appareil inactif
		Allumé	Mode appareil actif
		Clignotant	Synchronisation
F rouge	Surcharge de la mémoire tampon	Éteint	Aucune surcharge de la mémoire tampon
		Allumé	Surcharge de la mémoire tampon
G rouge	Défaut interne	Éteint	Aucun défaut
		Allumé	Erreur de parité / appareil non configuré
H vert	Tension du bus KNX	Éteint	Tension du bus KNX non disponible
		Allumé	Tension du bus KNX disponible

1.4.2. Vérification des branchements du boîtier Extension Capteur Extérieur



1.4.2.1. *DEL COMM (bus du capteur RS485)*

Raccordement	État DEL
Extension Capteur Extérieur	COM: jaune, clignotant

2. Installation du logiciel

2.1. Logiciels annexes nécessaires


Avant de commencer la configuration du projet, vous devez installer les logiciels suivants sur votre ordinateur:

- Framework.NET 1.1 (pour le plug-in ETS3)
- Framework.NET 3.5 (pour le logiciel animeo KNX Operating Software)
- Logiciel animeo KNX Operating Software (voir CD fourni), version 2.0 ou postérieure
- Logiciel ETS avec licence, version 3.0 ou postérieure
- Logiciel WAGO Ethernet Settings (voir CD fourni)


3. Paramétrage de l'adresse IP de l'ordinateur

Pour établir les communications entre l'ordinateur et l'automate animeo KNX Master Control via le protocole TCP/IP, vous devez attribuer à l'ordinateur une adresse IP du même masque de sous-réseau que l'automate animeo KNX Master Control. L'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'automate animeo KNX Master Control sont paramétrés sur 192.168.0.2/255.255.0.0 en sortie d'usine.


Sur votre ordinateur, sélectionnez dans le menu « Connexions réseau » l'option « Réseau LAN ». Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Propriétés ».

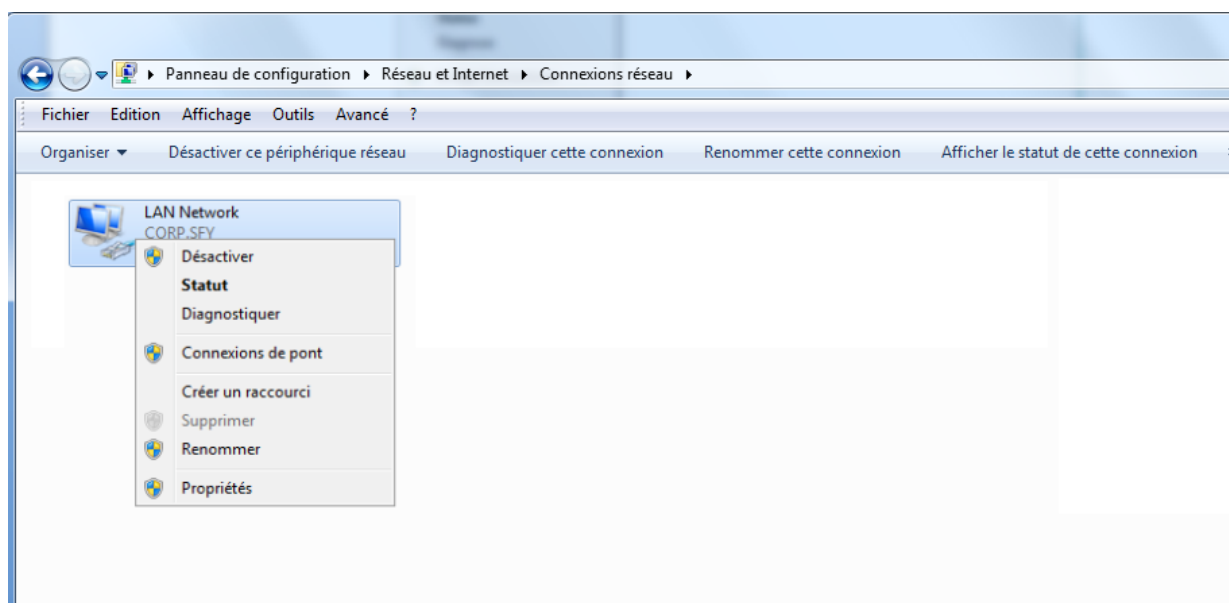

Sélectionnez ensuite « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » et cliquez sur « Propriétés ».

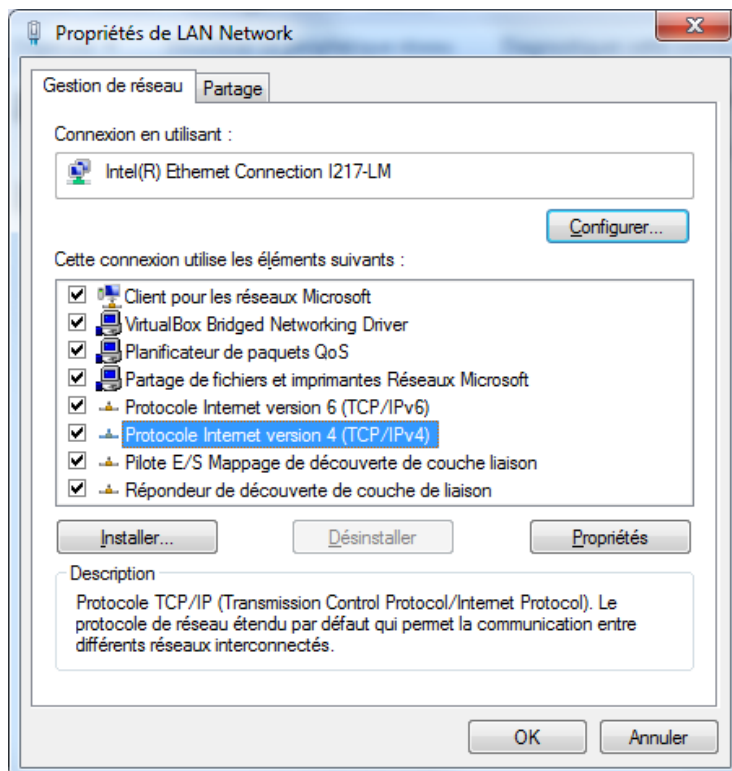

Saisissez une adresse IP (192.168.0.11 par ex.) et le masque de sous-réseau 255.255.0.0.

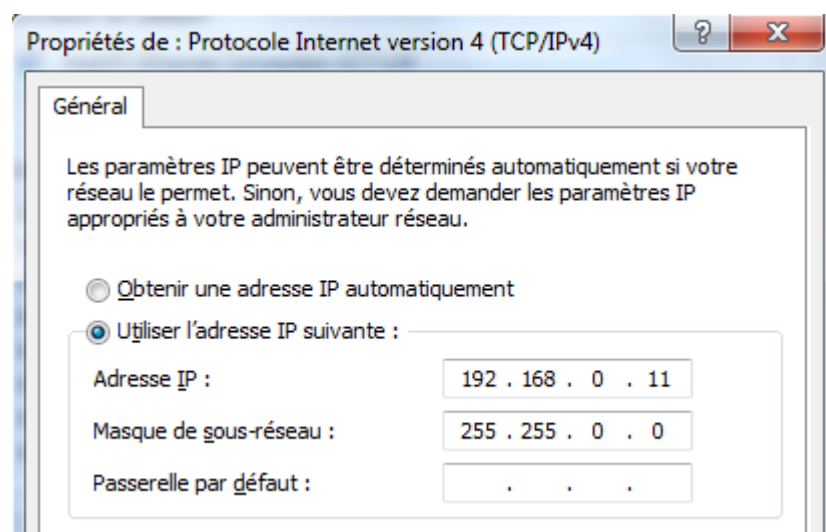

Confirmez en cliquant sur « OK » et refermez les fenêtres.

4. Logiciel animeo KNX Operating Software


4.1. Démarrage du logiciel d'exploitation

Lancez le logiciel d'exploitation de l'automate animeo KNX Master Control.

Entrez l'adresse IP. Celle-ci est « 192.168.0.2 » en sortie d'usine. Vous pouvez évidemment la modifier quand vous le souhaitez dans le logiciel. La dernière adresse attribuée est toujours sauvegardée et indiquée.


Pour changer l'adresse IP, dirigez-vous vers le menu « Réglages », puis « TCP/IP settings ».

Cliquez sur « Connecter » pour démarrer les communications avec l'automate animeo KNX Master Control et procéder au paramétrage en ligne. Cliquez sur « Fermer » pour réaliser le paramétrage hors ligne (en mode déconnecté).

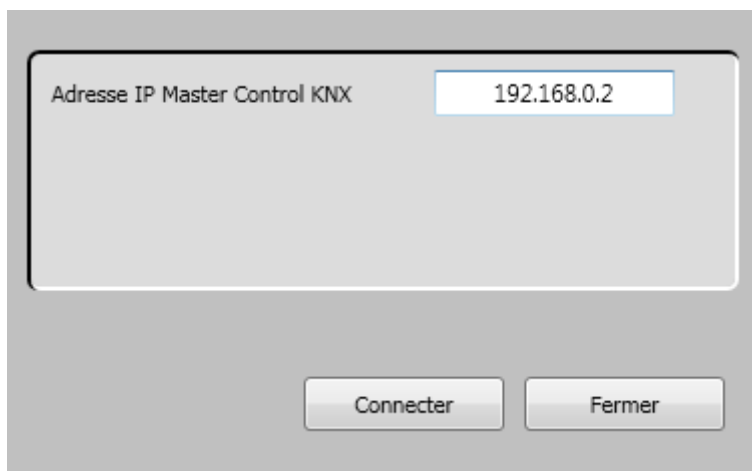


The screenshot shows a software window with a light gray background. At the top, there is a label 'Adresse IP Master Control KNX' followed by a text input field containing '192.168.0.2'. Below this, there are two buttons: 'Connecter' and 'Fermer'.

4.2. Saisie du numéro de série dans le logiciel d'exploitation

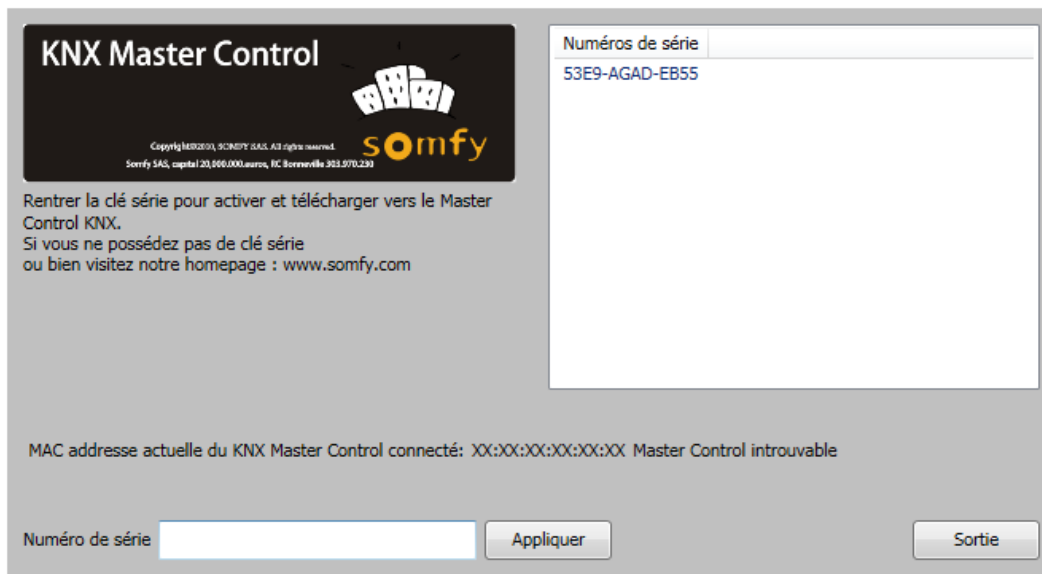


À la première connexion entre le logiciel animeo KNX Operating Software et l'automate animeo KNX Master Control, il vous est demandé de saisir le numéro de série (ou clé de série) de l'appareil.

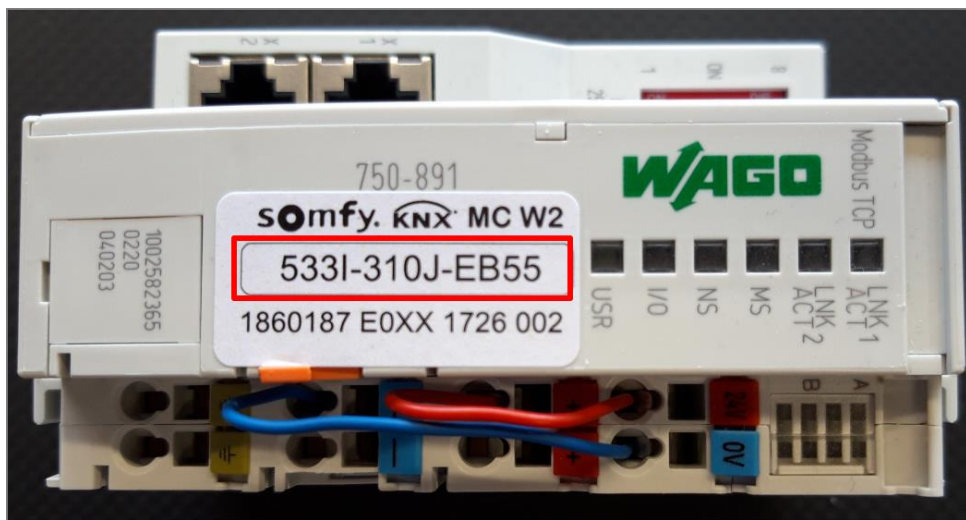

Le numéro de série ne doit être saisi qu'une seule fois car il est sauvegardé dans le logiciel animeo KNX Master Control Operating Software. Lors des prochaines connexions entre le logiciel et l'appareil, ce numéro n'aura pas à être ressaisi.

Si le logiciel animeo KNX Operating Software n'est pas connecté à l'automate animeo KNX Master Control, le numéro de série peut alors être saisi puis sauvegardé manuellement dans le logiciel.

4.3. Présentation du logiciel

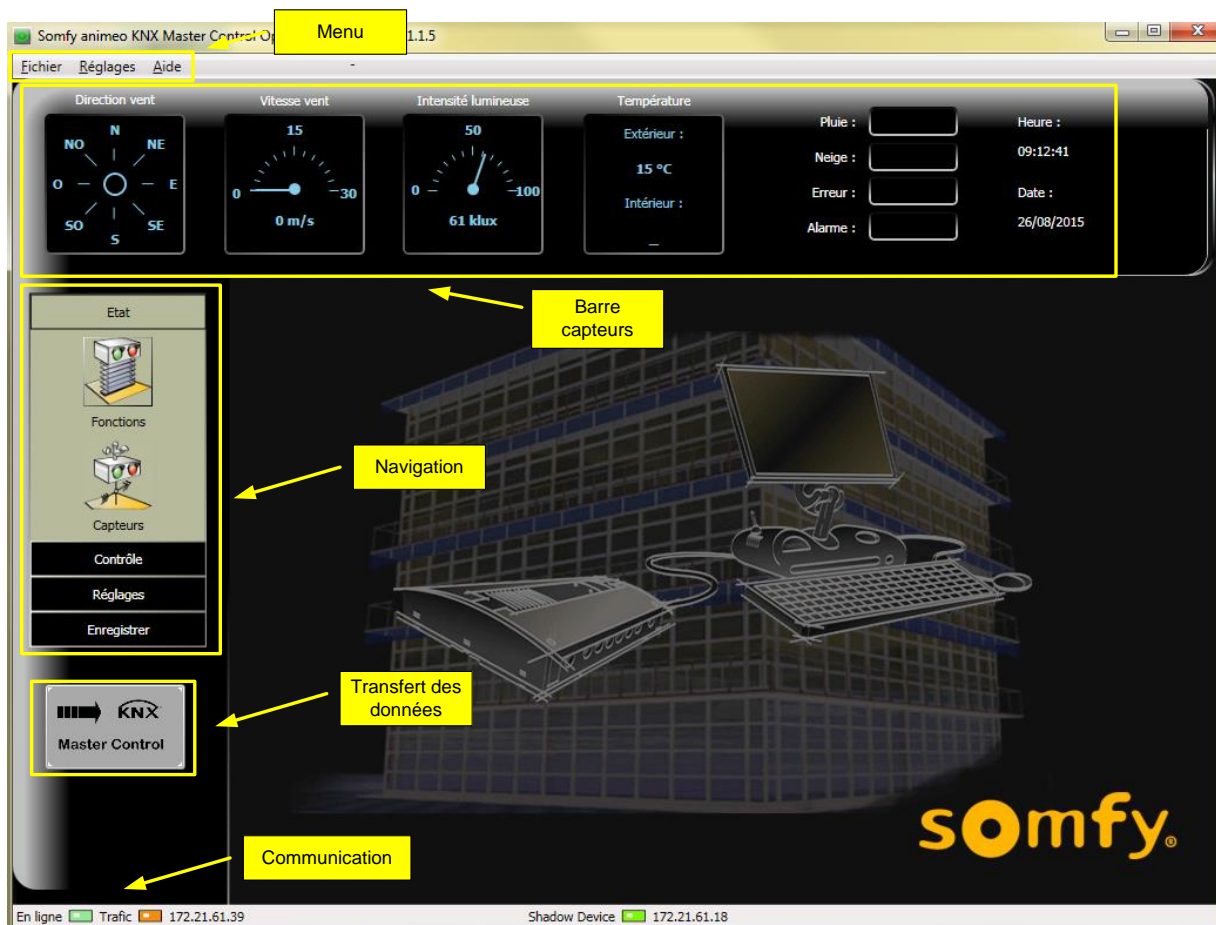

4.3.1. Menu

La barre de menus contient les menus et leurs sous-menus / options suivants:

- Fichier
 - Ouvrir Projet
 - Sauvegarder Project
 - Imprimer projet
 - Sortir
- Réglages
 - Réglages TCP/IP
 - Langue
 - Format Horaire
 - Unités
 - Réglage Heure
 - Réglage mot de passe
 - Réglage position
 - Zones
 - Capteurs
 - Shadow Management
- Aide
 - Aide
 - Visiter Page d'accueil
 - A propos
 - Numéros de série


4.3.2. Barre des capteurs

La barre des capteurs affiche les valeurs actuelles des différents capteurs (direction du vent, vitesse du vent, soleil, température extérieure et intérieure, pluie, neige) ainsi que les erreurs, alarmes, l'heure et la date.

4.3.3. Barre de navigation

La barre de navigation vous permet d'atteindre:

- les fonctions et valeurs des capteurs ;
- la commande manuelle et le blocage des zones de protection solaire ;
- le paramétrage des zones ;
- le protocole de données du système et les erreurs.

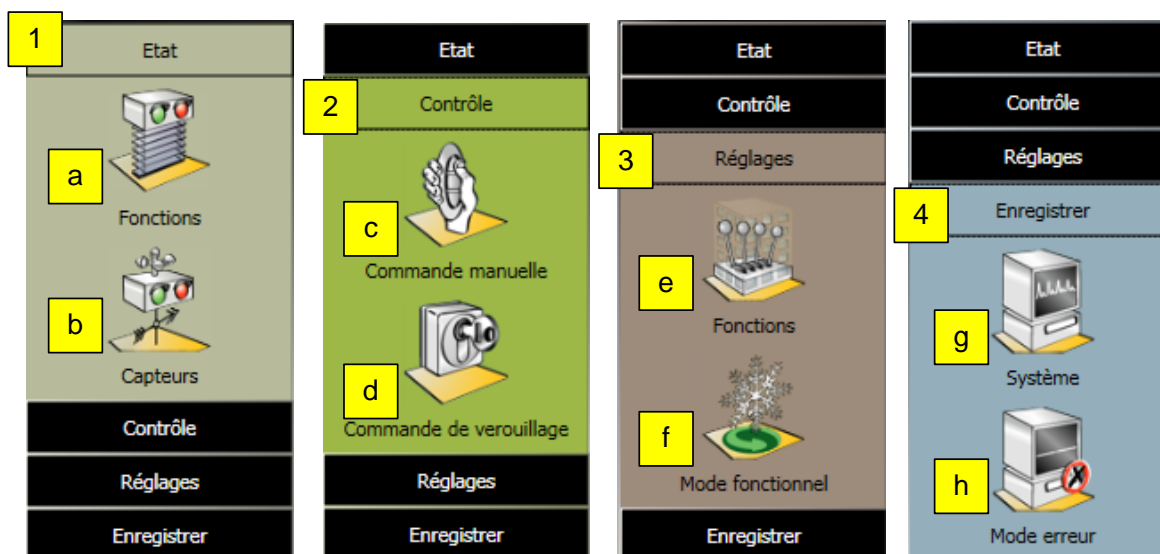

Paramètres:

État

- Fonctions: aperçu de l'état des fonctions (actives / inactives) de chaque zone (voir chapitre 4.5.1).
- Capteurs: affichage des valeurs des capteurs et des erreurs éventuelles (voir chapitre 4.5.2).

Contrôle

- Commande manuelle: fonctionnement manuel de chaque zone depuis l'ordinateur (voir chapitre 4.6.1).
- Commande de verrouillage: blocage du bâtiment ou d'une zone concrète depuis l'ordinateur (voir chapitre 4.6.2).

Réglages

- Fonctions: paramétrage du fonctionnement de chaque zone (voir chapitre 4.7.1 et suivants).
- Mode fonctionnel: paramétrage de la fonction d'économie d'énergie de chaque zone (voir chapitre 4.7.3).

Enregistrer

- Système: affichage des données de capteur, des données de fonction et des données d'utilisateur (voir chapitre 4.8.1 et suivants).
- Mode erreur: messages d'erreur du système (voir chapitre 4.8.2 et suivants).


4.3.4. Volet de transfert des données

Dès qu'un réglage est modifié dans le logiciel animeo KNX Operating Software, ce bouton devient vert. Pour télécharger les mises à jour dans l'automate animeo KNX Master Control, appuyez sur ce bouton. Une fois le téléchargement terminé, le bouton redevient gris.



4.3.5. Barre des communications

Si le logiciel animeo KNX Operating Software est relié à l'automate animeo KNX Master Control, le témoin « En ligne » brille en vert pale. Si le logiciel n'est pas connecté, le témoin est vert foncé. Lors du transfert de données entre l'ordinateur et l'automate animeo KNX Master Control, le témoin « Trafic » clignote en jaune.



L'adresse IP affichée

1. identifie l'automate KNX Master Control actuellement connecté au logiciel d'exploitation ;
2. identifie le « Shadow Device » actuellement connecté à l'automate KNX Master Control.

4.4. Menu

4.4.1. Fichier

Le menu « Fichier » reprend toutes les fonctions des applications Windows concernant l'impression, la gestion de fichiers et la sortie. Les sous-fonctions de ce menu sont décrites ci-après.

4.4.1.1. Sauvegarder Projet

Cette fonction sauvegarde le projet sous le nom « NomDuProjet.caw3 ». Mais une sauvegarde de sécurité du projet (*.p) peut également être faite.

4.4.1.2. Ouvrir Projet

Cette fonction permet d'ouvrir les fichiers de projet « NomDuProjet.caw3 ».

4.4.1.3. Imprimer Projet

Cette fonction imprime tous les réglages et toutes les données de configuration de votre projet. Elle permet ainsi de documenter le projet.

4.4.1.4. Sortir

Cette fonction ferme l'application. Au moment de quitter, le programme demande si vous souhaitez ou non conserver les mises à jour effectuées (le cas échéant) pour éviter de perdre des données.

4.4.2. Réglages

Le menu « Réglages » reprend tous les réglages concernant les paramètres TCP/IP, les langues, le format de l'heure, les unités, le réglage de l'heure, le mot de passe, la position et le réglage des zones et capteurs. Les sous-fonctions de ce menu sont décrites ci-après.

4.4.2.1. *Réglages TCP/IP*

Cette fonction permet d'établir une communication entre le logiciel d'exploitation (KNX Operating Software) et le matériel (KNX Master Control W2 ou KNX Master Control W8). Sélectionnez l'adresse IP de l'automate KNX Master Control correspondant. Celle-ci est, en sortie d'usine, « 192.168.0.2 ».

4.4.2.2. *Langue*

Sélectionnez ici la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser le logiciel. Vous pourrez la modifier ultérieurement.

4.4.2.3. *Format Horaire*

Choisissez le format de l'heure que vous souhaitez utiliser: 12 h ou 24 h.


4.4.2.4. *Unités*

Sélectionnez les unités dans lesquelles afficher les mesures. Les unités choisies sont flanquées d'une coche.

En voici les différentes catégories:

1. Température
Celsius et Fahrenheit.
2. Vent
m/s, km/h et mph.

4.4.2.5. Régler Heure/Date/Fuseau Horaire

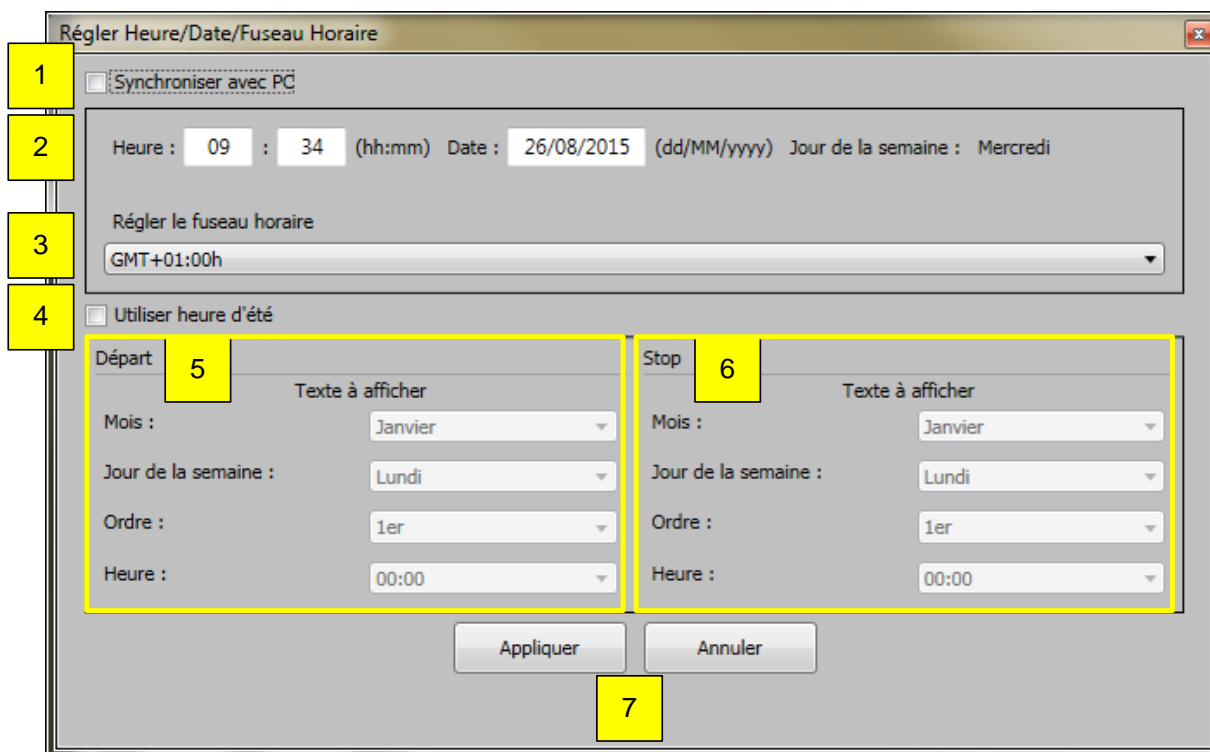

The screenshot shows a software window titled "Régler Heure/Date/Fuseau Horaire". It contains several settings:

- 1**: A checkbox labeled "Synchroniser avec PC".
- 2**: Time and date fields showing "Heure : 09 : 34 (hh:mm)" and "Date : 26/08/2015 (dd/MM/yyyy)".
- 3**: A dropdown menu for "Régler le fuseau horaire" currently set to "GMT+01:00h".
- 4**: A checkbox labeled "Utiliser heure d'été".
- 5**: The "Départ" (Start) section with dropdowns for "Mois : Janvier", "Jour de la semaine : Lundi", "Ordre : 1er", and "Heure : 00:00".
- 6**: The "Stop" section with dropdowns for "Mois : Janvier", "Jour de la semaine : Lundi", "Ordre : 1er", and "Heure : 00:00".
- 7**: "Appliquer" and "Annuler" buttons at the bottom.

Cette fenêtre permet de définir les paramètres suivants:


1. « Synchroniser avec PC » pour prendre l'heure, la date et le fuseau horaire de l'horloge interne de l'ordinateur.
2. Le réglage manuel de l'heure et de la date.
La précision moyenne de l'horloge interne d'un automate KNX Master Control est de +50 secondes par mois à une température ambiante de 25 °C.
3. Sélection manuelle du fuseau horaire, par exemple GMT+01:00h pour la France.
4. « Utiliser heure d'été »
Si vous utilisez la fonction d'heure d'été, notez que la synchronisation de l'heure externe se fait par l'objet KNX « KNX.MC.Info_Time_3Byte_IN_OUT » et/ou « KNX.MC.Info_Date_3Byte_IN_OUT ». Si vous sélectionnez à la fois la fonction d'heure d'été et la synchronisation externe KNX, un défaut pourra se produire.

Dans les pays où l'heure d'été n'existe pas, il est nécessaire de procéder à un réglage spécifique (voir l'exemple ci-dessous), faute de quoi les fonctionnalités temporelles telles que les horloges, le suivi du soleil, etc. risquent de ne pas fonctionner

Exemple :

L'option d'heure d'été doit être sélectionnée et réglée sur la période minimale pendant la nuit afin de limiter l'impact du changement d'heure.

L'heure d'été commence le dernier dimanche de juin à 22h00 et se termine à 23h00.

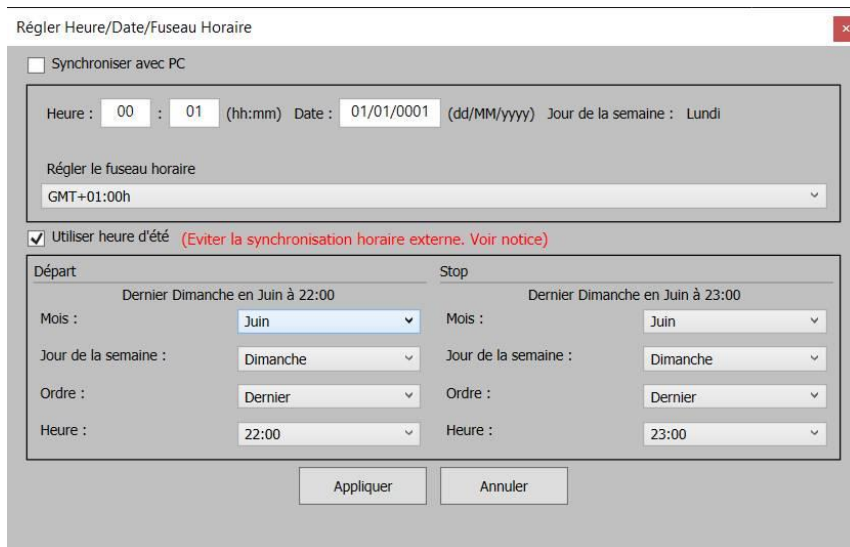


Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Somfy.

5. Au passage à l'heure d'été, l'horloge est avancée d'une heure.
6. Au passage à l'heure d'hiver, l'horloge est *retardée* d'une heure.
7. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages ou sur « Annuler » pour les ignorer.

4.4.2.6. Réglage mot de passe

Cette fonction permet de définir jusqu'à 2 mots de passe pour accéder aux différents menus. Ces mots de passe garantissent qu'aucune modification ne pourra être apportée aux réglages par mégarde ou par une personne non autorisée. Le mot de passe par défaut en sortie d'usine est « PASSWD » (voir ci-après). Vous devez le changer et, au besoin, en choisir d'autres.

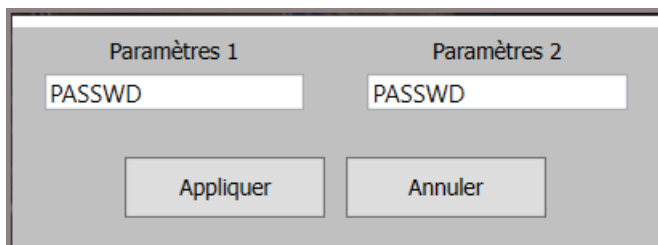


Modification ou définition de nouveaux mots de passe.

4.4.2.7. Réglage mot de passe

Cette sous-fonction permet de définir jusqu'à 2 mots de passe nécessaires à la saisie des paramètres de sécurité (vent, pluie...). Ces mots de passe garantissent qu'aucune modification ne pourra être apportée aux réglages par mégarde ou par une personne non autorisée.

Le mot de passe par défaut en sortie d'usine est « PASSWD » (voir ci-après). Vous devez le changer et, au besoin, en choisir d'autres.

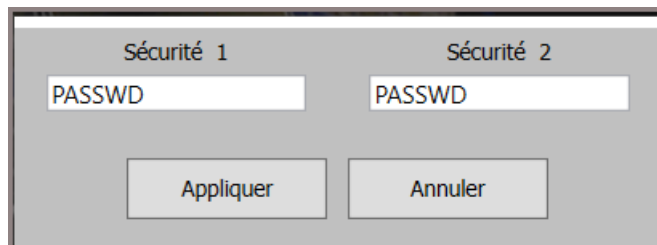

Modification ou définition de nouveaux mots de passe.

4.4.2.8. Réglage position


Saisissez dans la fenêtre « Position du bâtiment » la position du bâtiment (latitude et longitude) en degrés ou en chiffres.



4.4.2.9. Zones



Définissez ici les paramètres de zone suivants:

1. Nombre de zones dans le projet.
2. Si plus de 4 zones sont paramétrées, vous devrez sélectionner l'onglet « Groupe » suivant pour définir les zones 5, 6, etc.
3. Nom de la zone.
4. Orientation / alignement de la zone indiquée à l'aide d'une flèche (a) ou du nombre de degrés (b).
5. Type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
6. Orientation des lames en modifiant le brise soleil orientable -90°/90°: l'orientation des lames est normalement de -90° par rapport à 0, 90° correspondant à la valeur de 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».

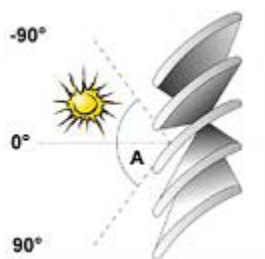

7. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
8. Cliquez sur « Annuler » pour les ignorer.



4.4.2.9.1. Vénitien Intérieur +90°/0°

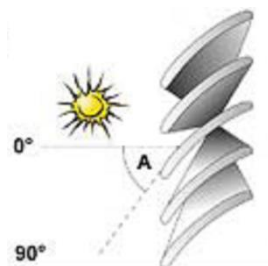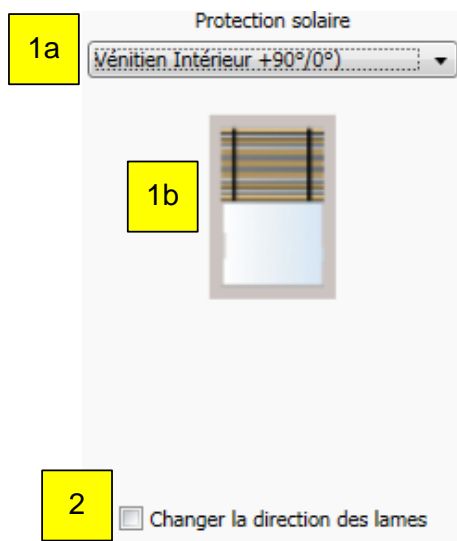

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur +90°/0°: par défaut, une orientation de 0° correspond au 0 et une orientation de 90° à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».


4.4.2.9.2. Vénitien Intérieur +90°/-90°

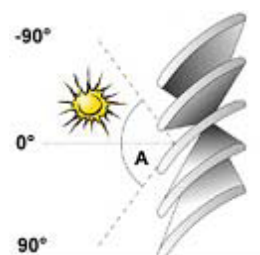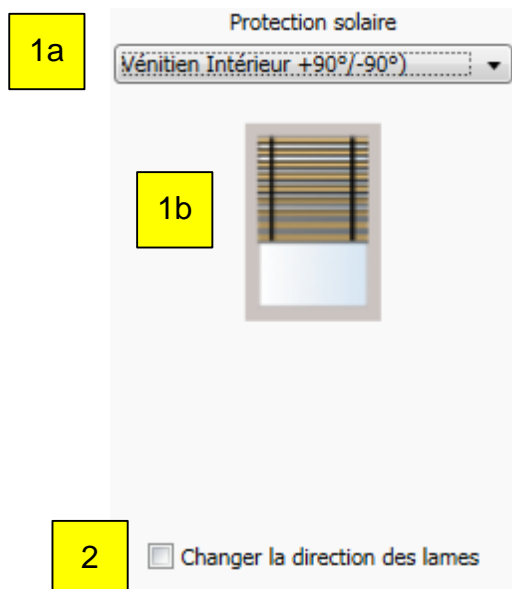

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur -90°/+90°: par défaut, une orientation de -90° correspond au 0 et une orientation de 90° à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».


4.4.2.9.3. Store screen intérieur

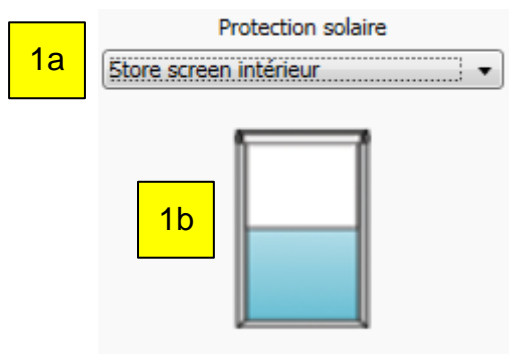

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.4. Store plissé intérieur

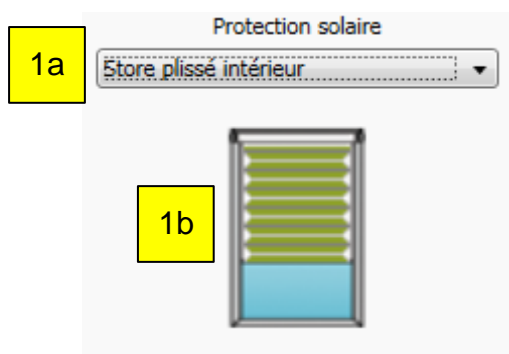

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.5. Store intérieur à bandes verticales

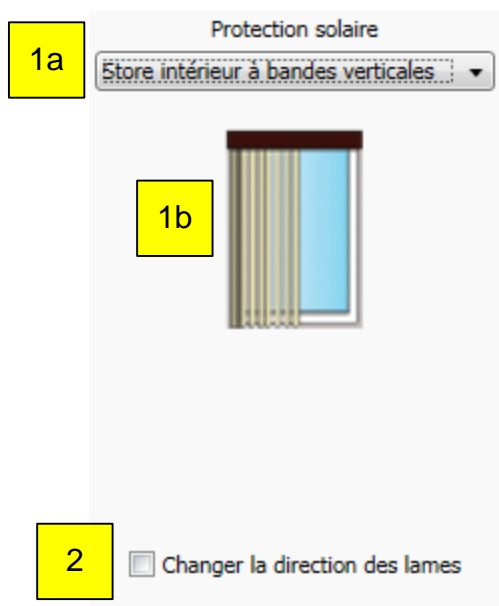

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur $-90^{\circ}/90^{\circ}$: par défaut, une orientation de -90° correspond au 0 et une orientation de 90° à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».



4.4.2.9.6. Brise soleil orientable ($+90^{\circ}/0^{\circ}$)

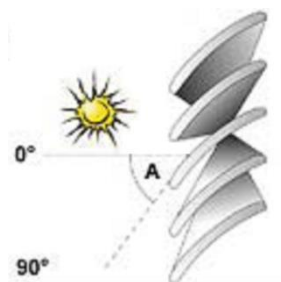

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur $+90^{\circ}/0^{\circ}$: par défaut, une orientation de 0° correspond au 0 et une orientation de $+90^{\circ}$ à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».


4.4.2.9.7. Brise soleil orientable (+90°/-90°)

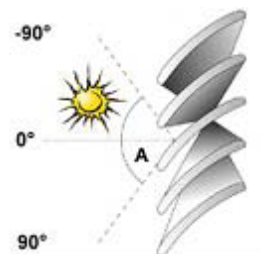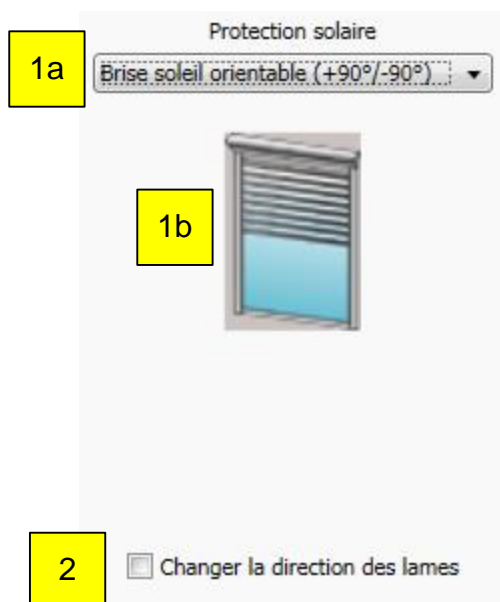

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur -90°/90°: par défaut, une orientation de -90° correspond au 0 et une orientation de 90° à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».


4.4.2.9.8. Store screen extérieur

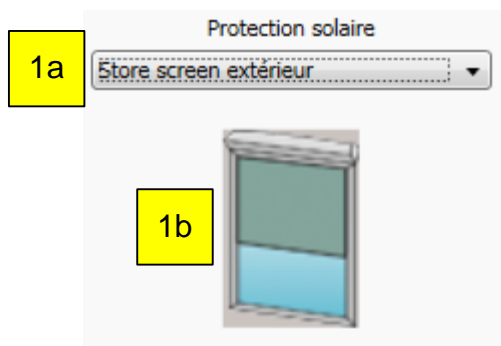

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.9. Store à projection

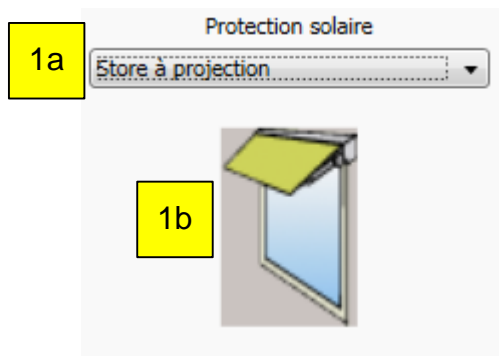

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.10. Volet roulant

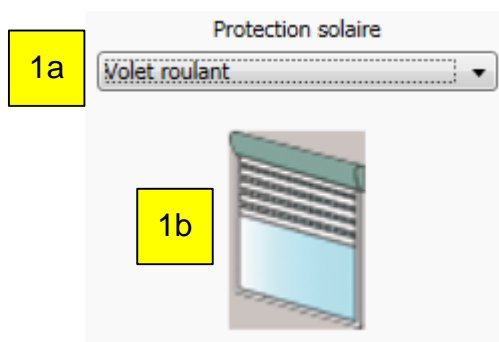

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.11. Store corbeille

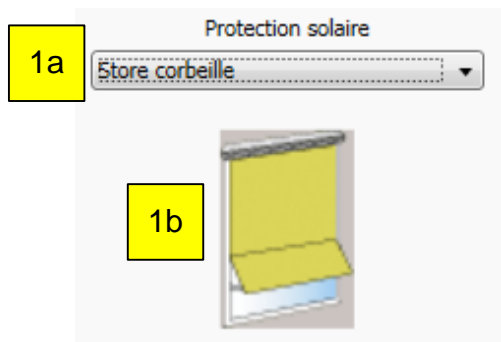

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).




4.4.2.9.12. Store Banne

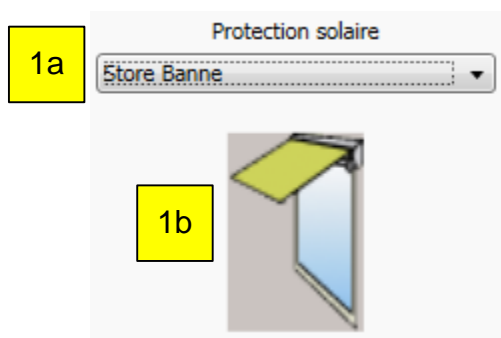

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).




4.4.2.9.13. Brise soleil ailes d'avion horizontales

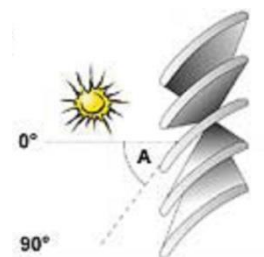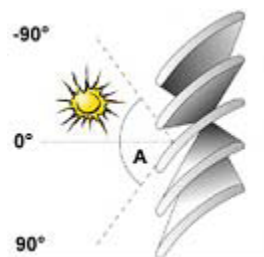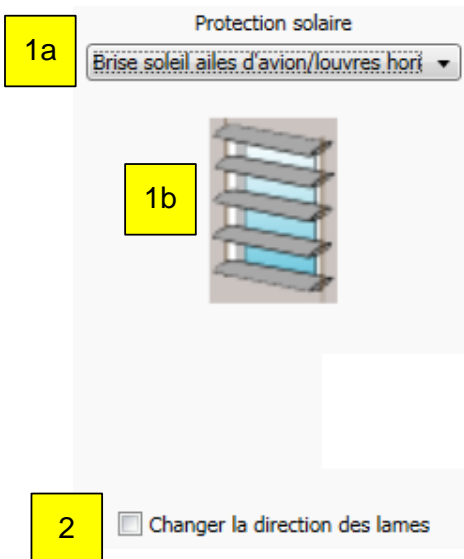

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur -90°/90°: par défaut, une orientation de -90° correspond au 0 et une orientation de 90° à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».


4.4.2.9.14. Brise soleil ailes d'avion verticales

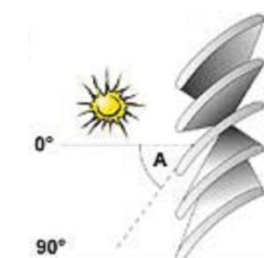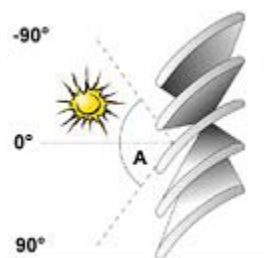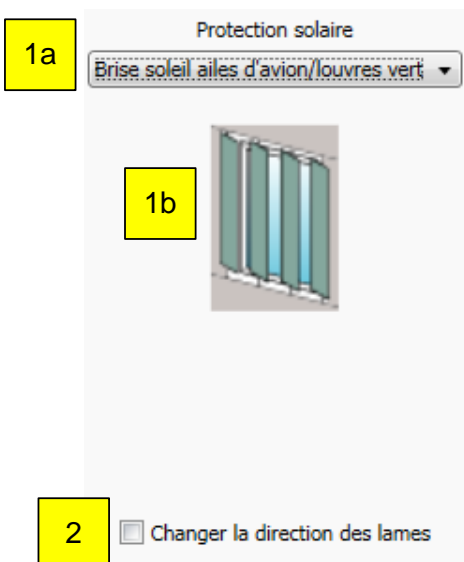

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur -90°/90°: par défaut, une orientation de -90° correspond au 0 et une orientation de 90° à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».


4.4.2.9.15. Rideau

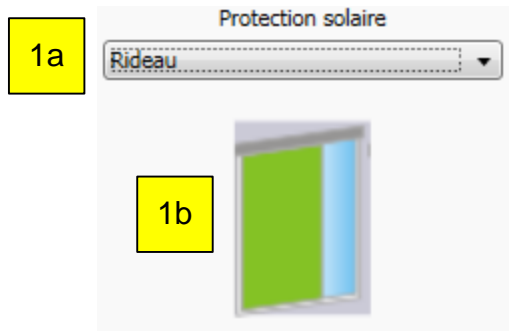

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.16. ZIP-Screen

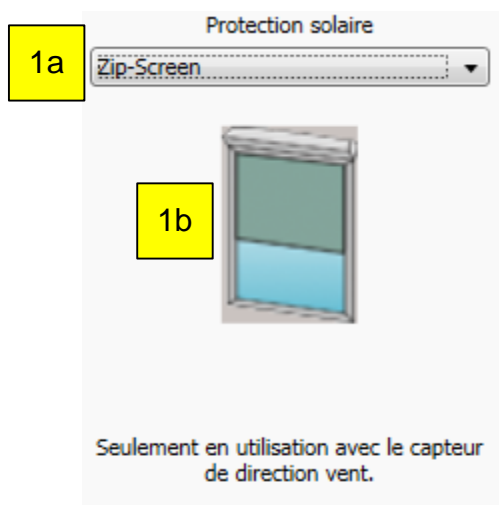

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.17. Ouvrant de fenêtre intérieur

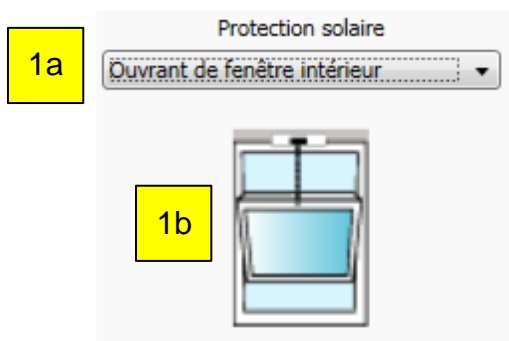

Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).

4.4.2.9.18. Ouvrant de fenêtre extérieur

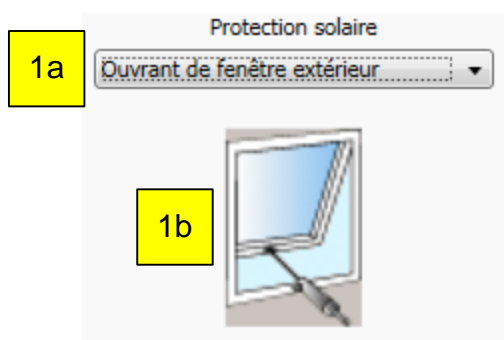


Définissez les paramètres de zone suivants:

1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).


4.4.2.9.19. Produit installé spécial « Brise soleil générique »

Le produit installé spécial « Brise soleil générique » permet d'optimiser l'usage de vénitiens extérieurs sur façades inclinées.

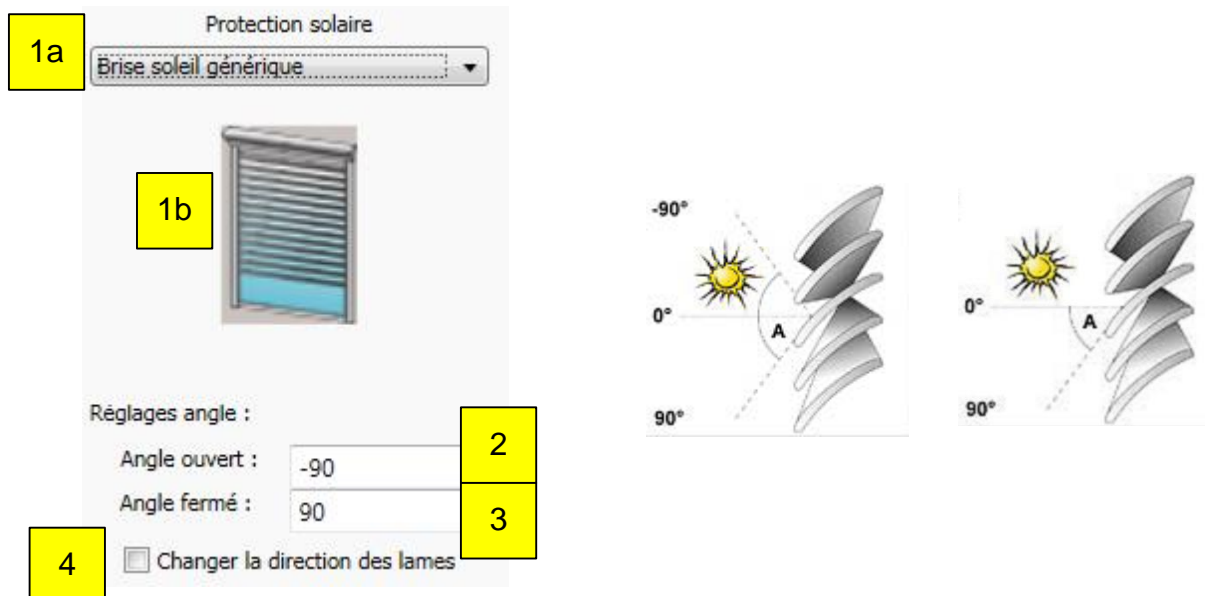

Définissez les paramètres de zone suivants:


1. Choisissez le type de produit installé de chaque zone (a) et son icône (b).
2. Angle d'inclinaison des lames pour un brise soleil extérieur ouvert.
3. Angle d'inclinaison des lames pour un brise soleil extérieur fermé.
Exemple avec une façade standard et des lames à 0° (A) et 10° (B):

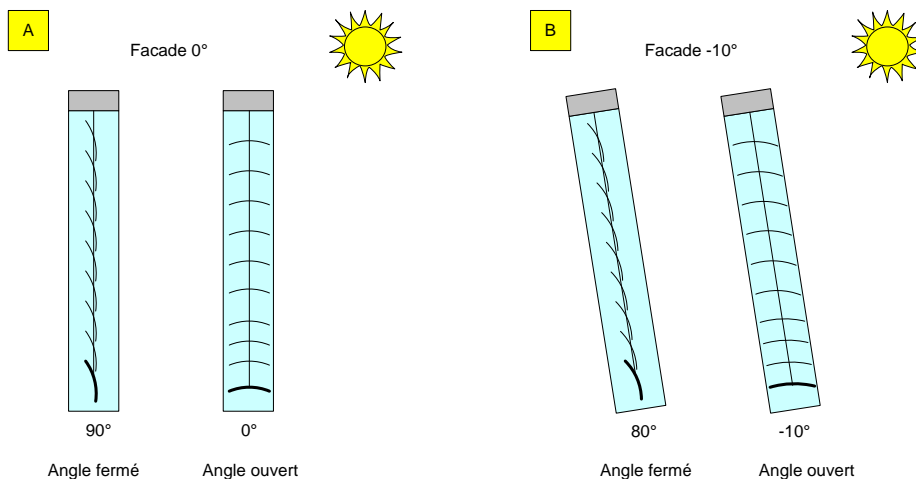

4. Modifiez l'orientation des lames avec le vénitien extérieur -90°/90°: par défaut, une orientation de -90° correspond au 0 et une orientation de 90° à 255. Si la définition d'orientation est inversée, veuillez cocher l'option « Changer la direction des lames ».

4.4.2.10. Capteurs

4.4.2.10.1. Réglage du capteur Compact Sensor ou du boîtier Extension Capteur Extérieur

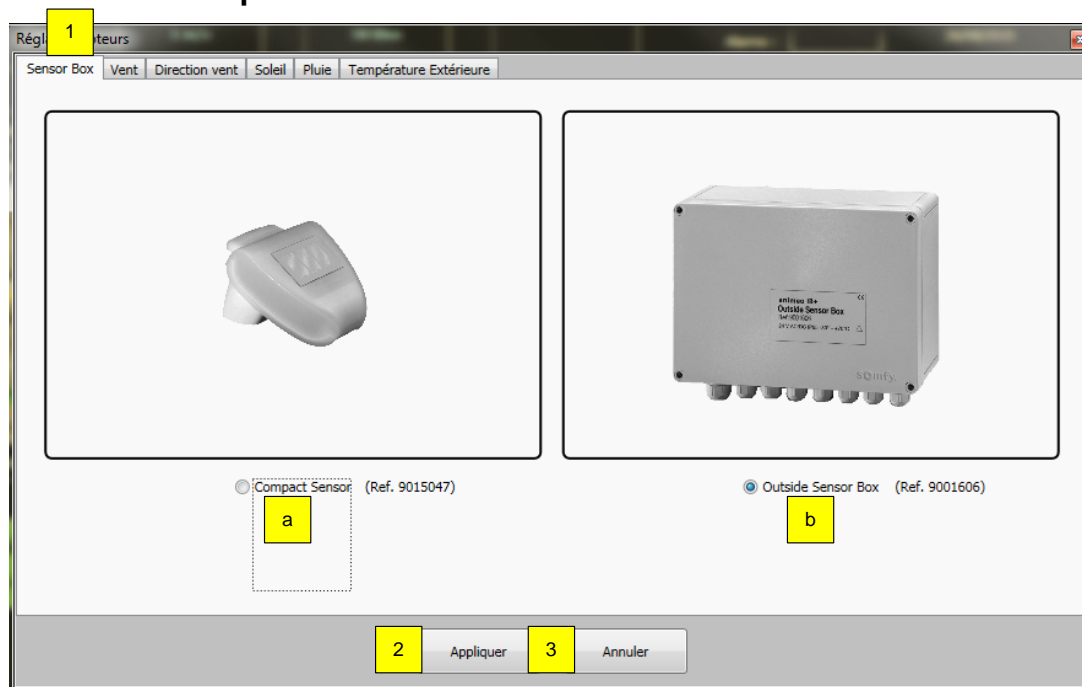

Définissez les paramètres de capteur suivants:

1. Sélectionnez « Sensor Box », puis « Compact Sensor (ref. 9015047) » ou « Outside Sensor Box (ref.9001606) » pour l'activer.
 - a. Une fois le capteur Compact Sensor activé, vous devez définir le numéro de chacun.
 - b. Une fois le boîtier Extension Capteur Extérieur activé, vous devez définir le numéro de chaque capteur dans chaque sous-menu de capteur (vent, direction du vent, etc.).
2. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
3. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.


En cas d'utilisation de la station météorologique M8 (réf. 1860306) :

- Sélectionnez Outside Sensor Box
- 4 x soleil
 - 1 x vent
 - 1 x pluie
 - 1 x température extérieure

En cas d'utilisation de la station météorologique M13 (réf. 1860307) :

- Sélectionnez Outside Sensor Box
- 8 x soleil
 - 1 x vent
 - 1 x direction du vent
 - 1 x pluie
 - 1 x température extérieure


4.4.2.10.2. Capteur vent

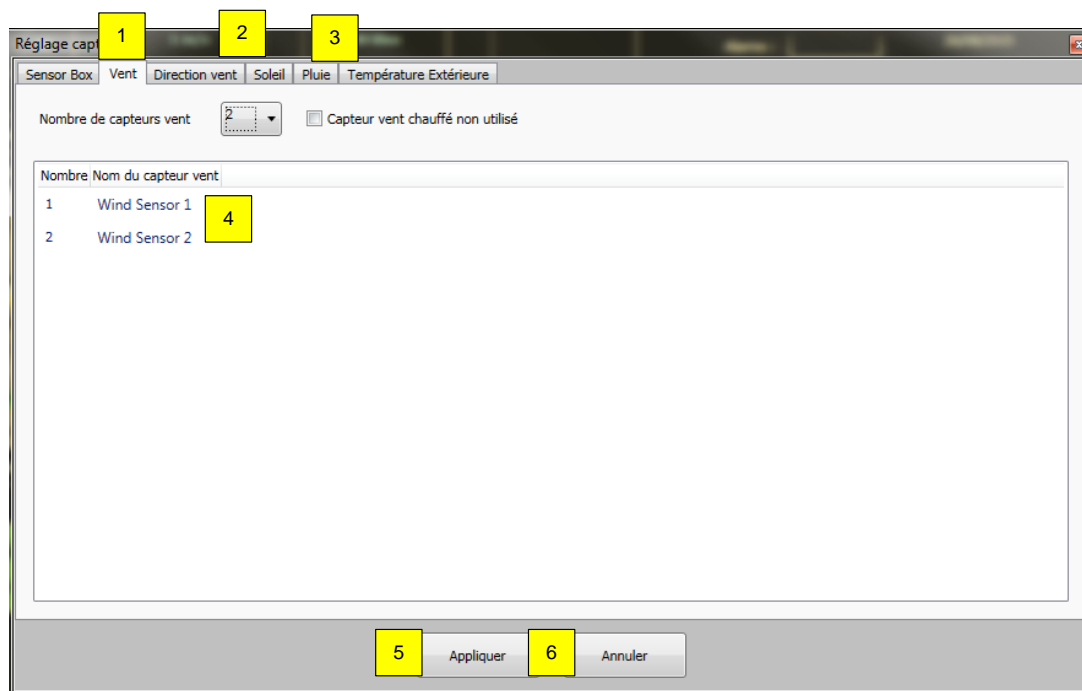

Définissez les paramètres de capteur suivants:

1. Sélectionnez « Vent ».
2. « Nombre de capteurs vent »: vous pouvez choisir d'activer 0 à 8 capteurs.
 - Les deux premiers sont des capteurs vent reliés au boîtier Extension Capteur Extérieur (KNX Master Control W2, réf. 1860187)
 - Les capteurs 3 à 8 sont des capteurs vent reliés à l'automate KNX Master Control W8 (réf. 1860193).
3. « Capteur vent chauffé non utilisé »: cochez cette case si des capteurs chauffés (réf. 9140180) sont branchés.
Il est impossible de brancher des capteurs chauffés et non chauffés en même temps.
4. Nom de chaque capteur vent.
5. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
6. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.


4.4.2.10.3. Capteur direction vent

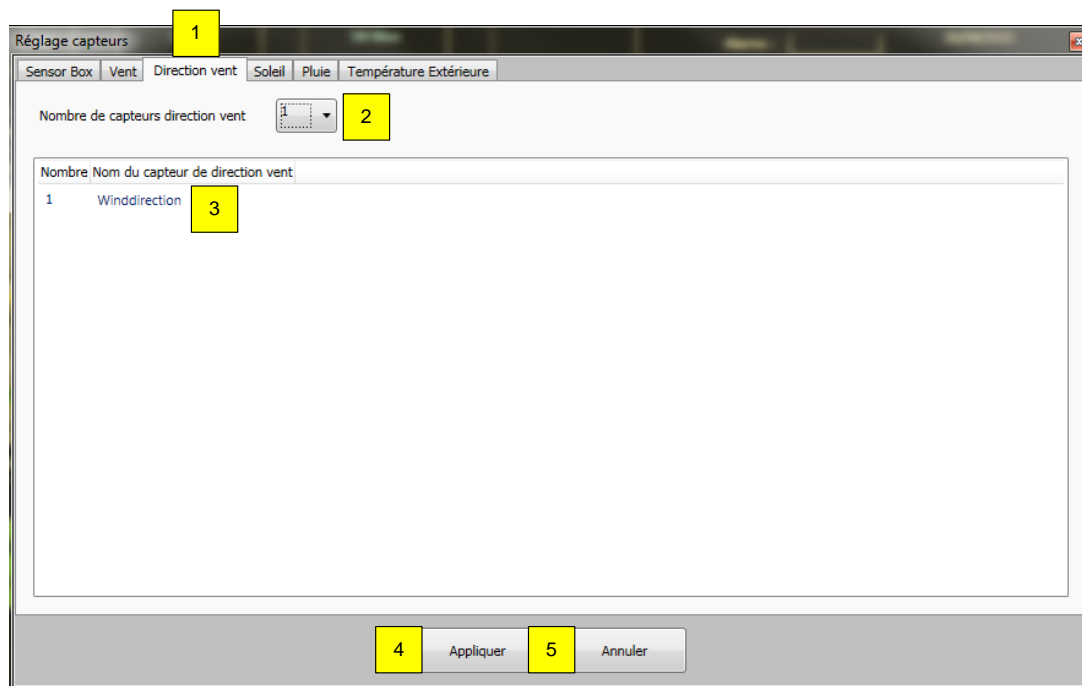

Définissez les paramètres de capteur suivants:

1. Ouvrez l'onglet « Direction Vent ».
2. « Nombre de capteurs direction vent »: vous pouvez choisir d'activer 0 ou 1 capteur.
Le capteur de direction du vent est relié au boîtier Extension Capteur Extérieur.
3. Nom du capteur direction vent.
4. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
5. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.


4.4.2.10.4. Capteur solaire

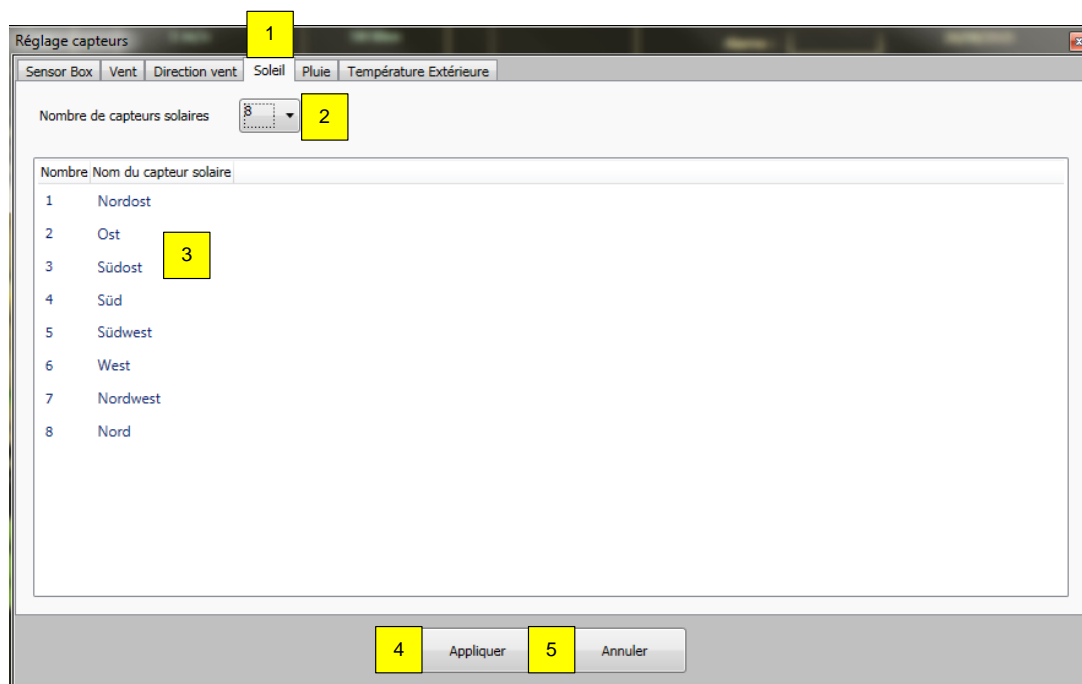

Définissez les paramètres de capteur suivants:

1. Ouvrez l'onglet « Soleil ».
2. « Nombre de capteurs solaires »: vous pouvez choisir d'activer 0 à 8 capteurs.
Les capteurs solaires sont reliés au boîtier Extension Capteur Extérieur.
3. Nom de chaque capteur solaire.
4. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
5. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.


4.4.2.10.5. Capteur de pluie

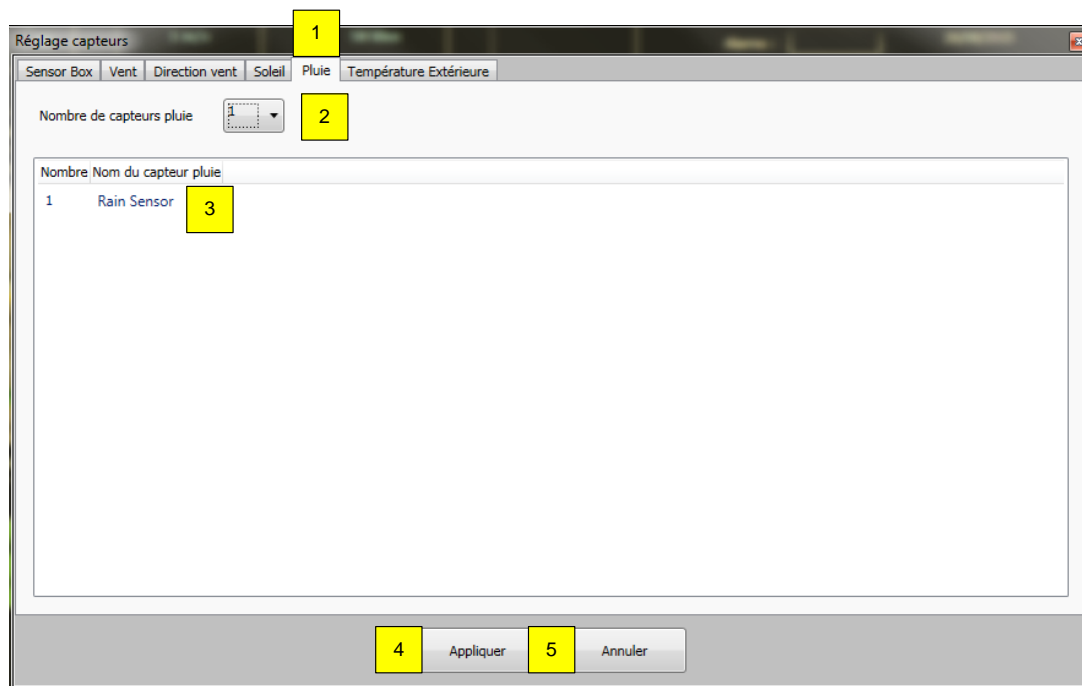

Définissez les paramètres de capteur suivants:

1. Ouvrez l'onglet « Pluie ».
2. « Nombre de capteurs pluie »: vous pouvez choisir d'activer 0 ou 1 capteur.
Le capteur de pluie est relié au boîtier Extension Capteur Extérieur.
3. Nom du capteur pluie.
4. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
5. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.


4.4.2.10.6. Capteur de température extérieure

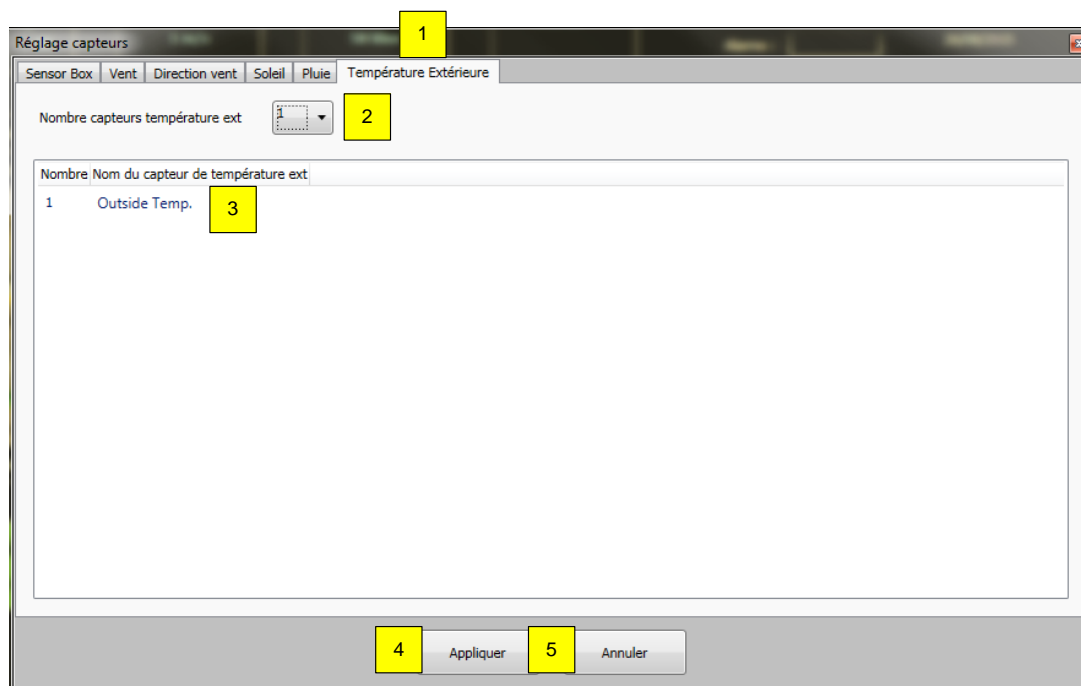

Définissez les paramètres de capteur suivants:

1. Ouvrez l'onglet « Température extérieure ».
2. « Nombre capteurs température ext »: vous pouvez choisir d'activer 0 ou 1 capteur.
Le capteur de température extérieure est relié au boîtier Extension Capteur Extérieur.
3. Nom du capteur de température extérieure.
4. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
5. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.4.2.11. Shadow Management

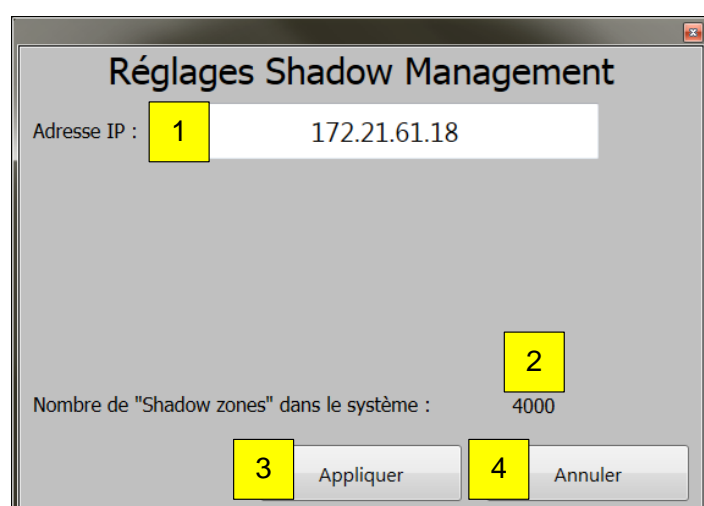

Définissez les paramètres suivants:

1. Sélectionnez l'« Adresse IP » du Shadow Device.
 - a. Si le fond est blanc: la connexion par IP entre l'automate KNX Master Control et le « Shadow Device » est active.
 - b. Si le fond est rouge: aucune connexion n'est établie entre l'automate KNX Master Control et le « Shadow Device » (l'adresse IP saisie peut être erronée).
2. Affichage de la « Shadow zone » active dans le « Shadow Device ».
3. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
4. Cliquez sur « Annuler » pour les ignorer.

L'automate KNX Master Control et le « Shadow Device » se synchronisent une fois par minute selon la date et l'heure du premier.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter les consignes d'utilisation du « Shadow Device ».

4.4.3. Aide

4.4.3.1. Aide

Ce menu vous permet de faire apparaître les fichiers d'aide du programme. Vous y trouverez également la présente notice. Vous pouvez aussi, à tout moment, appuyer sur F1 pour ouvrir l'aide.

4.4.3.2. Visiter Page d'accueil

Cette option ouvre automatiquement l'adresse internet Somfy correspondante dans une fenêtre de navigateur pour plus d'information.

4.4.3.3. À propos



1. Cette option affiche la version du logiciel d'exploitation de l'automate animeo KNX Master Control.
2. Version du microprogramme de l'automate KNX Master Control W2 ou KNX Master Control W8 connecté.
3. « Information système » vous donne accès aux informations système de votre ordinateur.
4. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre.

4.4.3.4. Numéros de série



KNX Master Control

Copyright (c) 2023, SOMFY SAS. All rights reserved.
SOMFY SAS, capital 20,000,000 euros, RCS Boulogne-Billancourt 383 970 230

Rentrer la clé série pour activer et télécharger vers le Master Control KNX.
Si vous ne possédez pas de clé série ou bien visitez notre homepage : www.somfy.com

Numéros de série

53E9-AGAD-EB55

MAC adresse actuelle du KNX Master Control connecté: 00:30:DE:08:19:2F

Numéro de série

Appliquer

Sortie

1. Consultez ici la liste des numéros de série déjà saisis.
2. Numéro de série de l'automate KNX Master Control (voir chapitre 4.2.)
3. Cliquez sur « Appliquer » pour valider le numéro de série saisi.
4. Cliquez sur « Sortie » pour fermer la fenêtre.

4.5. Etat

Important: l'ordinateur et l'automate KNX Master Control doivent être en ligne.

4.5.1. État des fonctions

Dans la barre de navigation, cliquez sur « État » puis sur « Fonctions ».

Dans la fenêtre « État - fonctions » apparaît une présentation détaillée de l'état de toutes les fonctions de chaque zone. Les fonctions sont organisées par ordre de priorité (les plus importantes se trouvant en tête de liste). Si plusieurs fonctions sont actives dans une zone, seule la fonction de plus haute priorité est effectuée. L'état des fonctions est défini par un code couleur.

La flèche ▲ ou ▼ apparaît pendant le temps d'attente avant exécution de la fonction.

The screenshot displays the 'Etats - Fonctions' window, which is divided into two main sections: 'Groupe 1 - 4' and 'Groupe 5 -'. Each section contains a list of functions with their corresponding status indicators.

Legend:


- Fonctions de sécurité:**
 - Actif (Red square)
 - Inactif (Dark red square)
 - Désactiver (Light gray square)
- Fonctions de non sécurité:**
 - Actif (Light green square)
 - Inactif (Dark green square)
 - Energie active (Light blue square)
 - Energie inactive (Dark blue square)
 - Désactiver (Light gray square)
 - Non utilisé mode manuel (Dark gray square)


Function List:

Group	Mode	Function	Status
Groupe 1 - 4	Manuel	EAST 0-1 (Küche)	Inactif
		Brise soleil orientable (+90°/-90°)	Inactif
	Auto	Alarme majeure	Inactif
		Verrouillage 0%	Inactif
		Erreur majeure	Inactif
		Vitesse vent	Actif
		Direction vent	Inactif
		Neige	Inactif
		Gel / Glace	Inactif
		Pluie	Inactif
		Commande PC	Actif
		Horloge	Inactif
		Blocage de la chaleur	Inactif
		Chauffage Solaire	Inactif
Maintien de la chaleur	Inactif		
Ventilation Rafraichissement	Inactif		
Soleil	Inactif		
Groupe 5 -	Auto	EAST 0-2 (Versan)	Inactif
		Brise soleil orientable (+90°/-90°)	Inactif
	Auto	Alarme majeure	Inactif
		Verrouillage 0%	Inactif
		Erreur majeure	Inactif
		Vitesse vent	Actif
		Direction vent	Inactif
		Neige	Inactif
		Gel / Glace	Inactif
		Pluie	Inactif
		Commande PC	Actif
		Horloge	Inactif
		Blocage de la chaleur	Inactif
		Chauffage Solaire	Inactif
Maintien de la chaleur	Inactif		
Ventilation Rafraichissement	Inactif		
Soleil	Actif		

Descriptif des fonctions:

1. Indique si la zone est en mode manuel ou automatique
2. Nom de la zone choisie
3. Produit installé sur la zone
4. Fonctions de sécurité
 - a. **Alarme majeure:** cette fonction s'active en cas de transmission sur l'objet KNX de « KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN [n] "1" ». Tous les produits installés sont alors relevés (0 %). (Chapitre 6.1.1 Objet KNX n° 88 et suivants).
 - b. **Verrouillage 0 %:** cette fonction est déclenchée lorsque les zones individuelles ou tout le bâtiment sont verrouillés dans le logiciel KNX Operating Software. Tous les produits installés sont alors relevés (0 4.6.2%). (Voir chapitre 4.6.2.)
 - c. **Erreur majeure:** lorsque cette fonction est active, tous les produits installés passent en position 0 %. Pour identifier l'erreur, consultez son code et le chapitre 4.8.2.
 - d. **Vitesse vent:** l'alarme de vent se déclenche lorsque le seuil défini est dépassé. Tous les produits installés de la zone concernée passent alors en position de sécurité (voir chapitre 4.7.1.1).
 - e. **Direction vent:** cette alarme se déclenche si la vitesse du vent dépasse le seuil défini et que le vent souffle dans la direction définie. Tous les produits installés de la zone concernée passent alors en position de sécurité (voir chapitre 4.7.1.2).
 - f. **Neige:** cette alarme se déclenche lorsque la température est inférieure à 4° C et que l'alarme de pluie est active. Tous les produits installés de la zone concernée passent alors en position de sécurité (voir chapitre 4.7.1.8).
 - g. **Gel / Glace:** cette alarme se déclenche lorsque la température chute en dessous du seuil défini. Tous les produits installés de la zone concernée passent alors en position de sécurité (voir chapitre 4.7.1.8).
 - h. **Pluie:** lorsque cette alarme se déclenche, tous les produits installés de la zone concernée passent alors en position de sécurité (voir chapitre 4.7.1.8).
5. Fonctions non liées à la sécurité
 - a. **Commande PC:** cette fonction s'active lorsque la commande manuelle est sélectionnée dans le logiciel KNX Operating Software. (Chapitre 4.6.1.)
 - b. **Horloge:** lorsque cette fonction est active, la zone passe à la position et à l'angle prévus (voir chapitre 4.7.2 et lignes suivantes).
 - c. **Blocage de la chaleur:** lorsque cette fonction est active, la chaleur est conservée par les stores screens du bâtiment, lorsque la protection solaire est placée en position 100 % par exemple (voir chapitre 4.7.3.3.).
 - d. **Chauffage Solaire:** lorsque cette fonction est active, la zone emploie l'énergie solaire pour chauffer, lorsque la protection est passée en position 0 % par exemple (voir chapitre 4.7.3.1).
 - e. **Maintien de la chaleur:** lorsque cette fonction est active, la zone économise la chaleur, lorsque la protection solaire est passée en position 100 % par exemple (voir chapitre 4.7.3.2).
 - f. **Ventilation Rafraîchissement:** lorsque cette fonction est active, la zone utilise la ventilation naturelle pour refroidir le bâtiment, lorsque les fenêtres sont ouvertes automatiquement par exemple (voir chapitre 4.7.3.4.).
 - g. **Soleil:** cette fonction s'active lorsque l'intensité du soleil est supérieure au seuil défini. La zone passe alors dans la position prévue ou déterminée en fonction du suivi de l'ensoleillement (voir chapitre 4.7.1.3).
 - i. **Soleil:** cette fonction s'active lorsque l'intensité du soleil est supérieure au seuil défini. La zone passe alors dans la position prévue, déterminée par le suivi de l'ensoleillement (voir chapitre 4.7.1.4).


 - ii. **Shadow Management:** cette fonction s'active lorsque l'intensité du soleil est supérieure au seuil défini. La zone, en fonction du « Shadow Device », est dans la position définie. La zone passe à la position OUT définie (voir chapitre 4.7.1.4).


6. Informations concernant les fonctions de sécurité.
7. Informations concernant les fonctions non liées à la sécurité.

4.5.2. État des capteurs

Dans la barre de navigation, cliquez sur « État » puis sur « Capteurs ».

Sous l'onglet « Capteur: Vent, Soleil, Pluie », vous trouverez les valeurs des capteurs de l'automate KNX Master Control ou reliés au boîtier Extension Capteur Extérieur.

Etat - Capteurs

Capteur: Vent, Soleil, Pluie

Capteur: Température intérieure/extérieure

1

2

3

4

5

6

Capteurs vent	Alias	Valeur	Message d'erreur
Vent 1 (Outside sensor box) :	Wind Sensor 1	1 m/s	Ok

Capteurs solaires

Soleil 1 (Outside sensor box) :	Nordost	28 klux	Ok
Soleil 2 (Outside sensor box) :	Ost	47 klux	Ok
Soleil 3 (Outside sensor box) :	Südost	56 klux	Ok
Soleil 4 (Outside sensor box) :	Süd	16 klux	Ok
Soleil 5 (Outside sensor box) :	Südwest	8 klux	Ok
Soleil 6 (Outside sensor box) :	West	9 klux	Ok
Soleil 7 (Outside sensor box) :	Nordwest	9 klux	Ok
Soleil 8 (Outside sensor box) :	Nord	10 klux	Ok

Capteurs pluie

Pluie (Outside sensor box) :	Rain Sensor	Inactive
------------------------------	-------------	----------

Paramètres:

1. Catégorie du capteur.
2. Nom physique du capteur dans le système.
3. Nom personnalisé du capteur.
4. Valeur actuellement mesurée par le capteur.
5. État de fonctionnement du capteur. Lorsqu'il fonctionne sans interférence, « OK » apparaît en vert. En cas d'interférences, « Error » apparaît en rouge.
6. Descriptif des erreurs éventuellement rencontrées.

Sous l'onglet « Capteur: Température intérieure/extérieure », vous trouverez les valeurs des capteurs reliés à l'automate KNX Master Control sur le boîtier Extension Capteur Extérieur ou reçues via l'objet « KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[n] ».

Etat - Capteurs

Capteur: Vent, Soleil, Pluie

Capteur : Température intérieure/extérieure

1	Capteurs de température intérieure	Alias	Valeur	Message d'erreur
	Température intérieure 1 (KNX)	3 Inside Temp 1	4 - °C	6
	Température intérieure 2 (KNX)	Inside Temp 2	- °C	
	Température intérieure 3 (KNX)	Inside Temp 3	- °C	
	Température intérieure 4 (KNX)	Inside Temp 4	- °C	
2	Température intérieure 5 (KNX)	Inside Temp 5	- °C	
	Température intérieure 6 (KNX)	Inside Temp 6	- °C	
	Température intérieure 7 (KNX)	Inside Temp 7	- °C	
	Température intérieure 8 (KNX)	Inside Temp 8	- °C	
	Température intérieure 9 (KNX)	Inside Temp 9	- °C	
	Température intérieure 10 (KNX)	Inside Temp 10	- °C	
	Température intérieure 11 (KNX)	Inside Temp 11	- °C	
	Température intérieure 12 (KNX)	Inside Temp 12	- °C	
	Température intérieure 13 (KNX)	Inside Temp 13	- °C	
	Température intérieure 14 (KNX)	Inside Temp 14	- °C	
	Température intérieure 15 (KNX)	Inside Temp 15	- °C	
	Température intérieure 16 (KNX)	Inside Temp 16	- °C	

Capteurs de température extérieure

Extérieur (Outside sensor box) :

Outside Temp.

20 °C

5

Ok

Paramètres:


1. Catégorie du capteur.
2. Nom physique du capteur dans le système.
3. Nom personnalisé du capteur.
4. Valeur actuellement mesurée par le capteur.
5. État de fonctionnement du capteur. Lorsqu'il fonctionne sans interférence, « OK » apparaît en vert. En cas d'interférences, « Error » apparaît en rouge.
6. Descriptif des erreurs éventuellement rencontrées.

4.6. Contrôle

4.6.1. Utilisation manuelle

Dans la barre de navigation, cliquez sur « Contrôle » puis sur « Commande manuelle ».

Sélectionnez la zone dans laquelle les produits installés sont manipulés manuellement. Appuyez sur « Manuel ». Cliquez sur « 0 % » (les produits installés passent en position relevée maximum) ou sur « 100 % » (les produits installés passent en position abaissée maximum). Il est également possible de placer les produits installés en position intermédiaire (position entre 0 % et 100 % et angles entre -90°, 0° et 90°). Cliquez sur « Aller à gestion des valeurs ».

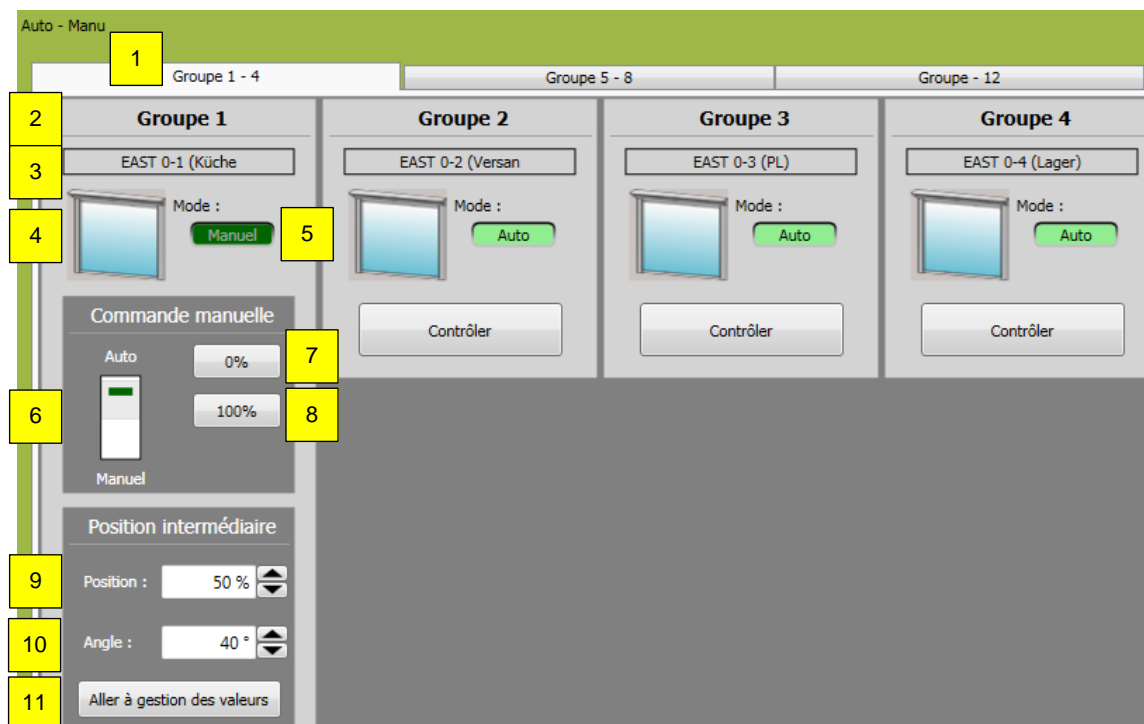


Paramètres:

- Si plus de 4 zones sont paramétrées, vous devrez sélectionner l'onglet « Groupe » suivant pour les définir.
- Numéro de zone.
- Nom de la zone.
- Icône du type de produit installé.
- Indication du mode de contrôle → (manuel ou automatique).
- Sélection du mode de contrôle → (manuel ou automatique).
En mode manuel, vous pouvez saisir les commandes manuellement et activer les autres fonctions depuis l'ordinateur. En mode automatique, toutes les fonctions sont activées. La commande manuelle depuis l'ordinateur n'est pas possible. Il est possible de commander les fonctions localement à l'aide des boutons ou à distance, dans les deux modes, tant qu'aucune fonction de sécurité n'est active.
- Cliquez sur ce bouton pour activer la position 0 %. (Mouvement vers le haut / vers l'intérieur, fermeture.) Le produit installé se déplace en position relevée maximum.
- Cliquez sur ce bouton pour activer la position 100 %. (Mouvement vers le bas / vers l'extérieur, ouverture.) Le produit installé se déplace en position abaissée maximum.
- Choix de la position dans laquelle le produit installé sera placé après activation, « Aller à gestion des valeurs ».
- Choix de l'angle dans lequel le produit installé sera placé après activation, « Aller à gestion des valeurs ». Cette fonction n'est pas disponible pour tous les produits installés.
- Cliquez sur ce bouton pour placer le produit installé dans la position (point 9) ou l'angle (point 10) précédemment défini.

4.6.2. Commande de verrouillage

Dans la barre de navigation, cliquez sur « Contrôle » puis sur « Commande de verrouillage ». Chaque zone (« verrouillage de zone ») ainsi que tout le bâtiment (« verrouillage bâtiment ») peut être verrouillé. Cette fonction est utile pour le nettoyage des vitres, notamment.

Cette fonction peut être activée ou désactivée via la fenêtre du logiciel représentée ci-dessous ou via l'objet KNX « KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[n] ». Les deux fonctions sont équivalentes (même niveau de priorité) mais la dernière activation prend le dessus.

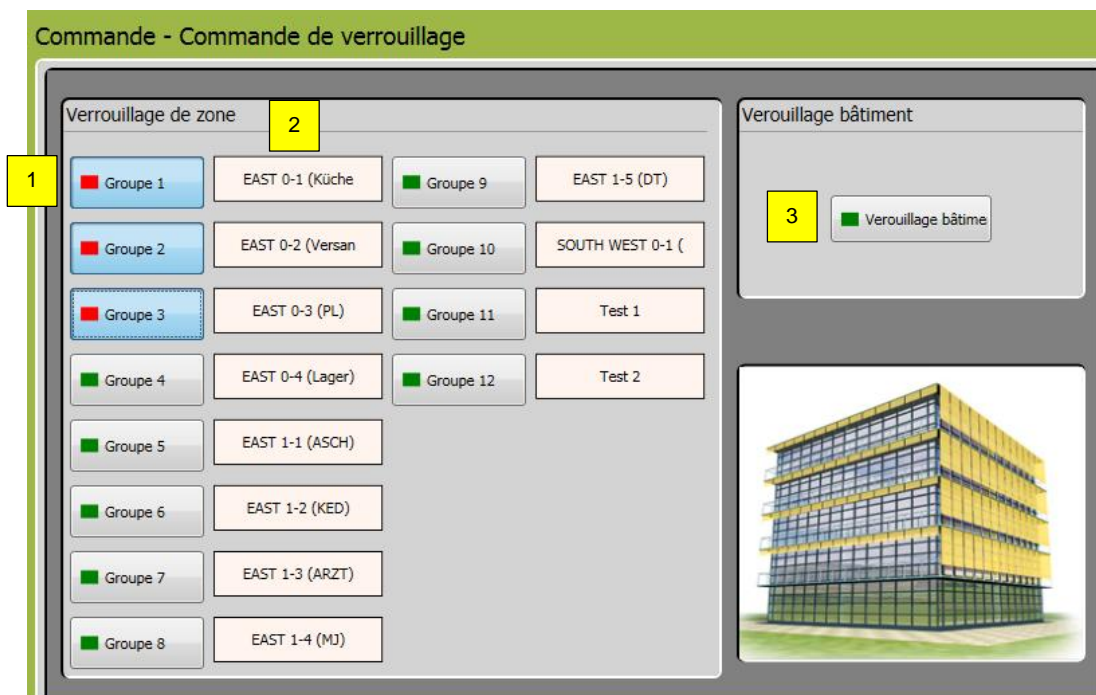

Paramètres:


1. Interface de verrouillage de chaque zone.
2. Nom des zones sélectionnées.
3. Interface de verrouillage pour tout le bâtiment (toutes les zones).

4.7. Réglages

4.7.1. Réglage des fonctions de zone

Cette fenêtre permet de régler individuellement chaque zone. Accédez aux fonctions de zone en cliquant sur l'onglet « Fonctions de zone » (1). Sélectionnez la zone qui vous intéresse dans le menu déroulant (2). Le type de protection solaire et l'orientation des façades de la zone correspondante apparaissent alors (3).

Pour accéder à une fonction concrète, sélectionnez-la par le biais des onglets 6 à 10.

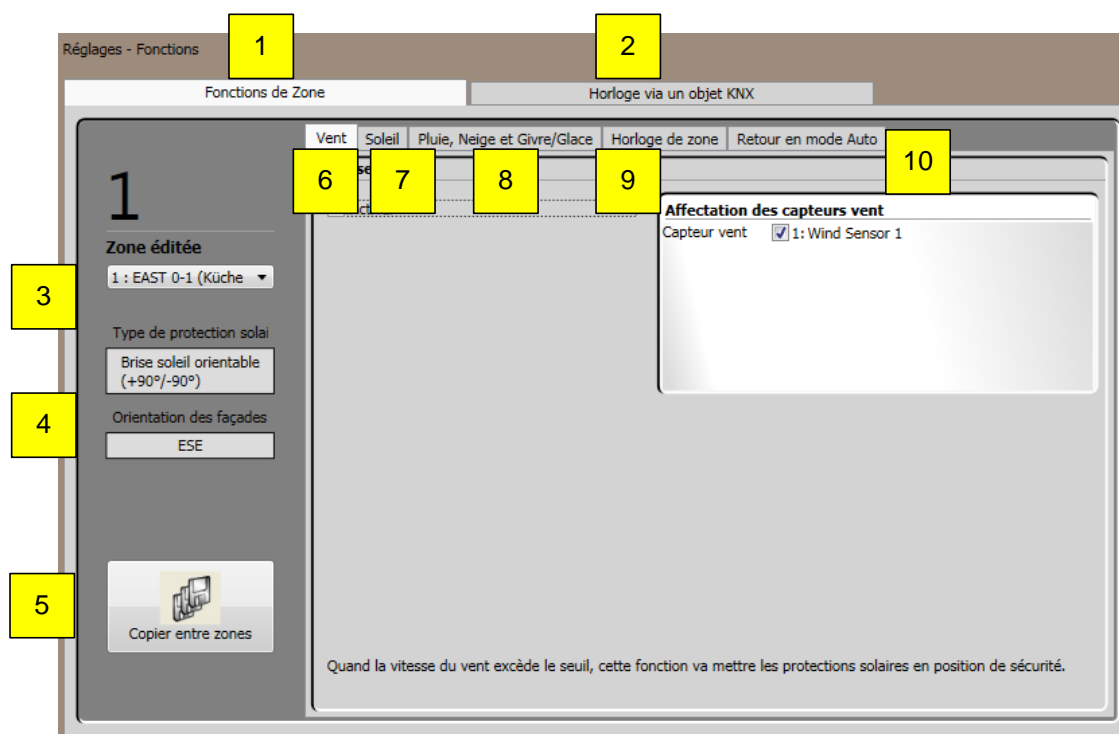

Paramètres:

1. Sélectionnez « Fonctions de zone ».
2. Sélectionnez « Horloge via un objet KNX ».
3. Sélectionnez la « zone » à éditer.
4. Affichage du produit installé et de l'orientation de la façade de la zone en question.
5. Copiez les paramètres d'une zone à une autre (voir chapitre 4.7.1.11.).
6. Sélectionnez la fonction « Vent » (voir chapitre 4.7.1.1.) et celle de direction du vent (voir chapitre 4.7.1.2.).
7. Sélectionnez la fonction « Soleil » (voir chapitre 4.7.1.3.) et celle de suivi de l'ensoleillement (voir chapitre 4.7.1.6.).
8. Sélectionnez « Pluie, Neige et Givre/Glace » (voir chapitre 4.7.1.8),
9. Sélectionnez la fonction « Horloge de zone » (voir chapitre 4.7.1.9).
10. Sélectionnez cette fonction pour revenir en mode automatique (voir chapitre 4.7.1.10.).

4.7.1.1. Vent

Cette fonction permet de garantir que les produits installés ne seront pas endommagés par le vent. Si l'un des capteurs de vent affectés mesure une valeur supérieure au seuil défini sous « Vitesse vent », l'objet KNX correspondant (KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT) renverra « 1 ».

Cette fonction n'est pas disponible pour les produits installés en intérieur.

The screenshot shows the 'Vent' configuration screen. At the top, there are tabs: 'Vent', 'Soleil', 'Pluie, Neige et Givre/Glace', 'Horloge de zone', and 'Retour en mode Auto'. The 'Vent' tab is selected. Below the tabs, the 'Vitesse vent' section is active. It contains a checkbox labeled 'Activer' (checked), a 'Seuil' (threshold) set to '10 m/s', a 'Temporisation d'apparition' (appearance delay) set to '2 s', and a 'Temporisation de disparition' (disappearance delay) set to '15 min'. There is also an unchecked checkbox for 'Utilisation de l'objet KNX Priorité basse'. To the right, the 'Affectation des capteurs vent' section shows a list of sensors with '1: Wind Sensor 1' checked. Below this, the 'Direction vent' section has an unchecked 'Activer' checkbox and a note: 'La fonction "direction vent" utilise le capteur 1 de l'Outside Sensor Box'. At the bottom, a note states: 'Quand la vitesse du vent excède le seuil, cette fonction va mettre les protections solaires en position de sécurité.'


Paramètres:

1. Sélectionnez « Vent ».
2. Activez ou désactivez la fonction.
3. Affectez des capteurs vent. Tous les capteurs apparaissent dans la liste. Pour affecter les capteurs vent à la zone sélectionnée, cochez leur case. Vous devez affecter au moins un capteur.
4. Valeur seuil de vitesse de vent → nécessaire pour déclencher la fonction. La valeur maximum qu'il est possible de saisir en tant que seuil dépend du type de produit installé.
5. « Temporisation d'apparition » → vous permet de définir combien de temps la valeur seuil (4) doit être dépassée pour que la fonction s'active.
6. « Temporisation de disparition » → vous permet de définir combien de temps la vitesse de vent mesurée doit être inférieure au seuil (4) pour que la fonction se désactive.
7. L'option « Utilisation de l'objet KNX basse priorité » → n'est active que pour la fonction de direction du vent (voir chapitre 4.7.1.2.1.).

4.7.1.2. Direction vent

Cette fonction permet de garantir que les produits installés ne seront pas endommagés par un vent soufflant dans une direction donnée. Cette fonction peut uniquement être utilisée en combinaison avec le premier capteur vent (Wind Sensor 1).

Si le seuil défini est dépassé pour la zone protégée, l'objet KNX correspondant « KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT » renvoie « 1 ».

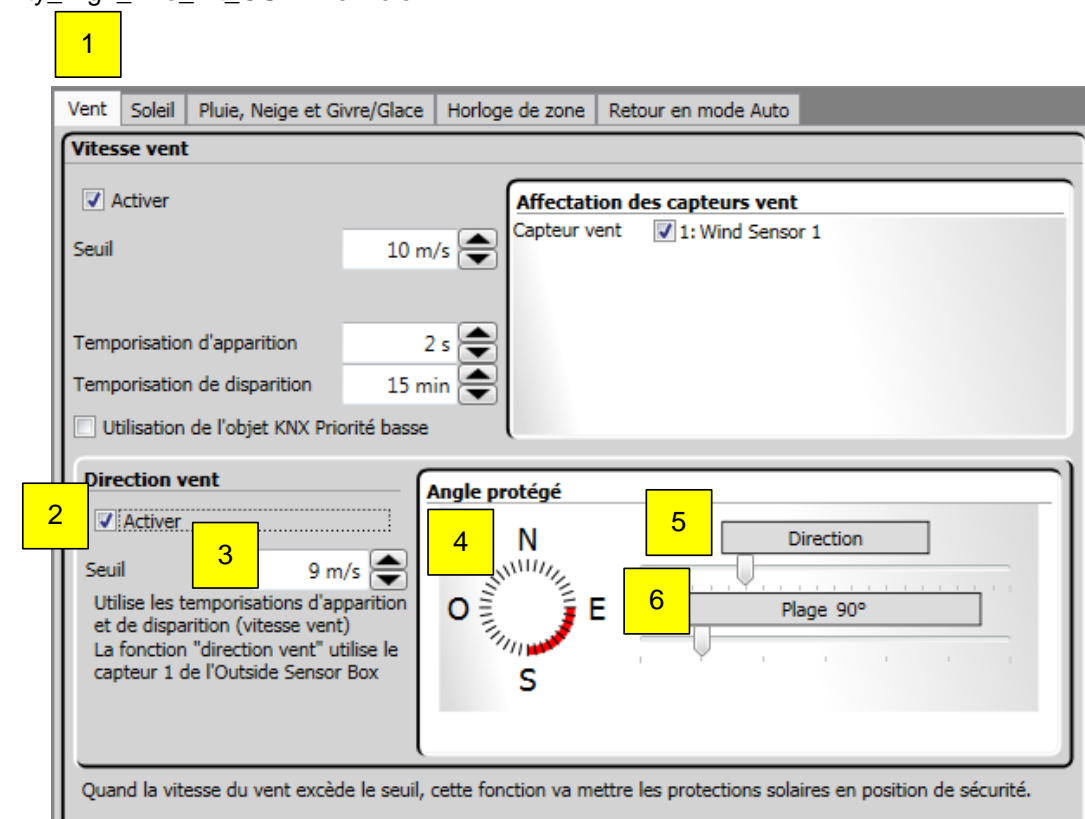


Paramètres:

1. Sélectionnez « Vent ».
2. Activez ou désactivez la fonction.
3. Définissez la valeur seuil de vitesse de vent → nécessaire pour déclencher la fonction.
4. « Direction » → il s'agit de la direction du vent pour l'angle protégé. Vous pouvez le définir en faisant tourner le bouton vers la gauche ou la droite de manière à ce que la façade sélectionnée se trouve au milieu du cercle lumineux.
5. « Plage » → il s'agit de la valeur d'angle protégé que vous pouvez faire varier en faisant glisser le curseur vers la gauche ou la droite. Généralement, l'angle protégé est de 180° et la direction est mesurée en fonction de l'orientation du centre de la façade.
6. Cette fonction utilise les temporisations de la fonction « Vitesse vent ».

4.7.1.2.1. Utilisation de l'objet KNX priorité basse

L'option « Utilisation de l'objet KNX priorité basse » permet d'activer les deux objets KNX « KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT » et « KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT ».

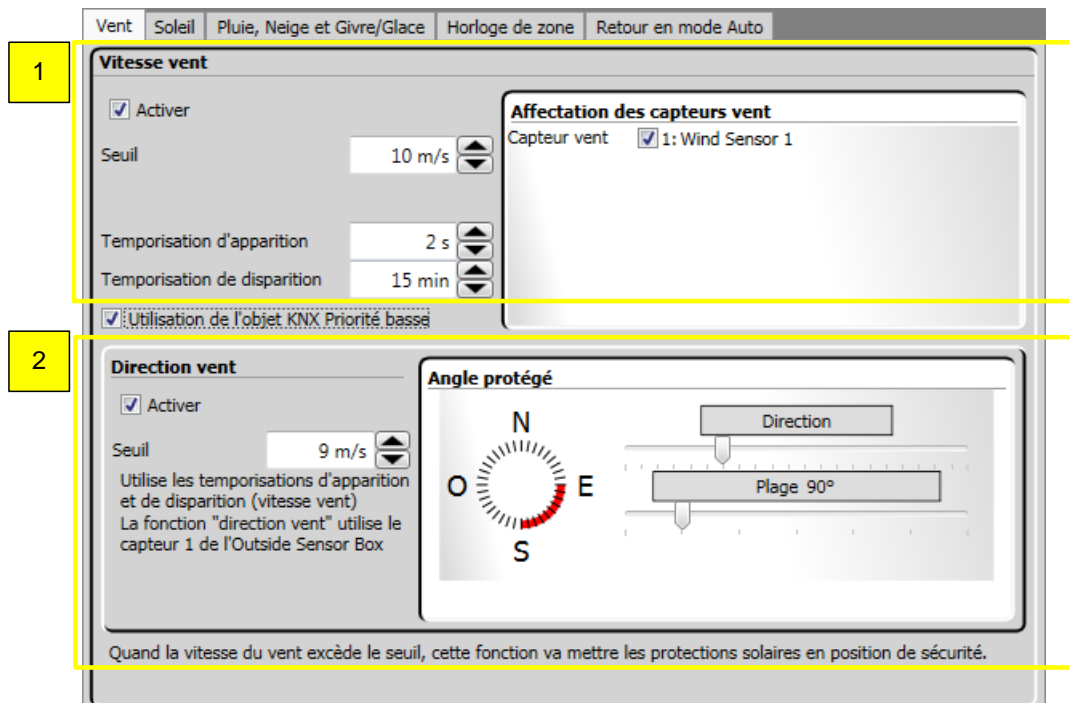

Paramètres:

1. Vitesse vent: → si le seuil réglé est dépassé, un « 1 » est envoyé vers l'objet KNX « KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT ».
2. Direction vent: → si le seuil de vitesse réglé est dépassé et que le vent souffle dans la direction définie, un « 1 » est envoyé vers l'objet KNX « KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT ».

4.7.1.3. Soleil

Cette fonction permet de placer les produits installés dans certaines positions. Si le seuil défini (4) est dépassé, les produits installés sont abaissés. Si la valeur mesurée est inférieure au seuil défini (6), les produits installés sont placés en position 0 %. Si la fonction « Soleil » s'active conformément au seuil défini, les produits installés sont placés dans la position réglée (13 et 14) ou dans une position calculée selon la situation du soleil. Le chapitre 4.7.1.6 détaille tout ce qui concerne le suivi de l'ensoleillement. Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active. Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT » (hauteur du produit installé) et « KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT » (angle du produit installé). Un « 1 » est également envoyé à l'objet KNX « KNX.MC.Zone_Sun-Function_Bit_OUT » dès que la fonction Soleil est active ; un « 0 » lorsqu'elle est inactive.

1. Sélectionnez la fonction « Soleil ».

2. Activez ou désactivez la fonction.

3. « Affectation des capteurs solaires » → vous devez sélectionner au moins un capteur. Pour les affecter, il vous suffit de cocher les cases correspondantes. Lorsque plusieurs capteurs sont affectés, la valeur d'ensoleillement mesurée la plus élevée est prise en compte.

4. « Seuil » (« Marche ») → valeur d'intensité solaire mesurée à laquelle la fonction se déclenche.

5. « Temporisation d'apparition » → vous permet de définir combien de temps la valeur seuil (4) doit être dépassée pour que la fonction s'active. La valeur moyenne est de 2 minutes.

6. « Seuil » (« Arrêt ») → valeur d'intensité solaire mesurée en dessous de laquelle la fonction est désactivée.

7. « Temporisation de disparition » → vous permet de définir combien de temps la valeur mesurée doit être inférieure au seuil (6) pour que la fonction se désactive.

8. « Activer / désactiver Shadow Management » → voir chapitre 4.7.1.4.

9. Sélectionnez le numéro de zone shadow sous « Zone Shadow ».

10. Sélectionnez « Position à disparition du soleil » → voir chapitre 4.7.1.5.

11. Sélectionnez « Suntracking » (voir le chapitre suivant 4.7.1.4).

12. Sélectionnez la position fixe cible lorsque le seuil (4) est dépassé.

13. Sélectionnez la position cible lorsque le seuil (4) est dépassé.

14. Sélectionnez l'angle cible lorsque le seuil (4) est dépassé. Cette fonction n'est pas disponible avec tous les produits installés.

15. Azimut/Élévation → voir chapitre 4.7.1.7

Paramètres:

- Sélectionnez la fonction « Soleil ».
- Activez ou désactivez la fonction.
- « Affectation des capteurs solaires » → vous devez sélectionner au moins un capteur. Pour les affecter, il vous suffit de cocher les cases correspondantes. Lorsque plusieurs capteurs sont affectés, la valeur d'ensoleillement mesurée la plus élevée est prise en compte.
- « Seuil » (« Marche ») → valeur d'intensité solaire mesurée à laquelle la fonction se déclenche.
- « Temporisation d'apparition » → vous permet de définir combien de temps la valeur seuil (4) doit être dépassée pour que la fonction s'active. La valeur moyenne est de 2 minutes.
- « Seuil » (« Arrêt ») → valeur d'intensité solaire mesurée en dessous de laquelle la fonction est désactivée.
- « Temporisation de disparition » → vous permet de définir combien de temps la valeur mesurée doit être inférieure au seuil (6) pour que la fonction se désactive.
- « Activer / désactiver Shadow Management » → voir chapitre 4.7.1.4.
- Sélectionnez le numéro de zone shadow sous « Zone Shadow ».
- Sélectionnez « Position à disparition du soleil » → voir chapitre 4.7.1.5.
- Sélectionnez « Suntracking » (voir le chapitre suivant 4.7.1.4).
- Sélectionnez la position fixe cible lorsque le seuil (4) est dépassé.
- Sélectionnez la position cible lorsque le seuil (4) est dépassé.
- Sélectionnez l'angle cible lorsque le seuil (4) est dépassé. Cette fonction n'est pas disponible avec tous les produits installés.
- Azimut/Élévation → voir chapitre 4.7.1.7

4.7.1.4. Shadow Management

La fonction Shadow Management permet de placer les produits installés sur des positions prédéfinies. Lorsque la valeur d'ensoleillement dépasse les seuils fixés et que la zone n'est pas à l'ombre (selon les calculs réalisés par le Shadow Device), les produits installés sont abaissés. Lorsque la zone concernée est à l'ombre (selon les mêmes calculs), les produits installés sont activés.

Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active. Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT », « KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT » et « KNX.MC.Zone_Sun-Function_Bit_OUT ».

Paramètres:


1. Activez / désactivez le Shadow Management.
2. Sélectionnez le numéro de zone shadow sous « Zone Shadow ».

4.7.1.5. Position Arrêt

Si l'intensité du soleil tombe en dessous du seuil de disparition réglé (1), le produit installé se place à la position d'arrêt définie. Cliquez sur le bouton « Position à disparition du soleil » (2) pour régler ce seuil.

Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active. Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT », « KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT » et « KNX.MC.Zone_Sun-Function_Bit_OUT ».

4.7.1.5.1. Réglages position OFF

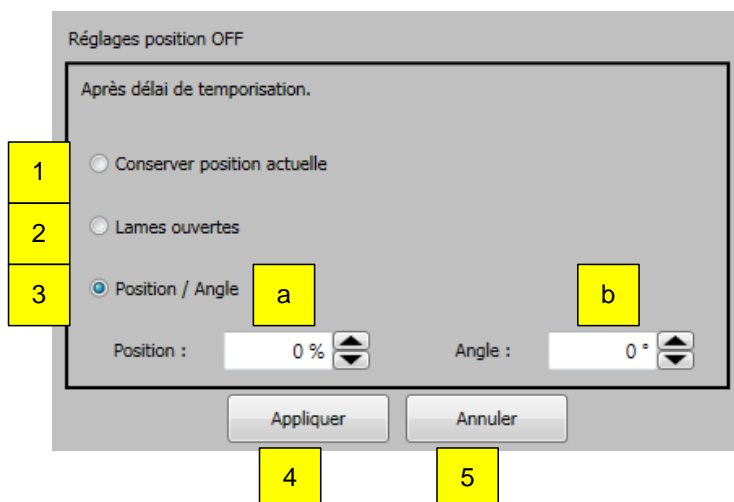

Paramètres:


1. «Conserver position actuelle »: → si l'intensité du soleil chute en dessus du seuil d'arrêt réglé, le produit installé reste dans sa position actuelle.
2. « Lames ouvertes »: → si l'intensité du soleil chute en dessus du seuil d'arrêt réglé, le produit installé reste dans sa position actuelle et seules les lames se placent à l'horizontale. Cette fonction n'est pas disponible avec tous les produits installés.
3. « Position / Angle »: → si l'intensité du soleil chute en dessus du seuil d'arrêt réglé, le produit installé se place à la position (a) et à l'angle (b) réglés. La fonction d'angle (b) n'est pas disponible avec tous les produits installés.
 - a. « Position »: position cible lorsque les seuils ne sont pas atteints.
 - b. « Angle »: angle cible lorsque les seuils ne sont pas atteints. Cette fonction n'est pas disponible avec tous les produits installés.
4. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
5. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.7.1.6. Suivi de l'ensoleillement

La fonction Sun Tracking n'est pas disponible pour toutes les fenêtres et tous les stores.

elle permet d'aligner automatiquement la position des produits installés sur l'angle du soleil. Cochez l'option « Suntracking » (1), puis cliquez sur le bouton « Réglages » (2).


Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active. Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT », « KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT » et « KNX.MC.Zone_Sun-Function_Bit_OUT ».

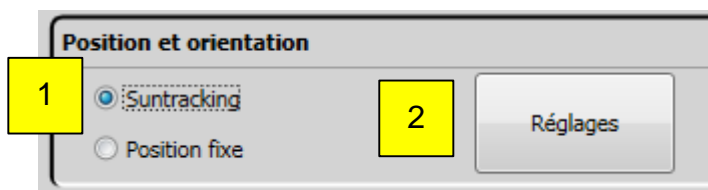

Paramètres:

1. Sélectionnez « Suntracking ».
2. Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de régler le suivi de l'ensoleillement (voir ci-dessous).


4.7.1.6.1. Suivi de l'ensoleillement avec un brise soleil orientable

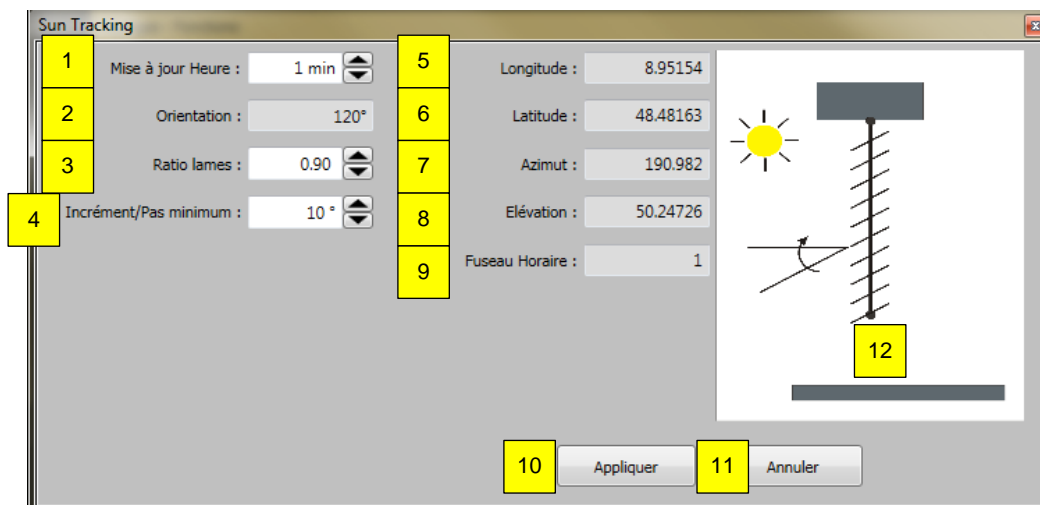

Paramètres:

1. « Mise à jour Heure »: délai de mise à jour des calculs de position.
2. « Orientation »: orientation de la zone, définie par les réglages de zone (voir chapitre 4.4.2.8).
3. « Ratio lames »: rapport entre la distance et la largeur des lames. Ce paramètre est utilisé dans le calcul du suivi de l'ensoleillement pour garantir un rapport optimal entre luminosité et éblouissement.
4. « Incréments/Pas minimum »: définit la valeur minimum d'écart par rapport à la position pour autoriser une commande de mouvement.
5. « Longitude »: longueur géographique du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Position » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.7).
6. « Latitude »: largeur géographique du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Position » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.7).
7. « Azimut »: angle horizontal actuel de l'ensoleillement.
8. « Élévation »: hauteur actuelle de l'ensoleillement.
9. « Fuseau horaire »: fuseau horaire du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Zones » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.5).
10. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
11. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.
12. Icône du type de produit installé. Dirigez-vous vers « Réglages », « Zones » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.8).


4.7.1.6.2. Suivi de l'ensoleillement avec dépôts externes

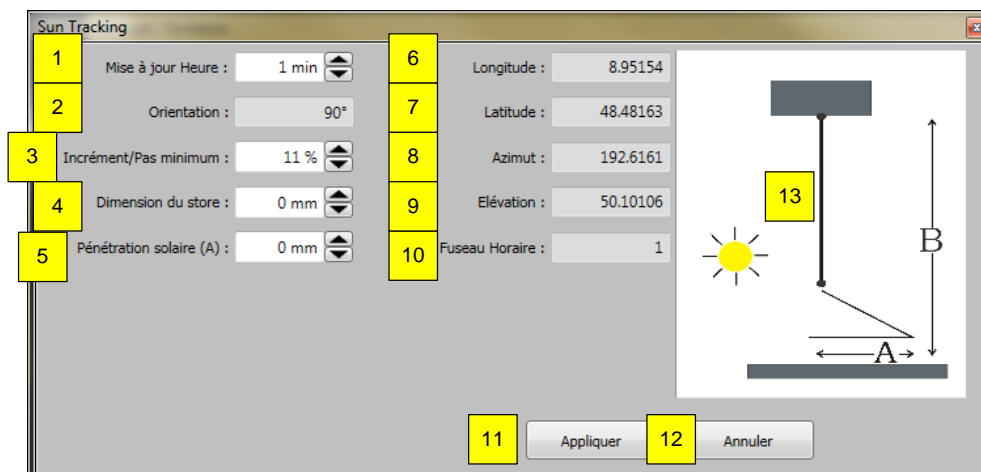

Paramètres:

1. « Mise à jour heure »: délai de mise à jour des calculs de position.
2. « Orientation »: orientation de la zone, définie par les réglages de zone (voir chapitre 4.4.2.8).
3. « Incréments/Pas minimum »: définit la valeur minimum d'écart par rapport à la position pour autoriser une commande de mouvement.
4. « Dimension du store » (B): la longueur maximale du store.
5. « Pénétration solaire » (A): profondeur maximum que les rayons du soleil doivent atteindre dans la pièce.
6. « Longitude »: longueur géographique du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Position » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.7).
7. « Latitude »: largeur géographique du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Position » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.7).
8. « Azimut »: angle horizontal actuel de l'ensoleillement.
9. « Élévation »: hauteur actuelle de l'ensoleillement.
10. « Fuseau horaire »: fuseau horaire du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Zones » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.5).
11. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
12. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.
13. Icône du type de produit installé. Dirigez-vous vers « Réglages », « Zones » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.8).

4.7.1.6.3. Suivi de l'ensoleillement avec un store intérieur à bandes verticales (pivotement uniquement)

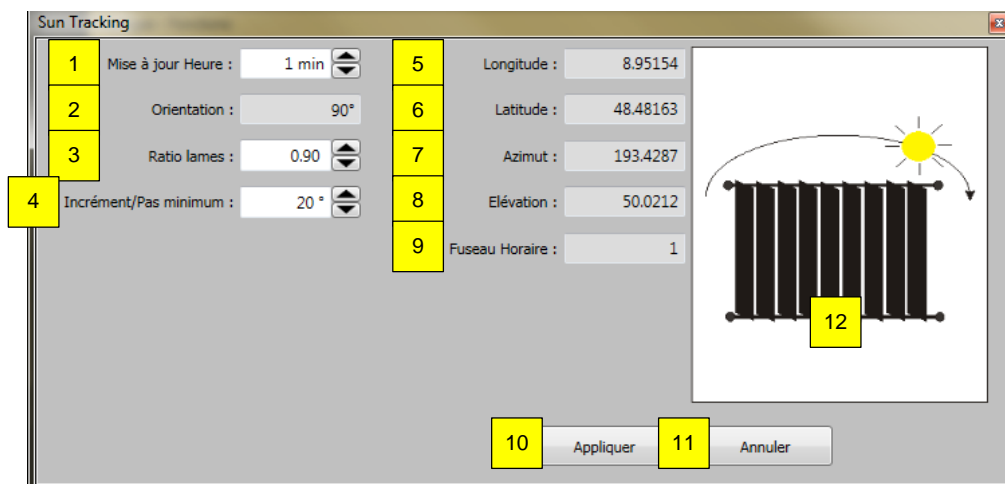


Paramètres:

1. « Mise à jour heure »: délai de mise à jour des calculs de position.
2. « Orientation »: orientation de la zone, définie par les réglages de zone (voir chapitre 4.4.2.8).
3. « Ratio lames »: rapport entre la distance et la largeur des lames. Ce paramètre est utilisé dans le calcul du suivi de l'ensoleillement pour garantir un rapport optimal entre luminosité et éblouissement.
4. « Incréments/Pas minimum »: définit la valeur minimum d'écart par rapport à la position pour autoriser une commande de mouvement.
5. « Longitude »: longueur géographique du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Position » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.7).
6. « Latitude »: largeur géographique du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Position » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.7).
7. « Azimut »: angle horizontal actuel de l'ensoleillement.
8. « Élévation »: hauteur actuelle de l'ensoleillement.
9. « Fuseau horaire »: fuseau horaire du bâtiment. Dirigez-vous vers « Réglages », « Zones » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.5).
10. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
11. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.
12. Icône du type de produit installé. Dirigez-vous vers « Réglages », « Zones » pour la modifier (voir chapitre 4.4.2.8).


4.7.1.7. Amplitude de l'azimut et angle d'élévation

Si le rayonnement solaire se trouve en dehors de l'angle réglé, les produits porteurs/brise-soleil sont déplacés dans la position "Disparition" paramétrée. L'angle horizontal et l'angle d'élévation sont définis dans les menus "Amplitude de l'azimut" et "Angle d'élévation".

Azimut / Elevation

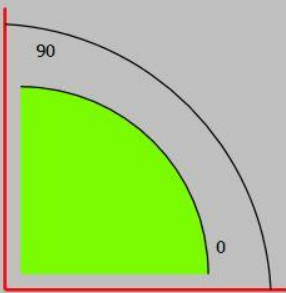

Zone active elevation
De : 0 °
A : 90 °

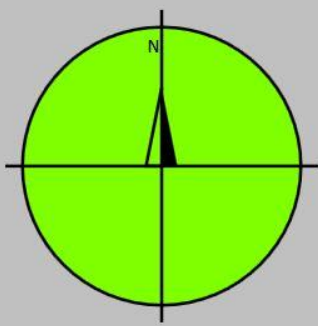

Zone active azimuth
De : 0 °
A : 360 °

Important : les valeurs de réglage sont des statistiques et ne prennent pas en compte le mouvement dynamique du soleil. Les valeurs de réglage ne s'adapteront pas à la position du soleil en fonction de la date et heure de l'année. Veuillez contacter Somfy pour plus d'informations concernant les solutions permettant le suivi du mouvement dynamique du soleil en fonction de la date et l'heure suivant l'année.

Appliquer
Annuler

Zone active élévation":

La fonction Soleil est active dans l'angle réglé "De:/A:".

De : → Sous cette valeur, la fonction Soleil n'est pas active.

À : → Au-dessus de cette valeur, la fonction Soleil n'est pas active.

Zone active azimuth:

La fonction Soleil est active dans l'angle réglé "De:/A:".

De : → Sous cette valeur, la fonction Soleil n'est pas active.

À : → Au-dessus de cette valeur, la fonction Soleil n'est pas active.

Cette fonction est exécutée uniquement si aucune autre fonction ayant une priorité supérieure n'est active.

4.7.1.8. Fonction Pluie, neige et givre/glace

Cette fonction ne s'applique pas aux protections intérieures.

Avec cette fonction, les produits installés sont verrouillés en position de sécurité.


Les fonctions de pluie et de givre utilisent le même capteur. Si la température extérieure est inférieure à 4 °C, la pluie est considérée comme étant de la neige. Le givre est identifié en fonction du seuil défini.

La glace est identifiée en fonction du seuil défini et s'il a plu pendant les dernières heures.

Ces fonctions sont réalisées uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active.


L'objet KNX correspondant est « KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT ».

Vous devez commencer par sélectionner la zone à configurer.

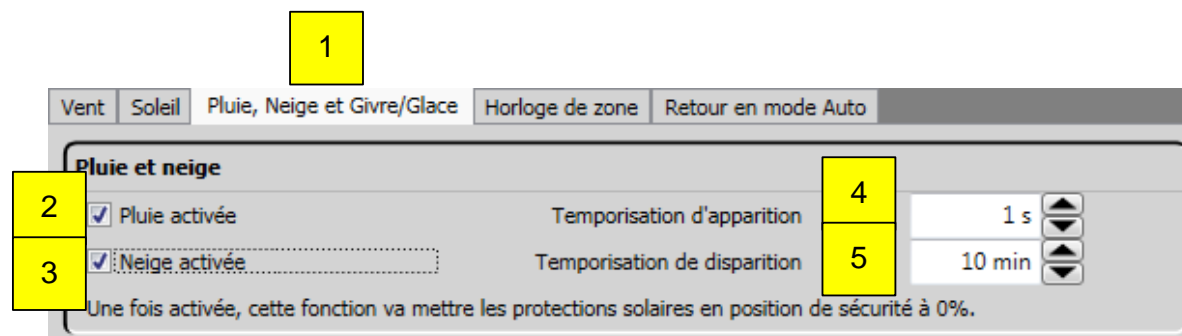


Paramètres de pluie et de neige:

1. Sélectionnez l'onglet « Pluie, neige et givre/glace ».
2. Activez ou désactivez la fonction de pluie.
Fonction pluie = pluie et température extérieure ≥ 4 °C.
3. Activez ou désactivez la fonction de neige.
Fonction de neige = pluie et température extérieure < 4 °C.
Si seule la fonction de neige est activée, il est impossible d'utiliser la fonction de direction pluie vent.
4. « Temporisation d'activation » → durée de la pluie pour que la fonction pluie /neige s'active.
5. « Temporisation de disparition » → durée sans pluie pour que la fonction pluie /neige se désactive.

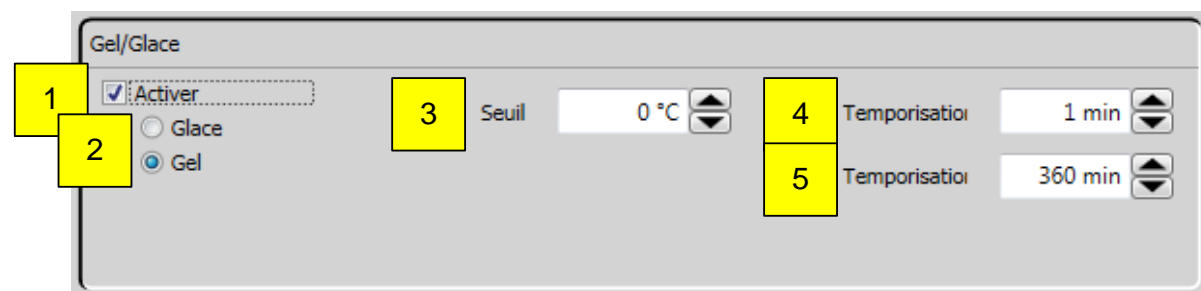


Paramètres de givre:

1. Activez ou désactivez la fonction gel/glace.
2. Activez ou désactivez la fonction gel ou glace.
3. « Seuil » → température extérieure mesurée en dessous de laquelle la fonction est déclenchée.
4. « Temporisation d'activation » → durée de détection de la pluie ou de la neige nécessaire pour activer la fonction correspondante.
5. « Temporisation de disparition » → durée pendant laquelle aucune pluie ni neige ne doit être détectée pour permettre la désactivation de la fonction correspondante.

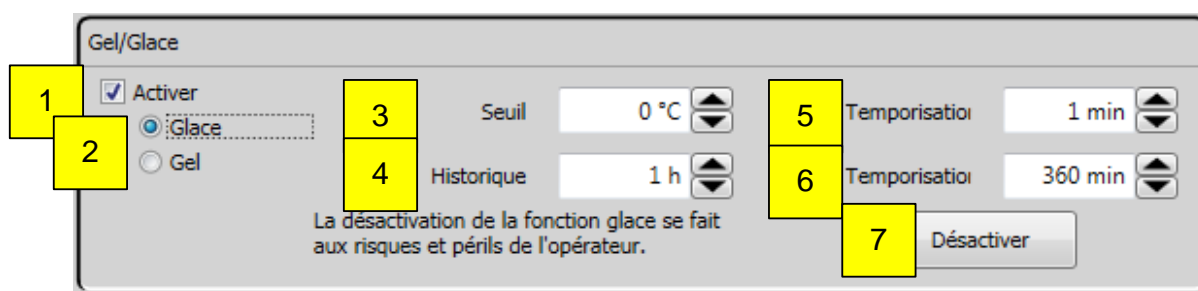

Paramètres de glace:

1. Activez ou désactivez la fonction gel/glace.
2. Activez ou désactivez la fonction glace ou gel.
3. « Seuil » → température extérieure mesurée en dessous de laquelle la fonction est déclenchée.
4. « Historique » → dernier moment où de la pluie a été détectée.
5. « Temporisation d'activation » → durée de détection de la pluie ou de la neige nécessaire pour activer la fonction correspondante.
6. « Temporisation de disparition » → durée pendant laquelle aucune pluie ni neige ne doit être détectée pour permettre la désactivation de la fonction correspondante.
7. « Désactiver » permet de réinitialiser manuellement l'historique et de désactiver la fonction de glace.

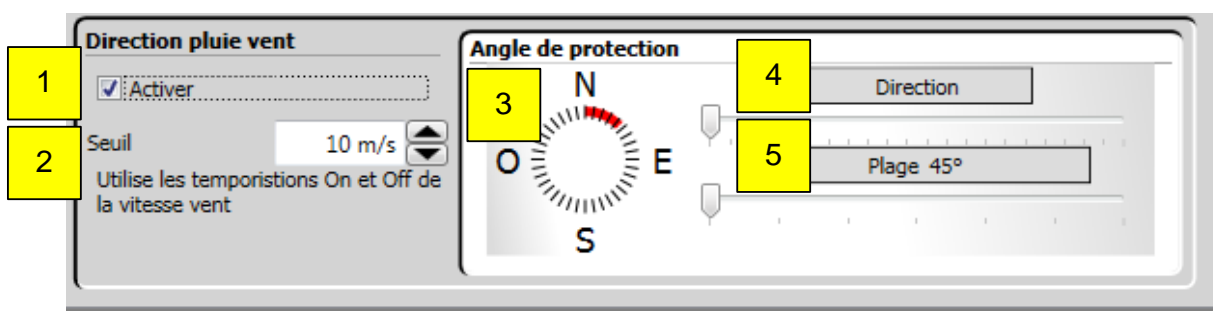

Paramètres de direction pluie vent:


La fonction « Direction pluie vent » s'appuie sur les temps de réponse et temporisations de la fonction de pluie.

1. Activez ou désactivez la fonction « Direction pluie vent »:
Attention ! Cette fonction est uniquement disponible lorsque les fonctions pluie ou pluie / neige sont actives, pas avec la fonction neige seule !
2. « Seuil » de vitesse de vent → nécessaire pour déclencher la fonction.
3. Observez la direction et la plage du vent.
4. « Direction » → il s'agit de la direction du vent pour l'angle protégé. Vous pouvez la définir en faisant glisser le curseur vers la gauche ou la droite de manière à ce que la façade sélectionnée se trouve au milieu du cercle lumineux.
5. « Plage » → il s'agit de la valeur d'angle protégé que vous pouvez faire varier en faisant glisser le curseur vers la gauche ou la droite. Généralement, l'angle protégé est de 180° et la direction est mesurée en fonction de l'orientation du centre de la façade.

4.7.1.9. Horloge de zone


Cette fonction active les produits installés d'une zone pendant une période donnée, dans une certaine position. Une fois ce temps écoulé, les produits installés retournent en position relevée maximum (position 0 % et angle 0°).

Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active. Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT [n] » et « KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT [n] » où « n » correspond à la zone sélectionnée 1-16.

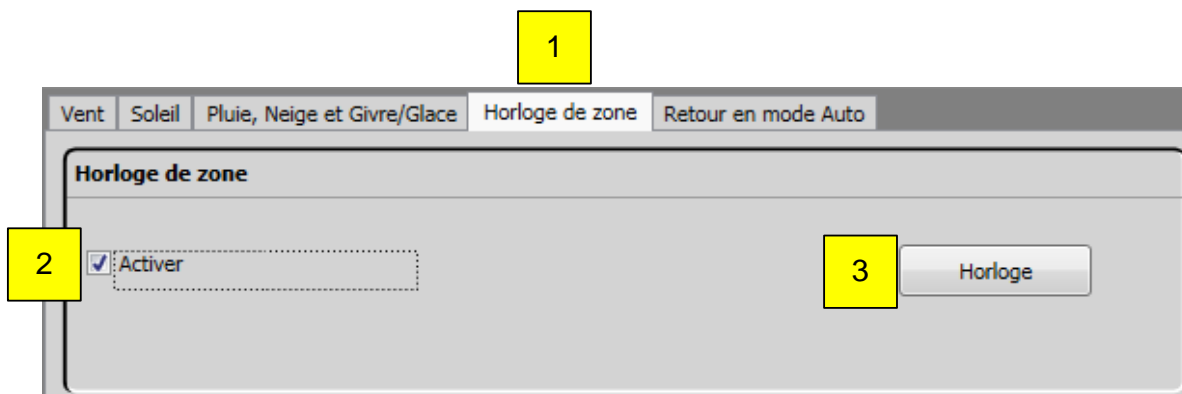

Paramètres:

1. Sélectionnez « Horloge de zone ».
2. Activez ou désactivez la fonction.
3. Cliquez sur le bouton « Horloge » qui ouvre la fenêtre suivante.

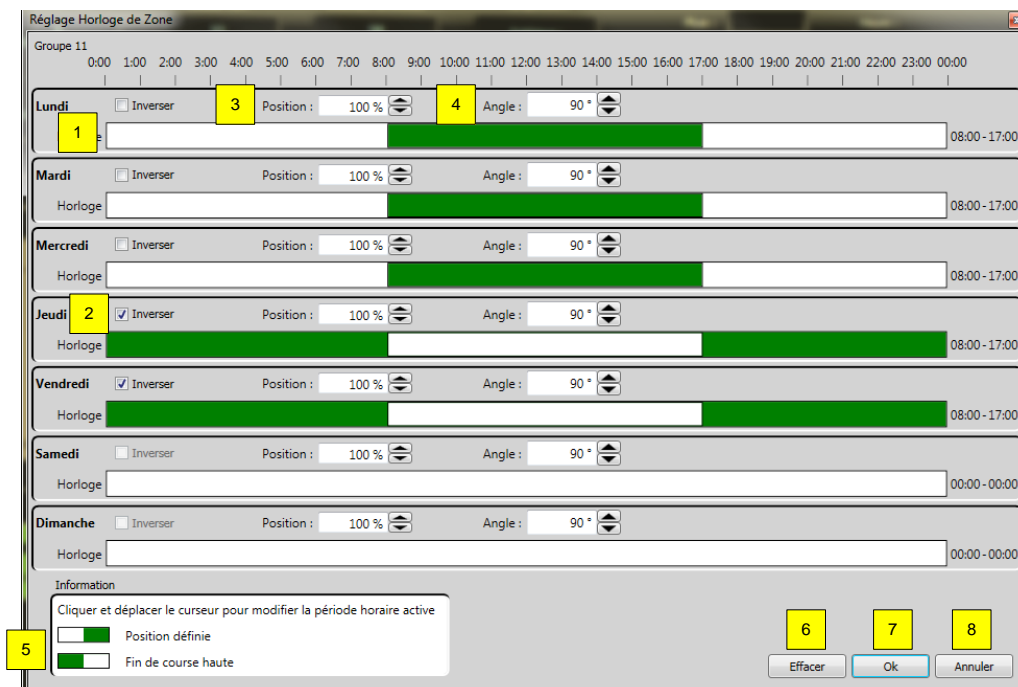

Paramètres:

1. Période (en vert) sur une ligne de temps.
 - a. Pour ajouter une nouvelle période: maintenez le bouton de la souris enfoncé et cliquez sur le jour et la barre d'horloge (1) voulus. Faites glisser la période (2) vers la droite ou la gauche. Relâchez le bouton de la souris. La période de temps défini s'affiche à droite de la barre (08:00 - 17:00, dans l'illustration ci-dessus).
 - b. Pour modifier une période: maintenez le bouton de la souris enfoncé sur l'une des extrémités de la période à modifier (2), puis faites-la glisser vers la droite ou la gauche pour allonger ou réduire la période. Relâchez le bouton de la souris. La période de temps défini s'affiche à droite de la barre (08:00 - 17:00, dans l'illustration ci-dessus).
 - c. Pour déplacer une période: maintenez le bouton de la souris enfoncé sur la période (2) à déplacer, puis faites-la glisser vers la droite ou la gauche. Relâchez le bouton de la souris. La période de temps défini s'affiche à droite de la barre (08:00 - 17:00, dans l'illustration ci-dessus).
 - d. Pour supprimer une période: maintenez le bouton de la souris enfoncé sur l'une des extrémités de la période à supprimer (2), puis faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Si vous appuyez sur le bouton « Supprimer » (6), toutes les périodes seront supprimées.
2. Cette option permet d'inverser la période.
3. Une fois l'inversion effectuée, la période précédemment définie devient blanche et les créneaux qui étaient blancs deviennent verts (1).
4. Cette option permet de définir l'angle cible des produits installés sur la période choisie, verte (1). Cette fonction n'est pas disponible avec tous les produits installés.
5. Descriptif et explications.
6. Cliquez sur « Effacer » pour supprimer toutes les périodes de cette zone.
7. Cliquez sur « Ok » pour enregistrer les réglages.
8. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.7.1.10. Retour en mode automatique

Cette fonction permet de changer automatiquement la priorité de mode de fonctionnement (automatique ou manuel) sur un dispositif KNX (du type animeo KNX 4 AC Motor Controller WM réf. 1860114) grâce à un objet KNX.

Il est possible de définir jusqu'à trois horaires auxquels procéder à ce changement automatique. Si vous préférez procéder manuellement, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Annuler ».

L'objet KNX correspondant est « KNX.MC.Zone_Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[n] » où « n » correspond à la zone sélectionnée 1-16.

Paramètres:

1. Sélectionnez l'onglet « Retour en mode automatique ».
2. Activez ou désactivez la fonction.
3. Le bouton « Annuler » permet de revenir manuellement au mode automatique. Après avoir appuyé sur ce bouton, les objets KNX suivants sont envoyés au bus KNX.
 - a. KNX.MC.Zone_Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT → « 1 »
 - b. KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT → « 0 »
 - c. KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT → « 0 »
 - d. KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT → « 0-255 », la position actuelle calculée.
 - e. KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT → « 0-255 », l'angle actuel calculé. Cette fonction n'est pas disponible avec tous les produits installés.
4. Activez ou désactivez les horaires.
5. Activez ou désactivez la mise à jour de la position et de l'angle du produit installé.
 - a. KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT → « 0-255 », la position actuelle calculée.
 - b. KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT → « 0-255 », l'angle actuel calculé. Cette fonction n'est pas disponible avec tous les produits installés.
6. Définissez les heures.

4.7.1.11. Copier entre zones

La fonction « Copier entre zones » permet de copier les réglages d'une zone vers une autre pour accélérer la configuration. Sélectionnez la zone source et la zone cible, ainsi que les fonctions à copier, puis appuyez sur le bouton « Copier ». Les fonctions qui seront copiées dépendront des produits installés dans la zone.

The screenshot shows the 'Copier entre zones' (Copy between zones) interface. It features two columns for 'Source' and 'Cible' (Target). Below these are dropdown menus for 'Protection solaire' (Solar protection) and a list of 'Paramètres à copier' (Parameters to copy) with checkboxes. At the bottom are four buttons: 'Désélectionner tout' (Deselect all), 'Sélectionner tout' (Select all), 'Copier' (Copy), and 'Fermer' (Close). Numbered callouts point to specific elements: 1 points to the 'Source' dropdown, 2 to the 'Cible' dropdown, 3 to the 'Protection solaire' dropdown, 4 to the 'Paramètres à copier' list, 5 to the 'Désélectionner tout' button, 6 to the 'Sélectionner tout' button, 7 to the 'Copier' button, and 8 to the 'Fermer' button.


Paramètres:

1. Zone d'origine dont vous souhaitez copier les réglages.
2. Zone de destination vers laquelle vous souhaitez copier les réglages.
3. Indique le produit installé défini pour la zone (voir chapitre 3.4.2.8).
4. Vous pouvez choisir ici les paramètres individuels à copier.
5. Le bouton « Désélectionner tout » permet d'annuler la sélection de tous les paramètres (4). Aucune sélection n'est alors active.
6. Le bouton « Sélectionner tout » permet de sélectionner tous les paramètres (4).
7. Le bouton « Copier » permet de copier les paramètres sélectionnés (4) de la zone d'origine à la zone de destination. Une fois la copie terminée, ces paramètres apparaissent en vert.
8. Cliquez sur « Fermer » pour fermer la fenêtre.

4.7.2. Réglage des fonctions de l'horloge via un objet KNX

Cette fenêtre vous permet de régler les horloges individuellement. Ces horloges ne sont pas liées aux zones paramétrées précédemment.

Elles transmettent au moment désiré des valeurs (en bits ou en octets) à certains objets KNX. Sélectionnez les fonctions qui vous intéressent en cliquant sur « Horloge via un objet KNX » (1). Activez ensuite l'horloge voulue (5) et cliquez dessus (2-4).

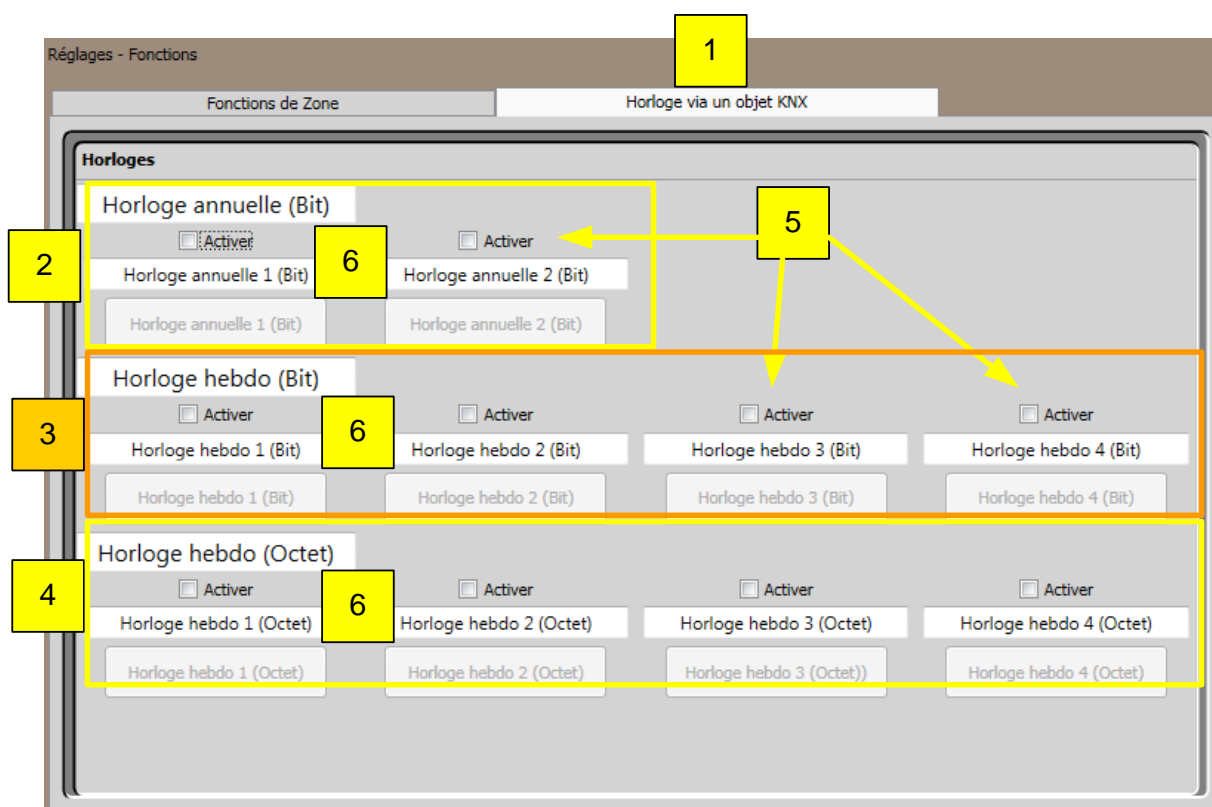

Paramètres:

1. Sélectionnez « Horloge via un objet KNX ».
2. Sélectionnez « Holiday Timer (Bit) » (voir chapitre 4.7.2.1.).
3. Sélectionnez « Horloge hebdo (Bit) » (voir chapitre 4.7.2.2.).
4. Sélectionnez « Horloge hebdo (Octet) » (voir chapitre 4.7.2.3.).
5. Activez ou désactivez l'horloge.
6. Description de l'horloge

En cas de modification du descriptif d'une horloge, ces modifications ne sont pas conservées dans l'automate KNX Master Control W2/W8 mais sur l'ordinateur utilisé.

4.7.2.1. Horloge annuelle (Bit)

Cette fonction transmet « 0 », « 1 » ou « - » au moment défini. Deux horloges annuelles sont proposées.

Certains jours (vacances, jours fériés, etc.), d'autres commandes d'horloge sont nécessaires et peuvent être activées à l'aide des options « Exceptions » et « Période d'exception ». Cette fonction n'est pas prise en compte dans la liste de priorité des fonctions.

Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Timer_Yearly_Bit_OUT [1] » pour « Horloge annuelle 1 (Bit) » et « KNX.MC.Timer_Yearly_Bit_OUT [2] » pour « Horloge annuelle 2 (Bit) »

Pour activer une horloge, cliquez sur « Activer » puis sur « Horloge annuelle 1 (Bit) » ou « Horloge annuelle 2 (Bit) ».

Paramètres:

- La ligne de temps propose quatre moments (A, B, C et D) pour chaque jour de la semaine.
 - A1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous A2 sera envoyée.
 - A2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - B1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous B2 sera envoyée.
 - B2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - C1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous C2 sera envoyée.
 - C2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - D1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous D2 sera envoyée.
 - D2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
- Le bouton « Exceptions » permet de définir un ou plusieurs jours d'exception (voir chapitre 4.7.2.1.1).
- Le bouton « Période d'exception » permet de définir une durée d'exception (voir chapitre 4.7.2.1.2).
- Cliquez sur « Ok » pour enregistrer les réglages.
- Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.7.2.1.1. Exceptions

Pour permettre à l'horloge annuelle d'envoyer, certains jours, des messages en bits différents, vous pouvez configurer des jours d'exception. Cliquez sur « Exceptions ». La fenêtre suivante s'ouvre:

Horloge d'exception annuelle

1

Date d'exception 1 Date d'exception 2

Date d'exception 3 Date d'exception 4

Date d'exception 5 Date d'exception 6

Date d'exception 7 Date d'exception 8

Date d'exception 9 Date d'exception 10

Définis le jour où l'horloge hebdomadaire est inactive

☐ Date antérieure ☐ Date actuelle ☐ Date future

2


3 Appliquer 4 Annuler

Paramètres:

- 10 jours d'exception vous sont proposés.
 - A1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous A2 sera envoyée.
 - A2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - B1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous B2 sera envoyée.
 - B2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
- Descriptif et explications.
- Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
- Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.7.2.1.2. Période d'exception

Pour permettre à l'horloge annuelle d'envoyer, à certaines périodes, des messages en bits différents, vous pouvez configurer des périodes d'exception. Cliquez sur « Période d'exception ». La fenêtre suivante s'ouvre :

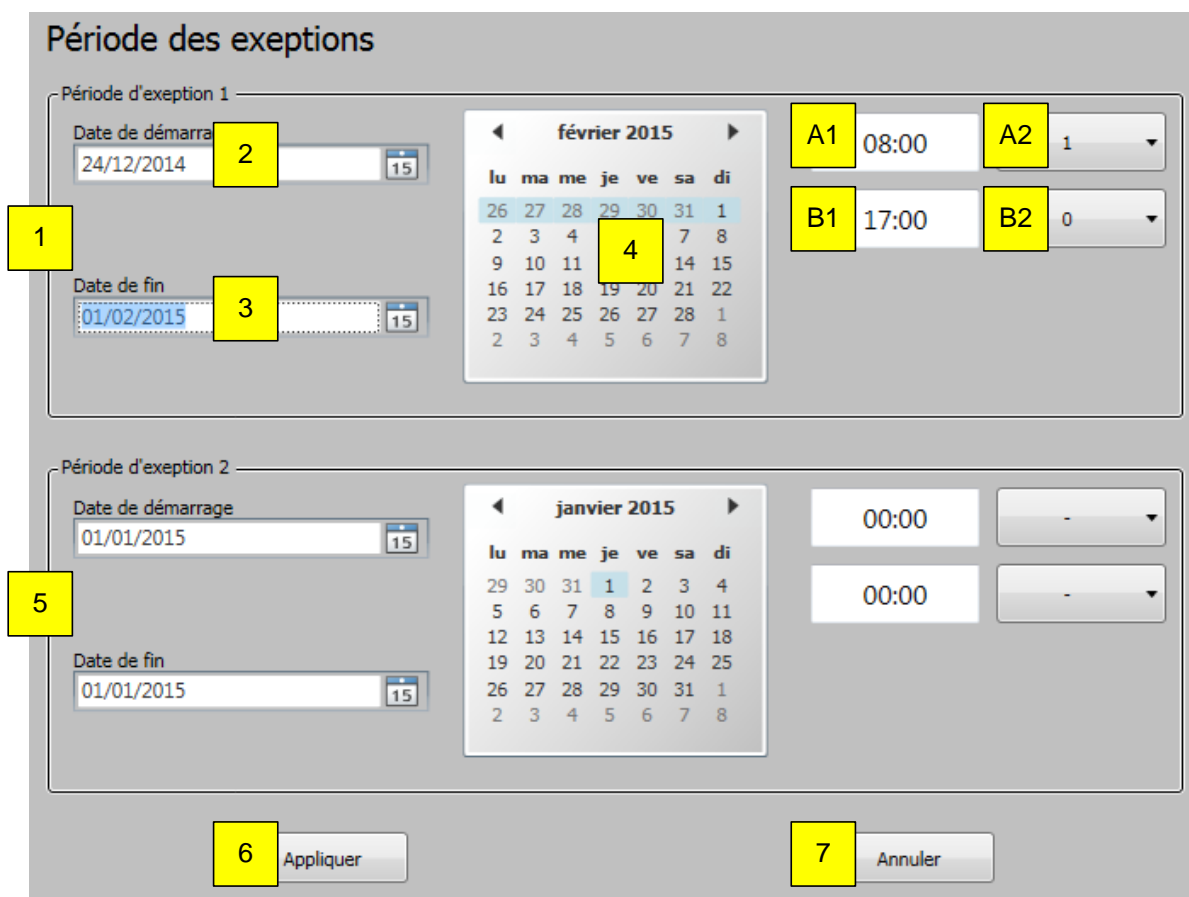

Période des exeptions

Période d'exeption 1

Date de démarrage: 24/12/2014 (2)

Date de fin: 01/02/2015 (3)

Calendar: février 2015 (4)

A1: 08:00, A2: 1

B1: 17:00, B2: 0

Période d'exeption 2

Date de démarrage: 01/01/2015 (5)

Date de fin: 01/01/2015

Calendar: janvier 2015

00:00, -

00:00, -

6 Appliquer

7 Annuler

Paramètres:

1. Première période d'exception.
2. La « Date de démarrage » définit le jour de début de la période d'exception.
3. La « Date de fin » définit le jour de fin de la période d'exception.
4. Affichage de la période comprise entre 2 et 3.
 - A1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous A2 sera envoyée.
 - A2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - B1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous B2 sera envoyée.
 - B2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
5. Seconde période d'exception.
6. Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les réglages.
7. Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.7.2.2. Horloge hebdomadaire (Bit)

Cette fonction transmet « 1 », « 0 » ou « - » au moment défini. Quatre horloges hebdomadaires (bit) vous sont proposées.

Cette fonction n'est pas prise en compte dans la liste de priorité des fonctions.

L'objet KNX correspondant est « KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[n], où « n » correspond à l'horloge hebdomadaire (bit) sélectionnée 1-4.

Pour activer une horloge, cliquez sur « Activer » puis sur les horloges « Horloge hebdo 1 (Bit) » à « Horloge hebdo 4 (Bit) ».

Paramètres:

- La ligne de temps propose quatre moments (A, B, C et D) pour chaque jour de la semaine.
 - A1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous A2 sera envoyée.
 - A2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - B1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous B2 sera envoyée.
 - B2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - C1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous C2 sera envoyée.
 - C2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
 - D1 Heure à laquelle la valeur en bits définie sous D2 sera envoyée.
 - D2 Choix du « message » en bits (« 0 » « 1 » ou « - » [soit rien]) qui sera envoyé.
- Cliquez sur « Ok » pour enregistrer les réglages.
- Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.7.2.3. Horloge hebdomadaire (octet)

Cette fonction permet de déplacer à une position et un angle prédéfinis un produit installé à une heure donnée grâce à deux objets KNX.


Cette fonction envoie donc deux « messages » en octets (position et angle) à une heure donnée.

Quatre horloges hebdomadaires (octet) vous sont proposées.

Cette fonction n'est pas prise en compte dans la liste de priorité des fonctions.

L'objet KNX correspondant pour la position est « KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[n] » et « KNX.MC.Timer_Weekly_Slat_Position_1Byte_OUT[n] » pour l'angle, où « n » correspond à l'horloge hebdomadaire (octet) sélectionnée de 1 à 4.

Pour activer une horloge, cliquez sur « Activer » puis sur les horloges « Horloge hebdo 1 (Octet) » à « Horloge hebdo 4 (Octet) ».

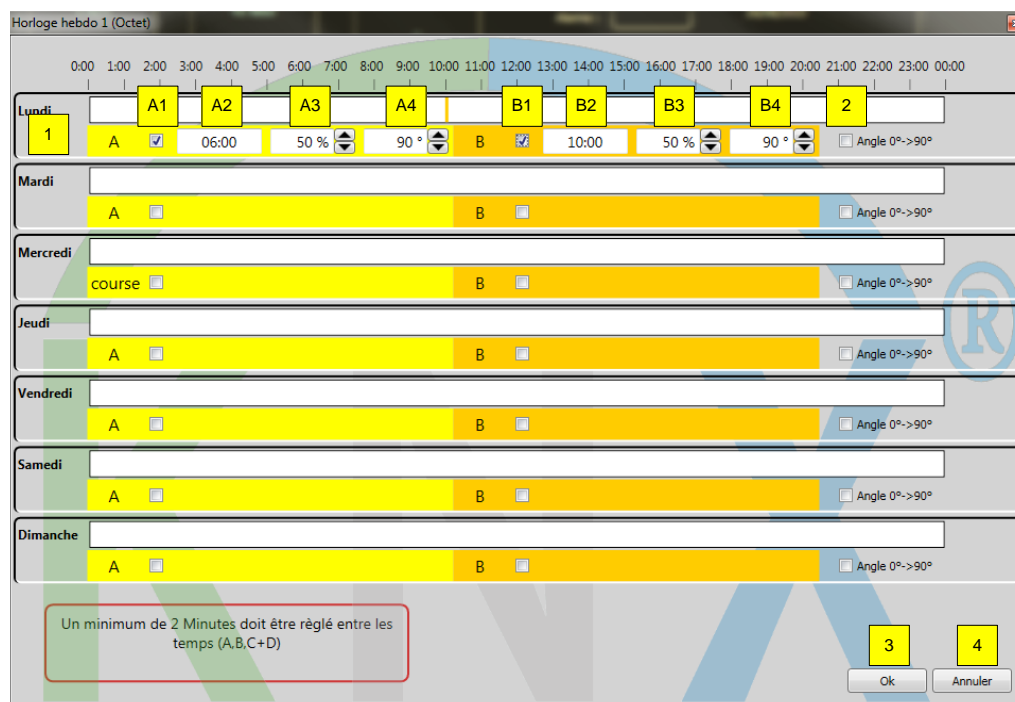

Paramètres:

- Horloge d'une journée, avec deux points de réglage possibles par jour de semaine.
 - A1 Activez ou désactivez le point A de l'horloge.
 - A2 Heure à laquelle la position et l'angle définis sous A3 et A4 seront envoyés.
 - A3 Position dans laquelle le produit sera placé à l'heure A1.
 - A4 Angle auquel le produit sera placé à l'heure A1.
 - B1 Activez ou désactivez le point B de l'horloge.
 - B2 Heure à laquelle la position et l'angle définis sous B3 et B4 seront envoyés.
- « Angle 0° → 90° ». Cette option limite l'angle de rotation du produit installé de -90°/+90° à 0°/90°.
- Cliquez sur « Ok » pour enregistrer les réglages.
- Cliquez sur « Annuler » pour fermer sans enregistrer les réglages.

4.7.3. Réglage des fonctions du mode fonctionnel

Vous pouvez définir un mode fonctionnel pour chaque zone afin d'optimiser la température intérieure et de réduire la consommation d'énergie. Deux fonctions sont disponibles: « Chauffage solaire » et « Maintien de la chaleur ».


Dans la barre de navigation, cliquez sur « Réglages » et saisissez votre mot de passe.

Sélectionnez la zone à configurer. Les réglages standard apparaissent.

L'onglet « Affectation des capteurs » permet d'affecter des capteurs de température intérieure et des sondes d'ensoleillement. Les capteurs de température intérieure sont des capteurs KNX uniquement et sont affectés exclusivement à la zone choisie: Température intérieure 1 pour la zone 1, Température intérieure 2 pour la zone 2, etc.

Si aucun capteur n'est actif, les fonctions sont désactivées (grisées).

Pour accélérer le paramétrage, vous pouvez copier les réglages entre zones (voir chapitre 6.3.2.7).

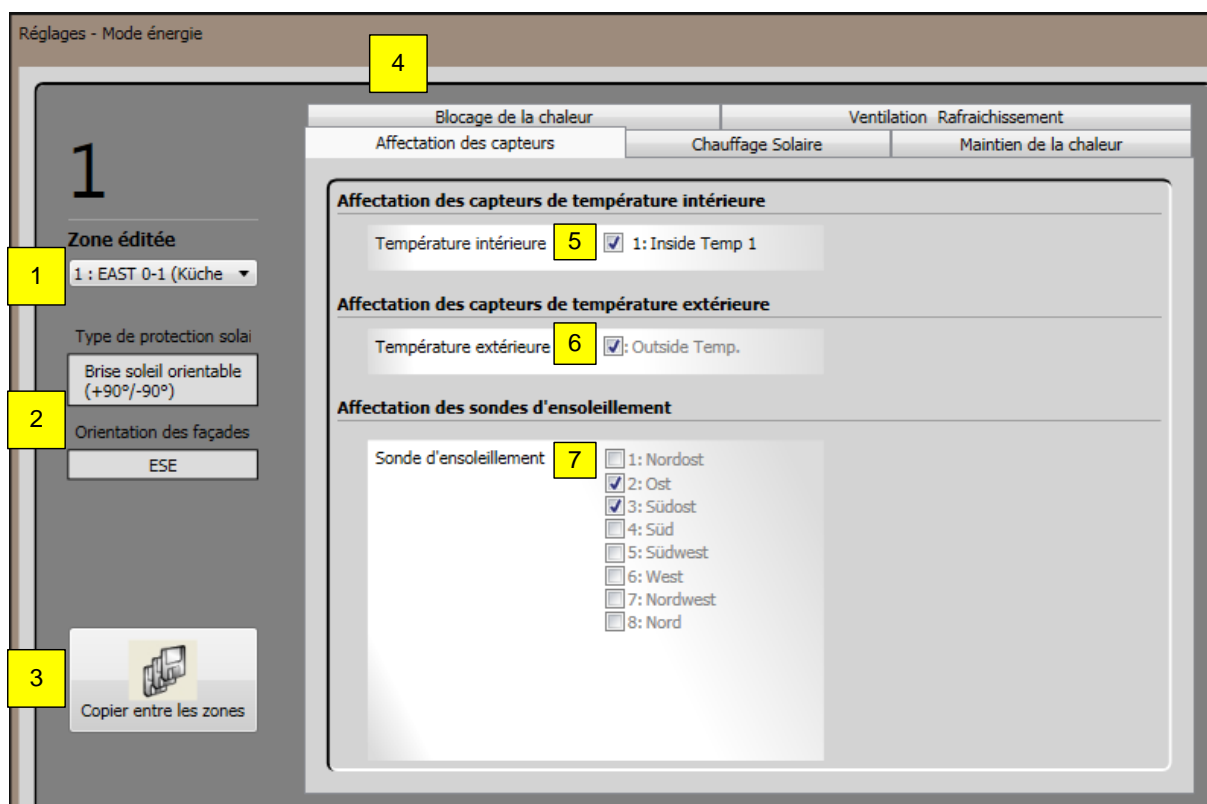

Paramètres:

1. Sélectionnez la « zone » à éditer.
2. Affichage du produit installé et de l'orientation de la façade de la zone en question.
3. Copiez les paramètres d'une zone à une autre (voir chapitre 4.7.1.11.).
4. Sélectionnez « Affectation des capteurs ».
5. Activez ou désactivez le capteur de température intérieure.
6. Indique si le capteur de température extérieure est activé ou désactivé (voir chapitre 4.4.2.9.6).
7. Indique les capteurs solaires activés sous la fonction Soleil (voir chapitre 4.4.2.9.4) de cette zone.

4.7.3.1. Chauffage solaire

Cette fonction s'applique uniquement aux protections solaires. Dans ce mode, la chaleur solaire est utilisée pour réduire les coûts de chauffage (en hiver par exemple, en dehors des heures de bureau). Si la température intérieure est inférieure au seuil fixé et que la luminosité (soleil) est supérieure au seuil fixé, les protections solaires sont placées dans une position prédéfinie. Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active.

Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[n] », « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[n] » et « FKNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[n] », où « n » correspond aux zones sélectionnées 1-16.

Paramètres:

- Sélectionnez « Chauffage solaire ».
- Activez ou désactivez la fonction.
- « Temporisation d'apparition » → durée pendant laquelle la température intérieure (5) doit chuter en dessous du seuil et les rayons du soleil (6) dépasser le seuil pour que la fonction s'active.
- « Temporisation de disparition » → durée pendant laquelle la température intérieure (5) doit dépasser le seuil et les rayons du soleil (6) être en dessous du seuil pour que la fonction se désactive.
- « Temp. intérieure » → la température intérieure mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
- « Soleil » → la luminosité mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
- « Position » cible lorsque la fonction est activée (2).
- « Angle » cible lorsque la fonction est activée (2).

4.7.3.2. Maintien de la chaleur

Cette fonction permet de maintenir la chaleur à l'intérieur du bâtiment grâce au rayonnement du soleil. Elle est habituellement utilisée en dehors des heures de bureau.

Si la température intérieure est inférieure au seuil fixé, si l'intensité du soleil est en dessous du seuil fixé et si la température extérieure est inférieure à 5 °C, les protections solaires sont placées dans une position prédéfinie. Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active.

Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[n] », « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[n] » et « FKNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[n] », où « n » correspond aux zones sélectionnées 1-16.

Paramètres:

1. Sélectionnez « Maintien de la chaleur ».
2. Activez ou désactivez la fonction.
3. « Temporisation d'apparition » → durée pendant laquelle la température intérieure (5) doit chuter en dessous du seuil et les rayons du soleil (6) dépasser le seuil pour que la fonction s'active.
4. « Temporisation de disparition » → durée pendant laquelle la température intérieure (5) doit dépasser le seuil et les rayons du soleil (6) être en dessous du seuil pour que la fonction se désactive.
5. « Temp. intérieure » → la température intérieure mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
6. « Soleil » → la luminosité mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
7. « Position » cible lorsque la fonction est activée (2).
8. « Angle » cible lorsque la fonction est activée (2).

4.7.3.3. Blocage de la chaleur

Cette fonction permet d'éviter que la chaleur ne rentre dans le bâtiment grâce aux protections solaires. Elle est habituellement utilisée en dehors des heures de bureau.

Si la température intérieure ou extérieure et l'intensité du soleil dépassent leur seuil respectif, les produits installés sont placés dans une position prédéfinie. Il est possible de verrouiller la commande locale.

Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active. Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[n] », « KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[n] » et « KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[n] », où « n » correspond à la zone sélectionnée 1-16.

Paramètres:

1. Sélectionnez « Blocage de la chaleur ».
2. Activez ou désactivez la fonction.
3. « Temporisation d'apparition » → durée pendant laquelle la température (6) et les rayons du soleil (7) doivent dépasser leur seuil respectif pour que la fonction s'active.
4. « Temporisation de disparition » → durée pendant laquelle la température (6) et les rayons du soleil (7) doivent rester en dessous de leur seuil respectif pour que la fonction se désactive.
5. « Intérieur » ou « Extérieur » → sélectionnez la température qui devra être utilisée pour les calculs.
6. « Temp. » → la température mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
7. « Soleil » → la luminosité mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
8. « Position » cible lorsque la fonction est activée (2).
9. « Angle » cible lorsque la fonction est activée (2).

4.7.3.4. Ventilation rafraîchissement

Cette fonction permet d'ouvrir les fenêtres en fonction des températures intérieure et extérieure. Elle est habituellement utilisée en dehors des heures de bureau.


Le seuil de la température extérieure (3) doit être dépassé pour que la fonction s'active.

Les fenêtres s'ouvrent si la température intérieure (4) et l'écart défini entre les températures intérieure et extérieure (5) est dépassé. Les fenêtres se ferment si la température extérieure (3), la température intérieure (4) ou l'écart défini entre les deux (5) n'atteint pas le seuil.

Cette fonction est réalisée uniquement si aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active.

Les objets KNX correspondants sont « KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[n] » et

« KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[n] », où « n » correspond à la zone sélectionnée 1-16.

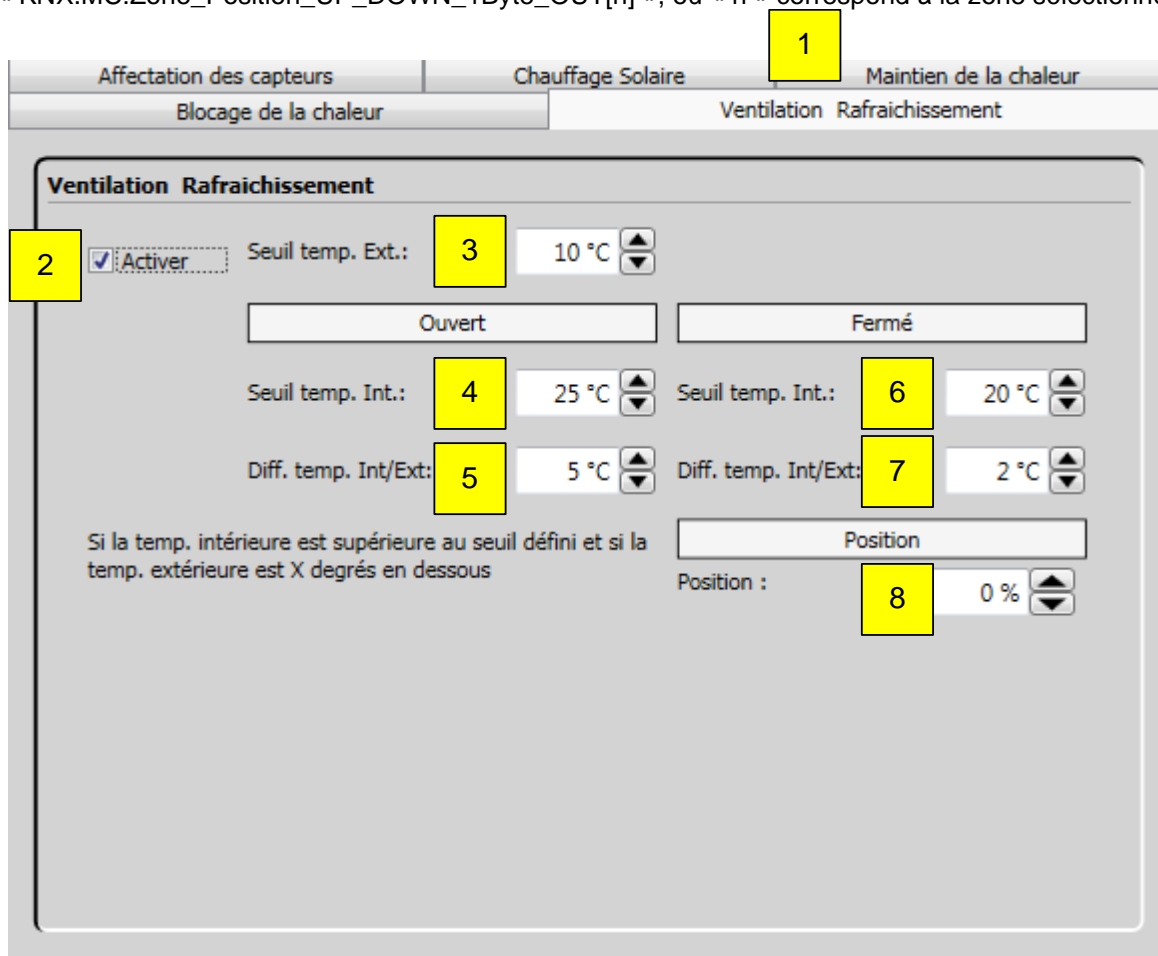

Paramètres:

1. Sélectionnez « Ventilation rafraîchissement ».
2. Activez ou désactivez la fonction.
3. « Seuil temp. ext. » → la température mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
4. « Seuil temp. int. » → la température mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
5. « Diff. temp. int/ext » → l'écart de température mesuré à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
6. « Seuil temp. int. » → la température mesurée à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
7. « Diff. temp. int/ext » → l'écart de température mesuré à dépasser ou à ne pas franchir pour activer ou désactiver la fonction, respectivement.
8. « Position » cible lorsque la fonction est activée.

4.8. Enregistrer


Important: les données du système (valeurs des capteurs, mises à jour des paramètres ou fonctions) ainsi que les erreurs sont uniquement enregistrées si l'ordinateur équipé du logiciel KNX Operating software est connecté à l'automate animeo KNX Master Control. L'automate KNX Master Control ne peut, lui, stocker aucune donnée système ni aucune erreur.

4.8.1. Journal des données du système

Dans la barre de navigation, cliquez sur « Enregistrer » puis sur « Système ».

Les valeurs actuelles de chaque capteur, les mises à jour des paramètres et l'état des fonctions (active ou inactive) sont consignés dès le début du projet et sont affichés ici.

4.8.1.1. Consignation des capteurs

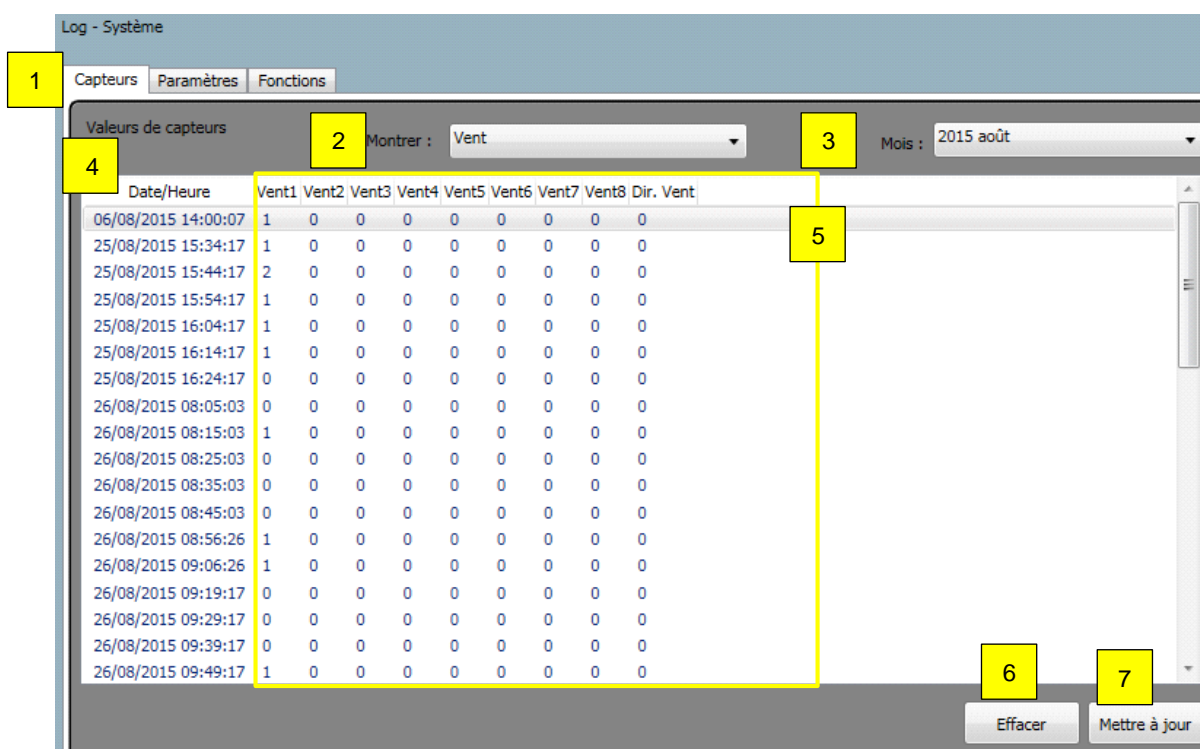

Log - Système

1 Capteurs Paramètres Fonctions

Valeurs de capteurs 2 Montrer : Vent 3 Mois : 2015 août

4

Date/Heure	Vent1	Vent2	Vent3	Vent4	Vent5	Vent6	Vent7	Vent8	Dir. Vent
06/08/2015 14:00:07	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25/08/2015 15:34:17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25/08/2015 15:44:17	2	0	0	0	0	0	0	0	0
25/08/2015 15:54:17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25/08/2015 16:04:17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25/08/2015 16:14:17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
25/08/2015 16:24:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 08:05:03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 08:15:03	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 08:25:03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 08:35:03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 08:45:03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 08:56:26	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 09:06:26	1	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 09:19:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 09:29:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 09:39:17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/08/2015 09:49:17	1	0	0	0	0	0	0	0	0


5

6 Effacer 7 Mettre à jour

Paramètres:

1. Sélectionnez l'onglet « Capteurs ».
2. Sélectionnez le type de capteur (vent, soleil ou autres) pour le protocole à afficher.
3. Sélectionnez le mois du protocole à afficher.
4. Champ « Date/Heure ».
5. Valeur des capteurs selon le protocole établi.
6. Cliquez sur ce bouton pour supprimer le protocole actuel.
7. Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le protocole actuel.

4.8.1.2. Paramètres

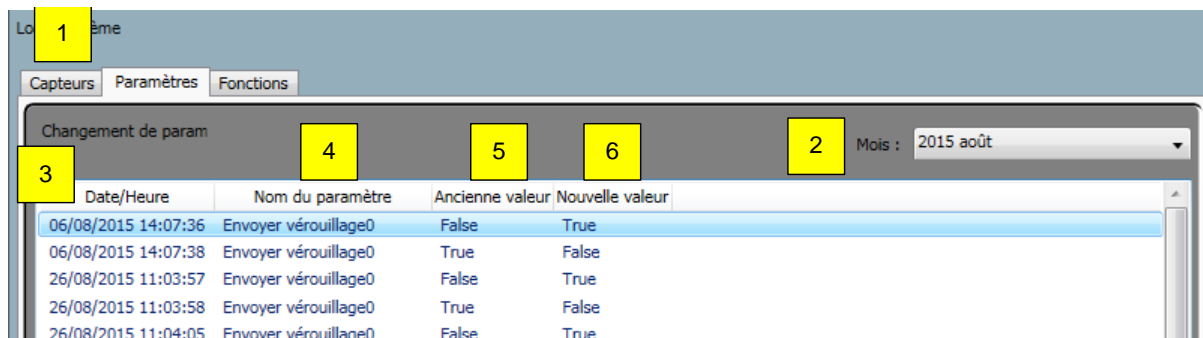

Date/Heure	Nom du paramètre	Ancienne valeur	Nouvelle valeur
06/08/2015 14:07:36	Envoyer verrouillage0	False	True
06/08/2015 14:07:38	Envoyer verrouillage0	True	False
26/08/2015 11:03:57	Envoyer verrouillage0	False	True
26/08/2015 11:03:58	Envoyer verrouillage0	True	False
26/08/2015 11:04:05	Envoyer verrouillage0	False	True

Paramètres:

1. Sélectionnez l'onglet « Paramètres ».
2. Sélectionnez le mois du protocole à afficher.
3. Champ « Date/Heure ».
4. Nom du paramètre.
5. Valeur avant la mise à jour.
6. Valeur après la mise à jour.

4.8.1.3. Fonctions



Date/Heure	Fonctions	Zone	Valeur
05/08/2015 11:48:23	PC Command	1	True
05/08/2015 11:48:23	Sun	2	True
05/08/2015 11:48:23	Sun	3	True
05/08/2015 11:48:23	Sun	4	True
05/08/2015 11:48:23	Sun	5	True

Paramètres:

1. Sélectionnez l'onglet « Fonctions ».
2. Sélectionnez le mois du protocole à afficher.
3. Champ « Date/Heure ».
4. Nom de la fonction.
5. Numéro de la zone.
6. Valeur, soit true = active soit false = inactive.

4.8.2. Log - Erreur

Dans la barre de navigation, cliquez sur « Enregistrer » puis sur « Mode erreur ». Toutes les erreurs depuis le début du projet sont enregistrées et affichées ici.

Log - Erreur

Erreurs

Changements Erreur

1 Mois : 2015 août

2

Date/Heure	Erreur	Message d'erreur	Erreur
26/08/2015 10:37:55	Wind Sensor	2	Effacé
26/08/2015 11:17:32	Sun Sensor	8	Arrivé
26/08/2015 11:17:32	Wind Direction	0	Arrivé
26/08/2015 11:17:34	Sun Sensor	8	Effacé
26/08/2015 11:18:25	Sun Sensor	8	Arrivé
26/08/2015 11:18:25	Wind Direction	0	Effacé
26/08/2015 11:18:27	Sun Sensor	8	Effacé
26/08/2015 11:19:55	Wind Direction	0	Arrivé
26/08/2015 11:20:13	Wind Direction	0	Effacé
26/08/2015 11:27:14	Sun Sensor	8	Arrivé
26/08/2015 11:27:14	Wind Direction	0	Arrivé
26/08/2015 11:27:16	Sun Sensor	8	Effacé
26/08/2015 11:27:43	Wind Direction	0	Effacé
26/08/2015 11:41:35	Sun Sensor	8	Arrivé
26/08/2015 11:41:35	Wind Direction	0	Arrivé
26/08/2015 11:41:37	Sun Sensor	8	Effacé
26/08/2015 11:42:12	Wind Direction	0	Effacé
26/08/2015 13:20:38	Wind Direction	0	Arrivé

6 Effacer

7 Mettre à jour

Paramètres:


1. Sélectionnez le mois du protocole à afficher.
2. Champ « Date/Heure ».
3. Type d'erreur.
4. Message d'erreur.
5. Erreur.
6. Cliquez sur ce bouton pour supprimer le protocole actuel.
7. Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le protocole actuel.

5. Programmation du logiciel ETS

5.1. Import du plug-in ETS dans ETS5

Pour importer le plug-in ETS, sélectionnez le fichier « vd4 » correspondant:

1. Cliquez sur le bouton « **Catalogues** » sur le ruban.
2. Cliquez sur le bouton « **Importer...** ».

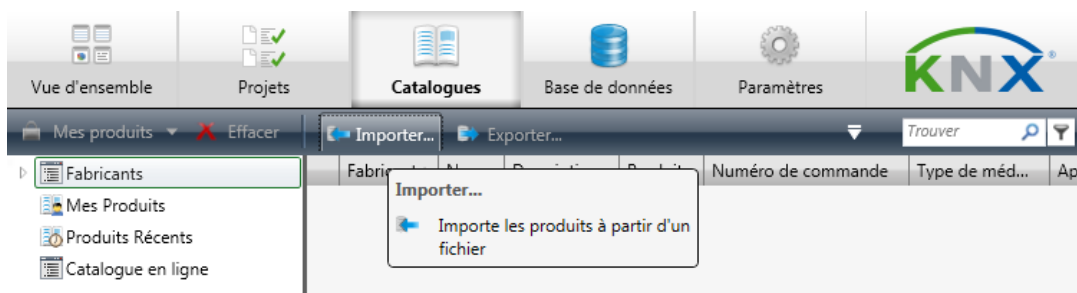


La fenêtre « Importation Produits » s'ouvre avec l'assistant qui vous guidera dans l'importation d'un catalogue de produits dans votre base de données:

3. « 1 Fichier »: recherchez le fichier du produit à importer dans les répertoires, puis cliquez sur « **Suivant** ».
4. « 2 Conversion »: le fichier sélectionné devra peut-être être converti à un format plus récent. Si tel est le cas, indiquez ici le dossier dans lequel sauvegarder le nouveau fichier (optionnel). Cliquez sur le bouton « **Suivant** ».
5. « 3 Produits »: indiquez ici si vous souhaitez importer tous les produits ou faire un choix. Cliquez ensuite sur le bouton « **Suivant** ».
6. « 4 Langues »: indiquez ici si vous souhaitez importer toutes les langues ou faire un choix. Cliquez ensuite sur le bouton « **Suivant** ».
7. La dernière étape « Résumé » reprend tous les choix que vous avez fait précédemment. Cliquez ensuite sur le bouton « **Importer** ».


Une fenêtre apparaît pour vous informer de la progression du processus:

Ensuite, la base de données de produits de l'ETS est automatiquement mise à jour avec le module KNX, le contrôleur IP KNX ou le routeur.

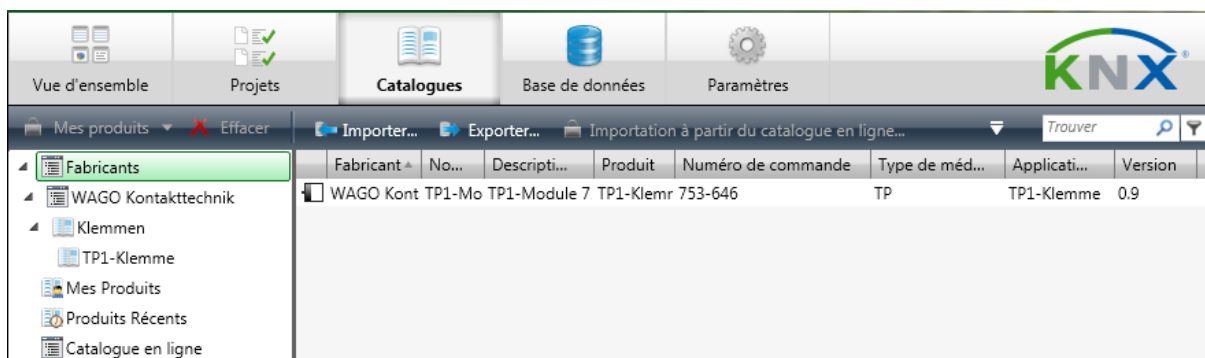


5.2. Téléchargement de l'adresse individuelle d'un module KNX/TP1

Dans la fenêtre « Topologie », cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil « TP1 Module » et sélectionnez l'option « Téléchargement » > « Télécharger l'adresse individuelle »

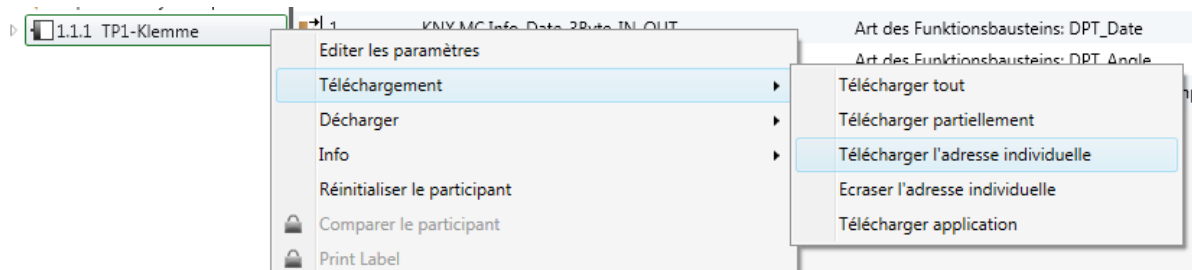

La DEL jaune « D » du terminal KNX commence à clignoter. Établissez temporairement une connexion électronique entre les boutons de programmation du KNX (en créant un pont avec un fil, par ex.).

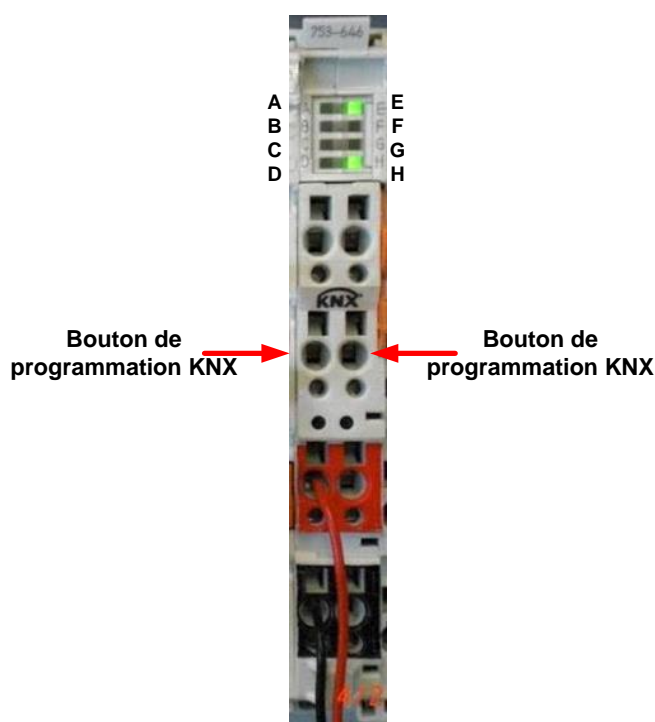


La DEL rouge « B » du terminal KNX commence à clignoter et indique à présent que le mode de programmation est activé.

Dans les secondes qui suivent, les DEL vertes « C », « H » et « E » clignotent. Lorsque les DEL vertes « E » et « H » s'allument en continu, l'adresse physique du terminal KNX est correctement programmée.


5.3. Ouverture du plug-in ETS

Ouvrez la fenêtre « Topologie » de l'ETS pour accepter l'accord de licence, puis ouvrez le plug-in.

1. Cliquez sur « Éditer les paramètres » dans le menu contextuel d'un appareil de l'ETS pour ouvrir le plug-in ETS et configurer l'appareil.

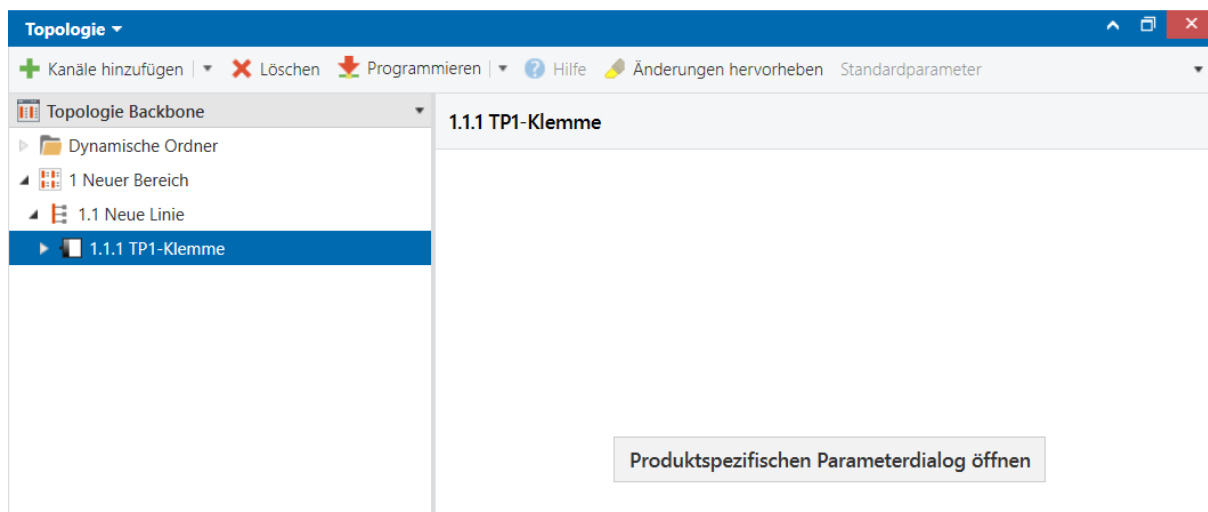


2. La fenêtre de l'accord de licence du logiciel WAGO s'ouvre:

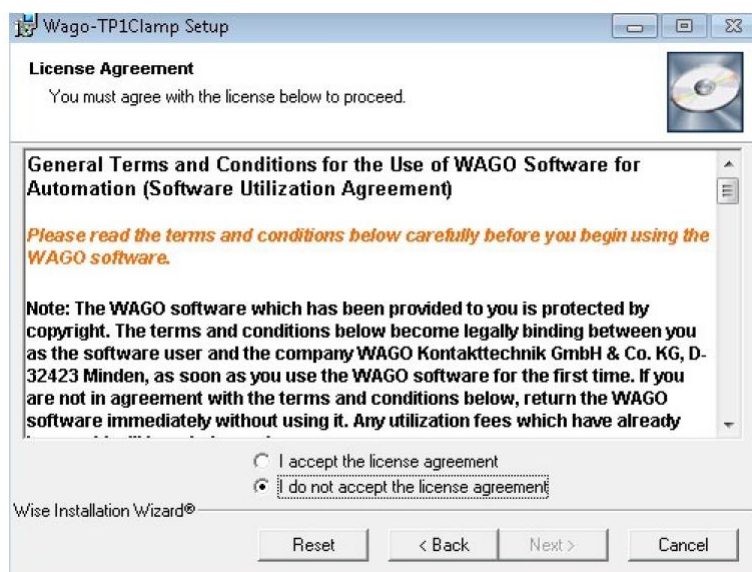

3. Veuillez lire attentivement cette licence.
 - a. Cliquez sur « I accept the license agreement. » pour confirmer et pouvoir ensuite continuer avec « **Next >** ». L'installation du plug-in ETS commence.
 - b. Si vous n'êtes pas d'accord avec la licence, annulez l'installation en cliquant sur « **Cancel** ».

Le plug-in ETS s'ouvre ensuite pour l'appareil correspondant.

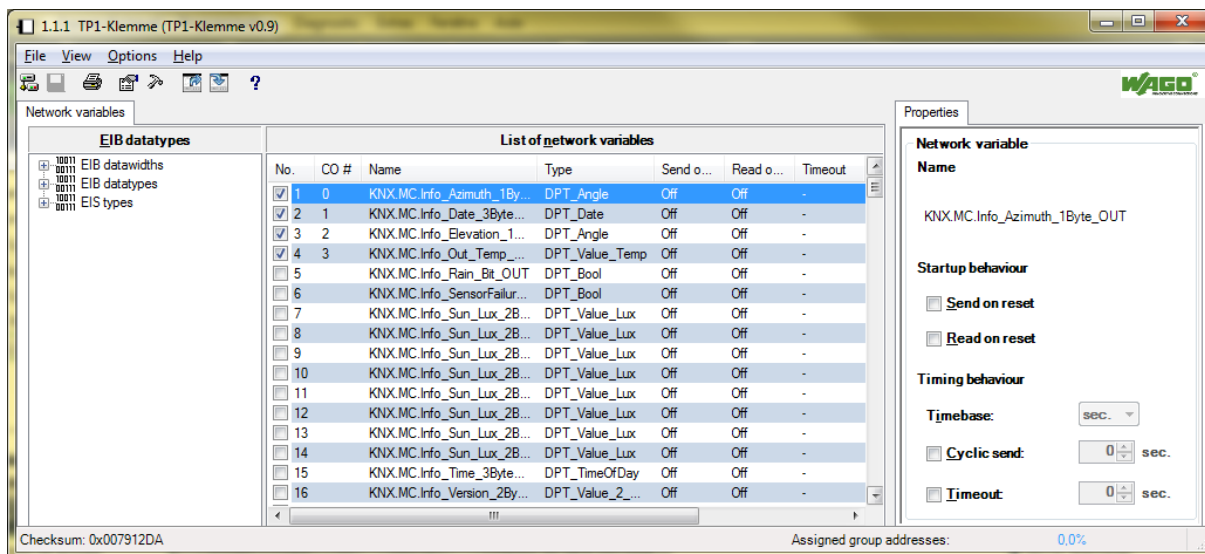


5.4. Importation d'un fichier de symboles dans le plug-in ETS


Le module KNX et le contrôleur IP KNX nécessitent des configurations spécifiques pour fonctionner. Le logiciel WAGO-I/O-PRO crée ces configurations, puis les exporte dans un fichier « SYM_XML ».

Dans la fenêtre « Plug-in » :

1. Cliquez sur « **File** » dans le menu principal de l'interface du plug-in.
2. Sélectionnez **Import SYM-XML file**....

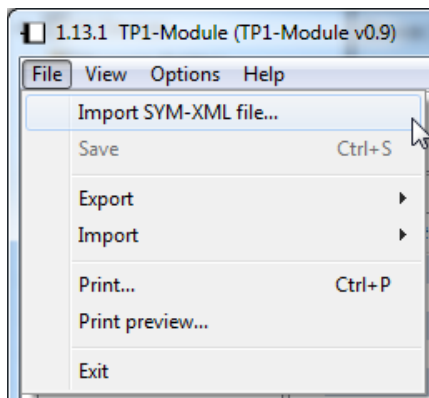

3. Dans la fenêtre « Select SYM-XML file for this device », sélectionnez un fichier SYM_XML contenant la configuration propre au module KNX et au contrôleur IP KNX.

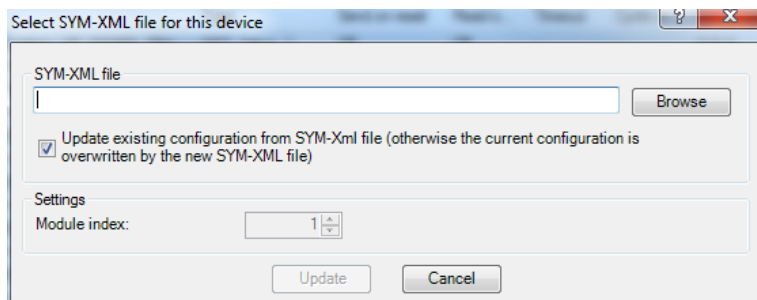

Une case à cocher est prévue sous le champ de sélection du fichier source.

- Si vous ne la cochez pas, la configuration de l'appareil sera écrasée par les données du fichier SYM_XML.
- Si vous la cochez, la configuration de l'appareil sera synchronisée avec les paramètres spécifiques du fichier SYM_XML.

Vous trouverez le fichier de symboles nécessaire « KNX_Master_Control. SYM_XML » sur le CD fourni « animeo KNX Master Control Operating Software ». Il se trouve dans le sous-dossier: \ETS\SYM-XML.

Sélectionnez le fichier « KNX_Master_Control. SYM_XML », puis cliquez sur « Open ».

Importez le fichier « KNX_Master_Control. SYM_XML ».

La liste des objets de communication et les propriétés de chaque objet apparaissent dans la fenêtre. L'interface graphique suivante montre toutes les données pertinentes, nécessaires à la configuration.

5.5. Paramétrage du module KNX/TP1


La section suivante décrit comment utiliser le plug-in ETS pour le module KNX dans le logiciel ETS.

Le plug-in ETS est placé dans la base de données de produits.

5.5.1. Interface utilisateur du plug-in ETS

L'interface utilisateur affiche toutes les données pertinentes, nécessaires à la configuration du module KNX.

La fenêtre principale est divisée en plusieurs espaces que nous décrivons ci-après.

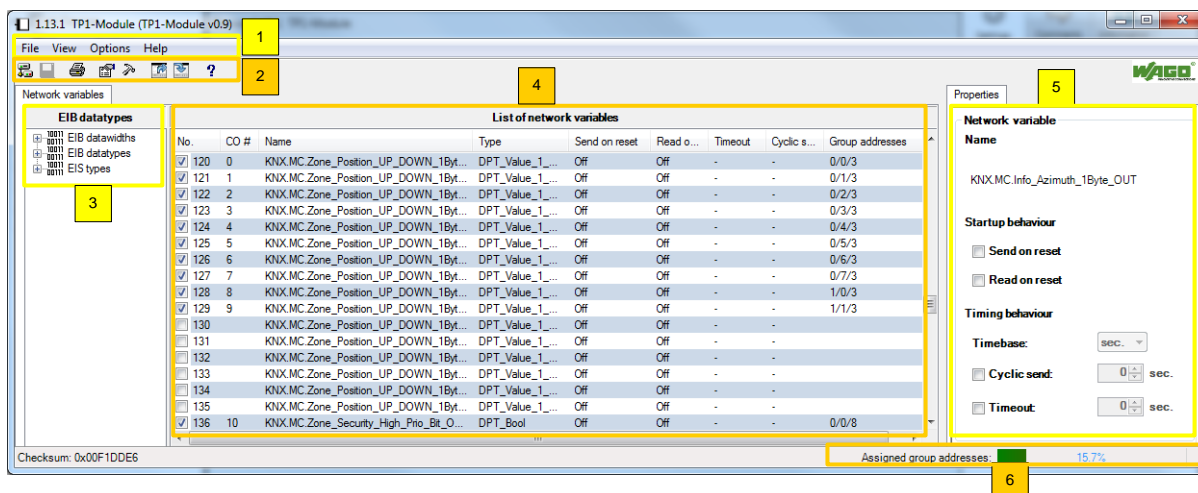

Paramètres:

- Menu principal
- Barre d'outils
- Volet « Network variables » – EIB datatypes
- Volet « Network Variables » – List of network variables
- Volet « Properties »
- Barre d'état, barre de progression


Il n'est pas possible de modifier l'organisation de l'affichage, mais vous pouvez afficher ou masquer la barre d'outils et la fenêtre des propriétés au-dessus du menu « View ». Vous pouvez utiliser la souris pour redimensionner les différents espaces de la fenêtre, en largeur comme en hauteur. Vous pouvez utiliser la souris pour redimensionner les différents espaces de la fenêtre, en largeur comme en hauteur.

5.5.2. Menu principal

Le menu principal comprend les éléments suivants, chacun avec des sous-menus et options propres:

- File
- View
- Options
- Help

5.5.3. Menu « File »

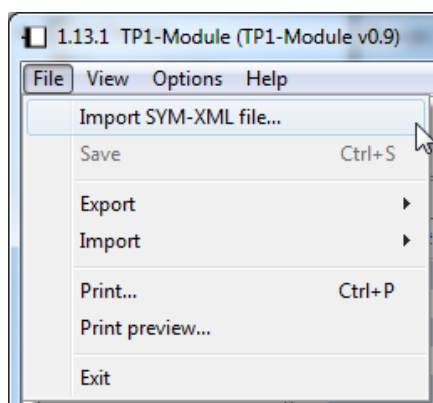

Options du menu	Description
Import SYM-XML file...	Permet d'importer un fichier SYM_XML.
Save	Enregistre les paramètres dans la base de données de l'ETS. Les modifications élémentaires apportées via le plug-in ETS sont enregistrées dans l'ETS. Cette option de menu n'est active que si des modifications ont été apportées.
Export	Les options de ce menu vous permettent d'exporter la configuration actuelle dans différents formats.
	XML (Backup) Exporte la configuration dans un fichier XML (et non un fichier SYM_XML). Tous les réglages des appareils WAGO (affectation des variables de réseau, leurs propriétés, les réglages des variables, l'affectation des objets de communication aux adresses de groupes, etc.) sont enregistrés au format XML. Ce fichier sert de sauvegarde ou de modèle pour le plug-in ETS. Au moment d'importer ce fichier, les réglages prédéfinis sont acceptés dans les appareils et remplacent alors tout réglage existant.
	CSV (editing parameters) Exporte dans un fichier CSV. Le texte ASCII exporté contient un tableau des variables du réseau qui apparaissent dans l'ETS. La première ligne correspond à l'en-tête et reprend les noms des propriétés. La seconde ligne correspond aux variables du réseau. Les valeurs de propriétés (colonnes du tableau) sont séparées par des points-virgules. Vous pouvez ouvrir et modifier le fichier *.csv exporté dans Excel ou dans un éditeur de texte. <p>Remarques concernant la sauvegarde d'un fichier *.csv après modification.</p> Excel ne peut enregistrer aucune information supplémentaire au format CSV (format des cellules, hauteur des lignes, largeur des colonnes, etc.). Au moment d'enregistrer, vous devez donc cliquer « Oui » à l'invite qui vous avertit de ce problème de format afin de conserver le format de fichier *.csv.
Import	Les options de ce menu permettent d'importer une configuration.
	XML (Restore) Importe une configuration au format de fichier XML. Il ne s'agit donc pas d'un fichier SYM_XML.
	CSV Importe un fichier CSV. Ce fichier *.csv à importer devra avoir été exporté au préalable et, au besoin, modifié dans Excel ou un éditeur de texte. Ceci vous permet de modifier les associations d'adresses de groupes et autres propriétés des variables de réseau. Toutefois, il est impossible de changer le nom, le type de données (DPT) ni le numéro CO. <p>Un fichier CSV ne contient pas la globalité de la configuration !</p> À différence d'un fichier exporté au format XML, un fichier CSV ne contient pas la globalité de la configuration. Il ne doit donc pas être utilisé pour : <ul style="list-style-type: none"> • copier la configuration vers un autre appareil, • réimporter une configuration après avoir modifié manuellement la visibilité des variables de l'ETS, • effectuer une réimportation après un import au format XML ou SYM_XML.
Print...	Imprime la configuration actuelle. Vous pouvez choisir entre deux types de documentation : <ul style="list-style-type: none"> • « Based on group addresses » • « Based on network variables ».
Print preview...	Donne un aperçu avant impression. Là encore vous pouvez choisir entre les deux types de documentation (voir ci-dessus).
Exit	Ferme le plug-in. Si les modifications n'ont pas encore été enregistrées, le logiciel va vous inviter à le faire.

5.5.3.1. Exportation d'une configuration au format CSV

1. Cliquez sur **File > Export > CSV**.
2. Choisissez un dossier de destination dans la fenêtre qui s'ouvre.
3. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « Save » pour enregistrer la configuration et fermer la fenêtre.

Sauvegardez régulièrement les configurations !

Nous vous recommandons d'exporter régulièrement les configurations pour créer des fichiers de sauvegarde.

5.5.3.2. Exportation d'une configuration au format CSV

Un fichier CSV ne contient pas la globalité de la configuration !

À différence d'un fichier exporté au format XML, un fichier CSV ne contient pas la globalité de la configuration.

Il ne convient donc pas pour la sauvegarde.

1. Cliquez sur **File > Export > CSV**.
2. Choisissez un dossier de destination dans la fenêtre qui s'ouvre.
3. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « Save » pour enregistrer la configuration et fermer la fenêtre.

Modification simple des associations d'adresses de groupes et autres propriétés des variables de réseau !

Vous pouvez modifier les propriétés des variables de réseau dans Excel ou un éditeur de texte.

Nombre des champs de texte commencent par un espace pour éviter qu'Excel ne les convertisse par erreur. Après avoir apporté vos modifications, enregistrez à nouveau le fichier au format *.csv.

5.5.3.3. Importation d'un fichier XML (sauvegarde / restauration)

1. Cliquez sur **File > Import > XML (Restore)**.
2. Sélectionnez le fichier XML qui vous intéresse dans la fenêtre qui s'ouvre.
3. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « Open » pour importer le fichier de configuration et fermer la fenêtre.
4. Une invite vous avertit qu'importer une configuration écrasera tous les réglages et toutes les affectations existantes. Si vous êtes d'accord, cliquez sur « Yes ».

Faites une sauvegarde des réglages grâce à la fonction d'importation / exportation (XML) de l'ETS !

Cette fonction vous permettra de récupérer les réglages précédents après une installation ou de les charger sur un autre ordinateur.

5.5.3.4. Importation d'un fichier CSV


Un fichier CSV ne contient pas la globalité de la configuration !

À différence d'un fichier exporté au format XML, un fichier CSV ne contient pas la globalité de la configuration. Il ne doit donc pas être utilisé pour :

- copier la configuration vers un autre appareil,
- réimporter une configuration après avoir modifié manuellement la visibilité des variables de l'ETS,
- effectuer une réimportation après un import au format XML ou SYM_XML.


1. Cliquez sur **File > Import > CSV**.
2. Sélectionnez le fichier CSV qui vous intéresse dans la fenêtre qui s'ouvre.
3. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur « Open » pour importer le fichier et fermer la fenêtre.
4. Une invite vous avertit qu'importer une configuration écrasera tous les réglages et toutes les affectations existantes. Si vous êtes d'accord, cliquez sur « Yes ».

5.5.4. Menu « View »

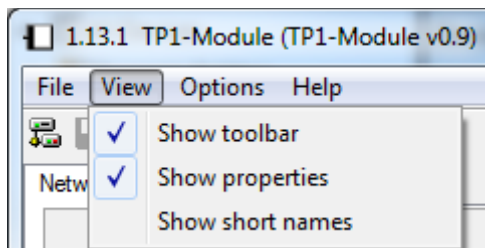

Options du menu	Description
Show toolbar	Cochez cette option pour afficher la barre d'outils. Sinon, elle sera masquée.
Show properties	Cochez cette option pour afficher le volet « Properties » sur la partie droite de la fenêtre. Sinon, le volet sera masqué.
Show short names	Ce paramètre n'a aucun impact sur l'automate KNX Master Control

5.5.5. Menu « Options »

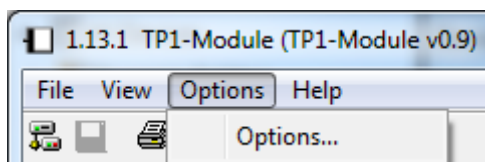


Options du menu	Description
Options...	Cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre « Options » qui permet de saisir les réglages des fonctions, comme la fréquence d'envoi d'un message et la sauvegarde automatique.

Cette fonction ouvre la fenêtre « Options ».

5.5.5.1. Définition d'une fréquence d'envoi de message après réinitialisation

Utilisez l'onglet « Parameters » pour définir la fréquence d'envoi de message après réinitialisation. Il s'agit de l'intervalle le plus court à respecter entre les envois successifs de messages. Vous pouvez choisir entre 0, 50, 100, 250 et 500 millisecondes (ms).

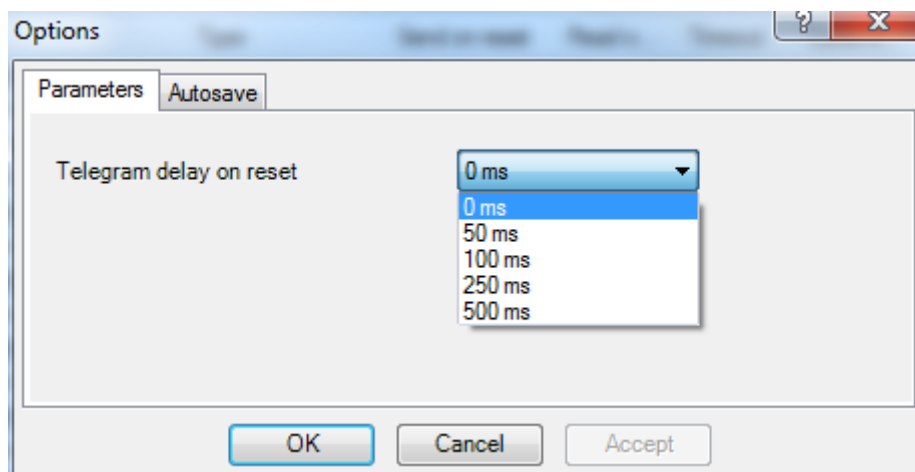


5.5.5.2. Configuration de la fonction de sauvegarde automatique

À l'aide de la carte de registre « Autosave », configurez une sauvegarde automatique de la configuration actuelle. Pour ce faire, la case « Enable automatic save of the configuration » doit être cochée. Saisissez un nombre de minutes pour déterminer l'intervalle entre sauvegardes.


La fonction « Autosave » enregistre les modifications apportées à la base de données !

La fonction « Autosave » est identique à la fonction « Save » standard et enregistre les modifications dans la base de données de l'ETS.

Cependant, aucun fichier XML n'est sauvegardé (contrairement à la procédure **File > Export > XML (Backup)**).

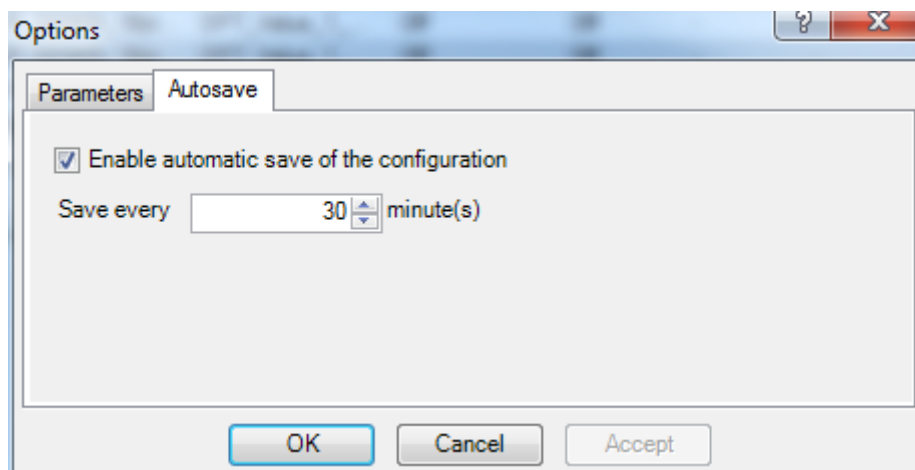

5.5.6. Menu « Help »

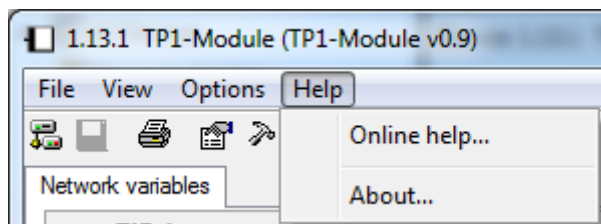









Options du menu	Description
Online help...	Ouvre l'aide en ligne.
About...	Affiche les informations concernant le plug-in ETS.

5.5.7. Barre d'outils

La barre d'outils vous permet d'accéder plus rapidement aux fonctions les plus couramment utilisées du menu principal.



Touche	Action
	Importe un fichier SYM_XML.
	Enregistre les réglages dans l'ETS. Le fichier SYM_XML n'est pas modifié.
	Imprime les réglages de l'ETS.
	Affiche ou masque le volet « Properties ».
	Ouvre la fenêtre « Options ».
	Exporte la configuration actuelle dans un fichier XML (et non un fichier SYM_XML).
	Importe la configuration depuis un fichier XML (et non un fichier SYM_XML).
	Ouvre l'aide en ligne.

5.5.8. Volet « Network Variables » – List of network variables

Une liste des variables de réseau (« List of network variables ») est fournie au milieu de l'onglet « Network Variables ». Elle reprend toutes les variables de réseau disponibles et que vous pouvez associer à des adresses de groupes de l'ETS. Ces variables de réseau ont chacune un type de point d'information spécifique qui vous permet de les filtrer (voir "Volet « Network variables » – EIB datatypes").

Les propriétés suivantes apparaissent dans le tableau « List of network variables »:

Colonne du tableau	Valeur	Description
	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	Case à cocher pour activer ou désactiver la visibilité dans l'ETS.
No.	(Numéro de ligne du tableau)	Numéros consécutifs correspondants aux lignes du tableau.
CO réf.	(Numéro d'objet de communication)	Numéro d'objet de communication dans la topologie de l'ETS. Ce numéro est attribué automatiquement.
Name	(Nom de la variable du réseau)	Le nom de la variable du réseau provient du logiciel WAGO-I/O-PRO (CODESYS) et est précédé du « nom du programme ». En modifiant le réglage du menu « View », vous pouvez n'afficher que le nom court (et désactiver l'affichage du nom du programme).
Type	(Nom du type de point d'information ou, s'il n'y a pas de type, quantité plus unité de taille de données).	Nom du type de point d'information. Si le point d'information n'a pas de type, sa taille est affichée.
Send on reset	Marche/Arrêt	Si le contrôleur est réinitialisé, cette variable envoie automatiquement la valeur actuelle sur le bus (marche) ou non (arrêt). Cette fonction permet d'initialiser l'objet de groupe voulu.
Read on reset	Marche/Arrêt	Si le contrôleur est réinitialisé, cette variable lie automatiquement la valeur actuelle du bus (marche) ou non (arrêt). Cette fonction permet d'initialiser le bloc de fonction associé.
Timeout	(quantité + unité)	Le point d'information dispose d'un temporisateur et attend une mise à jour dans le délai prévu.
Cyclic send	(quantité + unité)	Intervalle entre les envois cycliques répétitifs.
Group addresses	(x/x/x)	Adresses de groupes KNX attribuées. Un point d'information peut être associé à plusieurs adresses de groupes, 253 maximum. Les points d'information et adresses de groupes peuvent être associés dans la fenêtre de topologie de l'ETS.

Case à cocher pour la visibilité dans l'ETS

La case à cocher au début de la ligne de chaque entrée de la liste permet d'indiquer si la variable de réseau correspondante dans l'ETS est visible en tant qu'objet de communication et si elle apparaît dans la liste de topologie. Certaines des propriétés / valeurs actuelles des variables de réseau comme « Read on reset » peuvent être modifiées dans l'espace du volet « Properties » (voir "Volet « Properties »").

Il est possible de sélectionner plusieurs éléments.

Pour modifier les propriétés de plusieurs variables de réseau en même temps, vous pouvez cocher plusieurs lignes du tableau « List of network variables ». Les modifications que vous apporterez dans le volet « Properties » s'appliqueront alors à toutes les variables sélectionnées.

5.5.9. Onglet « Network Variables » – EIB Datatypes

L'onglet « Network Variables » contient le volet « EIB datatypes » dans sa partie gauche. Cette arborescence vous permet de filtrer le tableau « List of network variables » par taille de données EIB, type de données EIB ou type EIS. Les types EIB et EIS représentent les types de point d'information disponibles dans l'ETS. Le tableau « List of network variables » ne montre que les variables correspondant au type de données que vous avez choisi.

Le nœud « EIB datawidths » vous permet de filtrer les variables de réseau par taille de données plutôt que par type. Vous pouvez ainsi dresser la liste de toutes les nouvelles tailles de données, quel que soit leur type.

Network variables		List of network variables					
EIB datatypes		No.	CO #	Name	Type	Send on reset	Read o
<div>100111</div> <div>001111</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div>	EIB datawidths	<input type="checkbox"/>	1	KNX.MC.Info_Out_Temp_2Byte_OUT	DPT_Value_Temp	Off	Off
	1 bit	<input type="checkbox"/>	2	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[1]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	2 bit	<input type="checkbox"/>	3	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[2]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	3 bit	<input type="checkbox"/>	4	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[3]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	4 bit	<input type="checkbox"/>	5	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[4]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	5 bit	<input type="checkbox"/>	6	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[5]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	6 bit	<input type="checkbox"/>	7	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[6]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	7 bit	<input type="checkbox"/>	8	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[7]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	1 byte	<input type="checkbox"/>	9	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[8]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	2 byte						

Network variables		List of network variables					
EIB datatypes		No.	CO #	Name	Type	Send on reset	Read o
<div>100111</div> <div>001111</div> <div>100111</div> <div>100111</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div>	EIB datawidths	<input type="checkbox"/>	1	KNX.MC.Info_Out_Temp_2Byte_OUT	DPT_Value_Temp	Off	Off
	100111	<input type="checkbox"/>	2	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[1]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	2000	<input type="checkbox"/>	3	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[2]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	3000	<input type="checkbox"/>	4	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[3]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	4000	<input type="checkbox"/>	5	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[4]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	5000	<input type="checkbox"/>	6	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[5]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	6000	<input type="checkbox"/>	7	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[6]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	7000	<input type="checkbox"/>	8	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[7]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	8000	<input type="checkbox"/>	9	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[8]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	9000						

Network variables		List of network variables					
EIB datatypes		No.	CO #	Name	Type	Send on reset	Read o
<div>100111</div> <div>001111</div> <div>100111</div> <div>100111</div> <div>100111</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div> <div>101110</div>	EIB datawidths	<input type="checkbox"/>	1	KNX.MC.Info_Out_Temp_2Byte_OUT	DPT_Value_Temp	Off	Off
	100111	<input type="checkbox"/>	2	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[1]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	001111	<input type="checkbox"/>	3	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[2]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	100111	<input type="checkbox"/>	4	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[3]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	100111	<input type="checkbox"/>	5	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[4]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	101110	<input type="checkbox"/>	6	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[5]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	EIS 1	<input type="checkbox"/>	7	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[6]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	EIS 2	<input type="checkbox"/>	8	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[7]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	EIS 3	<input type="checkbox"/>	9	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[8]	DPT_Value_Lux	Off	Off
	EIS 4						

Un seul attribut (type de données / taille de données) peut être utilisé à la fois !

Vous ne pouvez utiliser qu'un seul attribut comme filtre. Il est impossible de sélectionner plusieurs éléments dans la fenêtre « EIB datatypes ».

5.5.10.Volet « Properties »

Properties

Network variable

Name

KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[1]

Startup behaviour

☐ Send on reset
 ☐ Read on reset

Timing behaviour

Timebase:

sec.

☐ Cyclic send:

4

sec.

☐ Timeout:


10

sec.

Le volet « Properties » affiche les propriétés des variables du réseau sélectionné. Vous pouvez consulter ou saisir ses propriétés ici. Les réglages effectués sont immédiatement mis à jour dans le tableau « List of network variables ».

Désignation	Description	Lecture/Écriture
Name	Description de la variable de réseau sélectionnée. Si plusieurs variables de réseau sont sélectionnées: champ vide	L
Startup behavior		
Case à cocher Send on reset	Si la case est cochée, les valeurs sont mises à jour après une réinitialisation de l'appareil. Les valeurs sont mises à jour suite à une coupure / remise sous tension, une réinitialisation du nœud depuis l'ETS ou une réinitialisation de l'application IEC.	L / É
Case à cocher Read on reset	Si la case est cochée, l'appareil lit la valeur actuelle sur le bus après une réinitialisation de l'appareil.	L / É
Timing behavior		
Timebase	Conversion de la base de temps en secondes [sec.] ou minutes [min.]. Cette option est uniquement disponible lorsque « Cyclic send » ou « Timeout » sont cochées.	L ou L / É
Case à cocher Cyclic send	Si la case est cochée, l'appareil envoie sa valeur sur le bus à l'intervalle défini.	L ou L / É
Case à cocher Timeout	Si la case est cochée et le message n'est pas mis à jour dans le délai prévu, l'appareil signale un dépassement de délai sur le bloc de fonction FbDPT correspondant de l'automate. Le point d'information dispose d'un temporisateur et attend une mise à jour du programme dans le délai prévu.	L ou L / É

Si vous avez sélectionné plusieurs éléments dans le tableau « List of network variables », les propriétés des variables de réseau sélectionnées peuvent être mises à jour simultanément. Les cases à cocher dont les variables de réseau sélectionnées sont différentes sont en bleu (voir la figure ci-dessous).

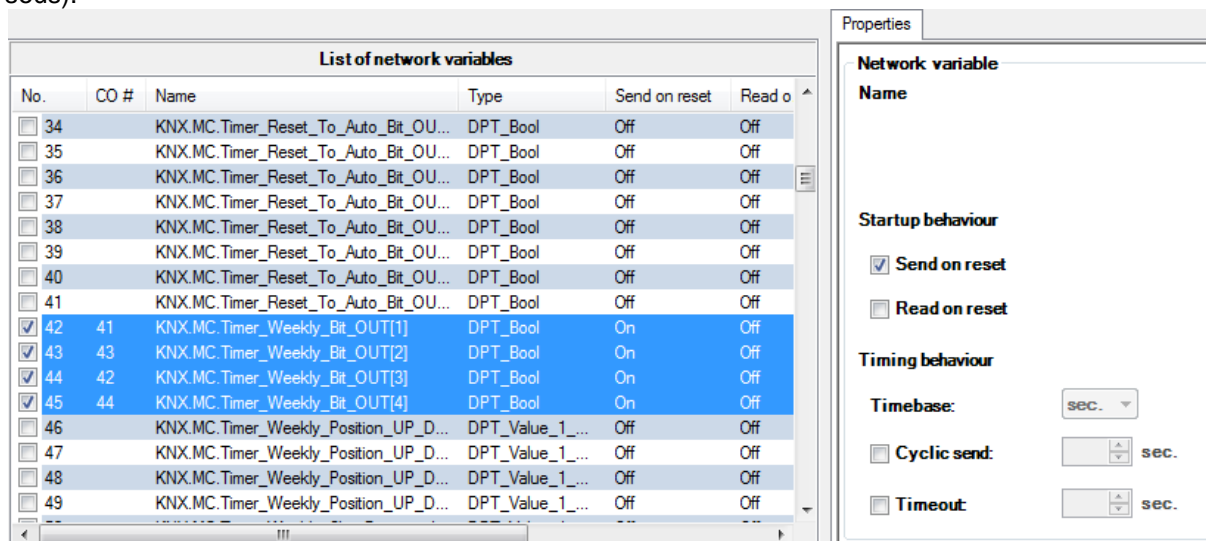

No.	CO #	Name	Type	Send on reset	Read on reset
<input type="checkbox"/>	34	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[1]	DPT_Bool	Off	Off
<input type="checkbox"/>	35	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[2]	DPT_Bool	Off	Off
<input type="checkbox"/>	36	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[3]	DPT_Bool	Off	Off
<input type="checkbox"/>	37	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[4]	DPT_Bool	Off	Off
<input type="checkbox"/>	38	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[5]	DPT_Bool	Off	Off
<input type="checkbox"/>	39	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[6]	DPT_Bool	Off	Off
<input type="checkbox"/>	40	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[7]	DPT_Bool	Off	Off
<input type="checkbox"/>	41	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[8]	DPT_Bool	Off	Off
<input checked="" type="checkbox"/>	42	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[1]	DPT_Bool	On	Off
<input checked="" type="checkbox"/>	43	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[2]	DPT_Bool	On	Off
<input checked="" type="checkbox"/>	44	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[3]	DPT_Bool	On	Off
<input checked="" type="checkbox"/>	45	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[4]	DPT_Bool	On	Off
<input type="checkbox"/>	46	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_D...	DPT_Value_1...	Off	Off
<input type="checkbox"/>	47	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_D...	DPT_Value_1...	Off	Off
<input type="checkbox"/>	48	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_D...	DPT_Value_1...	Off	Off
<input type="checkbox"/>	49	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_D...	DPT_Value_1...	Off	Off

Network variable

Name

Startup behaviour

☒ Send on reset

☐ Read on reset

Timing behaviour

Timebase: sec.

☐ **Cyclic send:** sec.

☐ **Timeout:** sec.

5.5.11.Barre d'état / barre de progression

La barre de progression « Assigned group addresses » apparaît à droite de la barre d'état. Elle indique le pourcentage d'utilisation relative du plug-in ETS selon les limites suivantes:

- 253 objets de communication pour la configuration du contrôleur et des modules.
- 254 adresses de groupes pour la configuration du contrôleur et des modules.
- 254 associations pour la configuration du contrôleur et des modules.

Le pourcentage représente le volume utilisé de la capacité totale disponible. Cette barre de progression est verte.



Exemple:

Le système atteint le maximum de sa capacité lorsque 253 objets de communication ou 254 adresses de groupes ou 254 associations sont présentes.

Si 2 objets de communication avec 127 adresses de groupes chacun sont connectés, le total fait 254 associations. Le système est alors au maximum de sa capacité.

Aucune autre attribution n'est possible lorsque la barre de progression atteint 100 %.

5.6. Désinstallation du plug-in ETS

Procédez comme suit pour supprimer le logiciel de votre système. Pour un routeur et un contrôleur:

1. Sur votre ordinateur, ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur « Programmes », « **Désinstaller un programme** ». L'entrée « Wago-IEC61131Controller-IpRouter » apparaît dans la liste.
2. Cliquez avec le bouton droit sur cette entrée et choisissez « Désinstaller ».

Pour des modules:

1. Sur votre ordinateur, ouvrez le panneau de configuration et cliquez sur « Programmes », « **Désinstaller un programme** ». L'entrée « Wago-TP1Clamp » apparaît dans la liste.
2. Cliquez avec le bouton droit sur cette entrée et choisissez « Désinstaller ».

6. Objets de communication

6.1. Présentation des objets

183 objets de communication sont disponibles au total. Le nombre de ces objets dépend du nombre de zones.

6.1.1. Liste des objets

N°	Nom de l'objet	Modèle	Description
1	KNX.MC.Info_Azimuth_1Byte_OUT	1 octet	L'objet envoie des messages avec la valeur d'azimut du soleil.
2	KNX.MC.Info_Date_3Byte_IN_OUT	3 octets	L'objet envoie ou reçoit un message avec la date.
3	KNX.MC.Info_Elevation_1Byte_OUT	1 octet	L'objet envoie des messages avec la valeur d'élévation du soleil.
4	KNX.MC.Info_Out_Temp_2Byte_OUT	2 octets	L'objet envoie des messages avec la valeur de température extérieure.
5	KNX.MC.Info_Rain_Bit_OUT	1 bit	L'objet envoie « 1 » si le capteur de pluie du boîtier Extension Capteur Extérieur identifie de la pluie et « 0 » si la pluie s'est arrêtée.
6	KNX.MC.Info_SensorFailure_Bit_OUT	1 bit	L'objet envoie « 1 » en cas d'erreur et « 0 » lorsque l'erreur n'est plus.
7	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[1]	2 octets	L'objet envoie des messages avec la valeur de luminosité du capteur de soleil correspondant.
8	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[2]		
9	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[3]		
10	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[4]		
11	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[5]		
12	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[6]		
13	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[7]		
14	KNX.MC.Info_Sun_Lux_2Byte_OUT[8]		
15	KNX.MC.Info_Time_3Byte_IN_OUT	3 octets	L'objet envoie ou reçoit un message avec l'heure.
16	KNX.MC.Info_Version_2Byte_OUT	2 octets	L'objet envoie des messages avec la version du logiciel de l'automate KNX Master Control.
17	KNX.MC.Info_Wind_Dir_1Byte_OUT	1 octet	L'objet envoie des messages avec la valeur de direction du vent.
18	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[1]	1 octet	L'objet envoie des messages avec la valeur de vitesse du vent du capteur de vent correspondant. Les capteurs de vent 1 et 2 sont reliés au boîtier Extension Capteur Extérieur. Les capteurs de vent 3 à 8 sont reliés à
19	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[2]		
20	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[3]		
21	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[4]		
22	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[5]		

N°	Nom de l'objet	Modèle	Description
23	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[6]		l'automate KNX Master Control W8 (voir chapitre 1.4).
24	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[7]		
25	KNX.MC.Info_Wind_Speed_2Byte_OUT[8]		
26	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[1]	1 bit	L'objet envoie « 1 » si la fonction « timer reset to auto » devient active (voir chapitre 4.7.1.10).
27	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[2]		
28	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[3]		
29	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[4]		
30	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[5]		
31	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[6]		
32	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[7]		
33	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[8]		
34	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[9]		
35	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[10]		
36	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[11]		
37	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[12]		
38	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[13]		
39	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[14]		
40	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[15]		
41	KNX.MC.Timer_Reset_To_Auto_Bit_OUT[16]		
42	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[1]	1 bit	L'objet envoie « 1 » si la fonction « Horloge hebdo » devient active. Il transmet « 0 » si la fonction est inactive (voir chapitre 4.7.2.2)
43	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[2]		
44	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[3]		
45	KNX.MC.Timer_Weekly_Bit_OUT[4]		
46	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[1]	1 octet	L'objet envoie des messages avec une valeur de 0 à 255 (par exemple la position) si la fonction « Horloge hebdo (Octet) » devient active, « 0 » si elle est inactive (voir chapitre 4.7.2.3).
47	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[2]		
48	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[3]		
49	KNX.MC.Timer_Weekly_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[4]		
50	KNX.MC.Timer_Weekly_Slat_Position_1Byte_OUT[1]	1 octet	L'objet envoie des messages avec une valeur de 0 à 255 (par exemple l'angle des lames) si la fonction « Horloge hebdo (Octet) » devient active. Il transmet « 0 » si la fonction est inactive (voir chapitre 4.7.2.3)
51	KNX.MC.Timer_Weekly_Slat_Position_1Byte_OUT[2]		
52	KNX.MC.Timer_Weekly_Slat_Position_1Byte_OUT[3]		
53	KNX.MC.Timer_Weekly_Slat_Position_1Byte_OUT[4]		
54	KNX.MC.Timer_Yearly_Bit_OUT[1]	1 bit	L'objet envoie « 1 » si la fonction « Horloge annuelle (Bit) » devient active. Il transmet « 0 » si la fonction est inactive (voir chapitre 4.7.2.1)
55	KNX.MC.Timer_Yearly_Bit_OUT[2]		
56	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[1]	1 bit	

N°	Nom de l'objet	Modèle	Description
57	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[2]		Par zone: l'objet envoie « 1 » si la fonction d'économie d'énergie s'active. Il transmet « 0 » si la fonction devient inactive (voir chapitre 4.7.3)
58	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[3]		
59	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[4]		
60	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[5]		
61	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[6]		
62	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[7]		
63	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[8]		
64	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[9]		
65	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[10]		
66	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[11]		
67	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[12]		
68	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[13]		
69	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[14]		
70	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[15]		
71	KNX.MC.Zone_Energy_Saving_Bit_OUT[16]		
72	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[1]	2 octets	Par zone: l'objet reçoit un message avec la valeur du capteur de température intérieure KNX. Ces valeurs sont utiles aux fonctions de gestion de l'énergie (voir chapitre 4.7.3).
73	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[2]		
74	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[3]		
75	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[4]		
76	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[5]		
77	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[6]		
78	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[7]		
79	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[8]		
80	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[9]		
81	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[10]		
82	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[11]		
83	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[12]		
84	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[13]		
85	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[14]		
86	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[15]		
87	KNX.MC.Zone_In_Temp_2Byte_IN[16]		
88	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[1]	1 bit	Par zone: lorsque l'objet reçoit « 1 », l'automate KNX Master Control l'interprète comme une commande de verrouillage et transmet « 1 » à l'objet « KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT » (voir chapitre 4.6.2).
89	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[2]		
90	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[3]		
91	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[4]		
92	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[5]		
93	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[6]		
94	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[7]		
95	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[8]		
96	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[9]		

N°	Nom de l'objet	Modèle	Description
97	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[10]		
98	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[11]		
99	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[12]		
100	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[13]		
101	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[14]		
102	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[15]		
103	KNX.MC.Zone_Key_Switch_Bit_IN[16]		
104	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[1]	1 bit	Par zone: lorsque l'objet reçoit « 1 », l'automate KNX Master Control l'interprète comme un signal d'alarme et transmet « 1 » à l'objet « KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT ».
105	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[2]		
106	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[3]		
107	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[4]		
108	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[5]		
109	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[6]		
110	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[7]		
111	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[8]		
112	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[9]		
113	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[10]		
114	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[11]		
115	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[12]		
116	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[13]		
117	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[14]		
118	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[15]		
119	KNX.MC.Zone_Major_Alarm_Bit_IN[16]		
120	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[1]	1 octet	Par zone: l'objet envoie un message avec une valeur entre 0 et 255 (par exemple pour une position).
121	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[2]		
122	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[3]		
123	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[4]		
124	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[5]		
125	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[6]		
126	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[7]		
127	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[8]		
128	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[9]		
129	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[10]		

N°	Nom de l'objet	Modèle	Description
130	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[11]		
131	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[12]		
132	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[13]		
133	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[14]		
134	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[15]		
135	KNX.MC.Zone_Position_UP_DOWN_1Byte_OUT[16]		
136	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[1]	1 bit	Par zone: lorsqu'une fonction d'alarme majeure (vent, par ex.) est active, l'objet envoie « 1 ».
137	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[2]		
138	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[3]		
139	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[4]		
140	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[5]		
141	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[6]		
142	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[7]		
143	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[8]		
144	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[9]		
145	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[10]		
146	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[11]		
147	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[12]		
148	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[13]		
149	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[14]		
150	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[15]		
151	KNX.MC.Zone_Security_High_Prio_Bit_OUT[16]		
152	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[1]	1 bit	Par zone: lorsqu'une fonction d'alarme mineure (direction du vent, par ex.) est active, l'objet envoie « 1 ».
153	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[2]		
154	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[3]		
155	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[4]		
156	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[5]		
157	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[6]		
158	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[7]		
159	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[8]		
160	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[9]		
161	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[10]		
162	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[11]		
163	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[12]		
164	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[13]		
165	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[14]		

N°	Nom de l'objet	Modèle	Description
166	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[15]		
167	KNX.MC.Zone_Security_Low_Prio_Bit_OUT[16]		
168	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[1]	1 octet	Par zone: si l'objet reçoit un message d'une valeur entre 0 et 255 (angle des lames, par ex.), l'objet « KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT » transmet cette valeur lorsqu'aucune autre fonction de plus haute priorité n'est active.
169	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[2]		
170	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[3]		
171	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[4]		
172	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[5]		
173	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[6]		
174	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[7]		
175	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[8]		
176	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[9]		
177	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[10]		
178	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[11]		
179	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[12]		
180	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[13]		
181	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[14]		
182	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[15]		
183	KNX.MC.Zone_Slat_Position_1Byte_OUT[16]		
184	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[1]	1 bit	Si la valeur d'ensoleillement réglée est dépassée, la position et l'angle sont renvoyés sur le bus lors du passage de 0 à 1. Si le soleil n'est pas actif, aucune position ni angle ne seront envoyés même si un 1 est envoyé à plusieurs reprises.
185	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[2]		
186	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[3]		
187	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[4]		
188	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[5]		
189	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[6]		
190	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[7]		
191	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[8]		
192	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[9]		
193	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[10]		
194	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[11]		
195	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[12]		
196	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[13]		
197	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[14]		
198	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[15]		
199	KNX.MC.Zone_Sun_Automatic_Bit_IN[16]		
200	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[1]	1 bit	Par zone: l'objet envoie « 1 » si la fonction Soleil s'active. Il transmet « 0 » si la fonction devient inactive (voir chapitre 4.7.1.3)
201	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[2]		
202	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[3]		
203	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[4]		
204	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[5]		
205	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[6]		
206	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[7]		

N°	Nom de l'objet	Modèle	Description
207	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[8]		
208	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[9]		
209	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[10]		
210	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[11]		
211	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[12]		
212	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[13]		
213	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[14]		
214	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[15]		
215	KNX.MC.Zone_Sun_Function_Bit_OUT[16]		

7. Modification de l'adresse IP

Le chapitre suivant explique comment modifier l'adresse IP de l'automate KNX Master Control.

7.1. Attribution d'une adresse IP via le système de gestion de type Web

7.1.1. Avant de commencer

Pour modifier l'adresse IP de l'automate animeo KNX Master Control, vous devrez utiliser un navigateur Web (comme Microsoft Internet Explorer) et une connexion au réseau entre votre ordinateur et l'automate animeo KNX Master Control. Cette connexion peut être directe, par exemple avec le câble croisé qui vous est fourni. Vous pouvez également utiliser une connexion réseau « indirecte », par un intranet.

7.1.2. Procédure de modification de l'adresse IP

Ouvrez votre navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'automate animeo KNX Master Control (par défaut « 192.168.0.2 »).



WAGO Web-based Management

Controller MODBUS TCP G4 2ETH

Navigation	Device Information																																														
<ul style="list-style-type: none"> Information Administration Device <ul style="list-style-type: none"> Backup & Restore Clock Miscellaneous Storage Media Update Network <ul style="list-style-type: none"> Ethernet Protocols SNMP SNTP TCP/IP Fieldbus <ul style="list-style-type: none"> Modbus I/O <ul style="list-style-type: none"> I/O Data PLC <ul style="list-style-type: none"> PLC Application WebVisu 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Device Details</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Product description:</td> <td>Controller MODBUS TCP G4 2ETH</td> </tr> <tr> <td>Order number:</td> <td>750-891</td> </tr> <tr> <td>MAC address:</td> <td>00:30:DE:46:A4:BD</td> </tr> <tr> <td>Firmware revision:</td> <td>01.02.12(04)</td> </tr> <tr> <td>Firmware loader revision:</td> <td>01.03.01(03)</td> </tr> <tr> <td>Serial number:</td> <td>SN20200106T182253-1243436#PFC 0030DE46A4BD</td> </tr> <tr> <td>Serial number (UII):</td> <td>37SUN31564010260388772+0000000000010648</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Active Network Settings</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IP address:</td> <td>172.21.61.20</td> </tr> <tr> <td>Subnet mask:</td> <td>255.255.0.0</td> </tr> <tr> <td>Default gateway:</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>Host name:</td> <td>0030DE46A4BD</td> </tr> <tr> <td>Domain name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Time server:</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>DNS server 1:</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> <tr> <td>DNS server 2:</td> <td>0.0.0.0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Device Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLC application:</td> <td>loaded [running]</td> </tr> <tr> <td>Modbus watchdog:</td> <td>disabled</td> </tr> <tr> <td>Error code:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Error argument:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Error description:</td> <td>no error</td> </tr> </tbody> </table>	Device Details		Product description:	Controller MODBUS TCP G4 2ETH	Order number:	750-891	MAC address:	00:30:DE:46:A4:BD	Firmware revision:	01.02.12(04)	Firmware loader revision:	01.03.01(03)	Serial number:	SN20200106T182253-1243436#PFC 0030DE46A4BD	Serial number (UII):	37SUN31564010260388772+0000000000010648	Active Network Settings		IP address:	172.21.61.20	Subnet mask:	255.255.0.0	Default gateway:	0.0.0.0	Host name:	0030DE46A4BD	Domain name:		Time server:	0.0.0.0	DNS server 1:	0.0.0.0	DNS server 2:	0.0.0.0	Device Status		PLC application:	loaded [running]	Modbus watchdog:	disabled	Error code:	0	Error argument:	0	Error description:	no error
Device Details																																															
Product description:	Controller MODBUS TCP G4 2ETH																																														
Order number:	750-891																																														
MAC address:	00:30:DE:46:A4:BD																																														
Firmware revision:	01.02.12(04)																																														
Firmware loader revision:	01.03.01(03)																																														
Serial number:	SN20200106T182253-1243436#PFC 0030DE46A4BD																																														
Serial number (UII):	37SUN31564010260388772+0000000000010648																																														
Active Network Settings																																															
IP address:	172.21.61.20																																														
Subnet mask:	255.255.0.0																																														
Default gateway:	0.0.0.0																																														
Host name:	0030DE46A4BD																																														
Domain name:																																															
Time server:	0.0.0.0																																														
DNS server 1:	0.0.0.0																																														
DNS server 2:	0.0.0.0																																														
Device Status																																															
PLC application:	loaded [running]																																														
Modbus watchdog:	disabled																																														
Error code:	0																																														
Error argument:	0																																														
Error description:	no error																																														

Consignes de sécurité de WAGO

Les dispositifs sont destinés à être utilisés au sein de réseaux locaux. Lorsque vous utilisez l'un de ces dispositifs dans votre système, respectez toujours les consignes qui suivent :

- Tout d'abord, suivez les instructions du chapitre « Special Operating Instructions for ETHERNET Devices » (Consignes d'utilisation spéciales pour dispositifs ETHERNET) du manuel correspondant. Nous vous recommandons en plus de fermer le port 6626 du réseau après la toute première mise en service
- Ne branchez pas de composants de commande ni de réseaux de commande à un réseau ouvert tel que l'Internet ou un réseau collectif. WAGO recommande de protéger les composants de commande et les réseaux de commande par un pare-feu.
- Fermez tous les ports et services que l'application des composants de commande (pour WAGO-I/O-CHECK et CODESYS, par ex.) n'utilise pas afin de limiter le risque de cyberattaque et d'améliorer globalement la sécurité de votre système. Ouvrez uniquement les ports et services le temps nécessaire à la mise en service ou à la configuration.
- Limitez à un groupe restreint de personnes dûment autorisées l'accès physique et électronique à tous les composants d'automatisation.
- Assurez-vous de changer les mots de passe par défaut après la toute première mise en service ! Cela limitera le risque d'accès frauduleux à votre système.
- Si vous devez mettre en place un accès à distance à vos composants de commande et réseaux de commande, utilisez un VPN (Virtual Private Network).
- Réalisez régulièrement une analyse des risques et menaces qui vous permettra de savoir si les mesures en place répondent bien à vos critères de protection.
- Adoptez une approche de « défense en profondeur » lors de la conception de votre système pour isoler les produits et réseaux et empêcher tout accès ou prise de contrôle de plusieurs composants. Le dispositif ne doit pas être directement relié à l'Internet. Vous retrouverez ces mesures dans les manuels des dispositifs susmentionnés, au chapitre « Special Operating Instructions for ETHERNET Devices » (Consignes d'utilisation spéciales pour dispositifs ETHERNET).

Dans la barre de navigation gauche, choisissez « TCP/IP ».

Après avoir cliqué dessus, une nouvelle fenêtre de menu apparaît qui vous demande de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Veuillez saisir admin (en minuscules) comme nom d'utilisateur et wago (en minuscules) comme mot de passe et confirmer avec "OK".

WAGO Web-based Management
Controller MODBUS TCP G4 2ETH

Navigation

- Information
- Administration
- Device
 - Backup & Restore
 - Clock
 - Miscellaneous
 - Storage Media
 - Update
- Network
 - Ethernet
 - Protocols
 - SNMP
 - SNTP
 - TCP/IP
- Fieldbus
 - Modbus
- I/O
 - I/O Data
- PLC
 - PLC Application
 - WebVisu

TCP/IP Configuration

This page provides configuration options for TCP/IP related network parameters. Configuration options are stored in non-volatile memory when the "SUBMIT" button is pressed. Configuration option changes take effect after the next power-on cycle or software reset.

Please consider, that the IP address configuration options take effect, only if all DIP switch levers are set to "off" position and static IP configuration is selected.

Network Settings (non-volatile)

IP configuration source: ☐ BootP ☐ DHCP ☒ static

IP address conflict detection (ACD): ☐

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

Host name:

Domain name:

DNS server 1:

DNS server 2:

DIP switch base IP address:

IP fragment TTL [s] (max. 255):

Veillez saisir la nouvelle adresse IP souhaitée et, le cas échéant, le masque de sous-réseau dans le champ "Adresse IP" et confirmez votre saisie en cliquant sur "Soumettre".
Après avoir appuyé sur " **Soumettre** ", redémarrez le coupleur de bus de terrain pour que la nouvelle configuration soit acceptée.


7.2. Attribution d'une adresse IP via le commutateur de sélection d'adresse

Utilisez le commutateur de sélection d'adresse pour définir l'identifiant d'hôte (soit le dernier octet de l'adresse IP). Celui-ci est compris entre 1 et 245. Il doit être saisi dans le système de gestion de type Web, à la page « TCP/IP », sous « DIP switch IP-Address ».

Exemple:

DIP switch IP address: 192.168.7

Set DIP switch value: 50 (où en code binaire: 00110010)

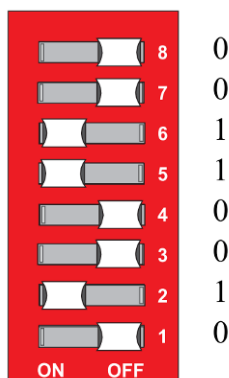

7.3. Adresse IP correspondante du contrôleur de bus de terrain: 192.168.7.50

L'adresse de base utilisée reprend les trois premiers octets de l'adresse IP. Elle dépend donc toujours de l'adresse IP de commutateur DIP actuelle enregistrée dans le contrôleur de bus de terrain.


Si le contrôleur de bus de terrain ne contient toujours aucune adresse IP statique, la valeur par défaut « 192.168.1 » définie par le microprogramme servira d'adresse de base pour la configuration du commutateur DIP (entre 1 et 254).

1. Une fois l'adresse définie dans le commutateur, ce réglage écrasera la valeur de l'identifiant d'hôte.

Pour configurer l'adresse IP via le commutateur de sélection d'adresse en définissant l'identifiant d'hôte (dernière position de l'adresse IP) sur une valeur autre que 0 et 255, commencez par convertir l'identifiant d'hôte en code binaire.

Par exemple: un identifiant d'hôte « 50 » devient « 00110010 » en code binaire



2. Définissez les bits dans l'ordre à l'aide des 8 commutateurs d'adresse. Commencez par le 1er commutateur en le réglant sur 0 (LSB) et terminez avec le 8 en le réglant sur 7 (MSB).
3. Redémarrez le coupleur après avoir réglé le commutateur de sélection d'adresse afin que les modifications prennent effet.

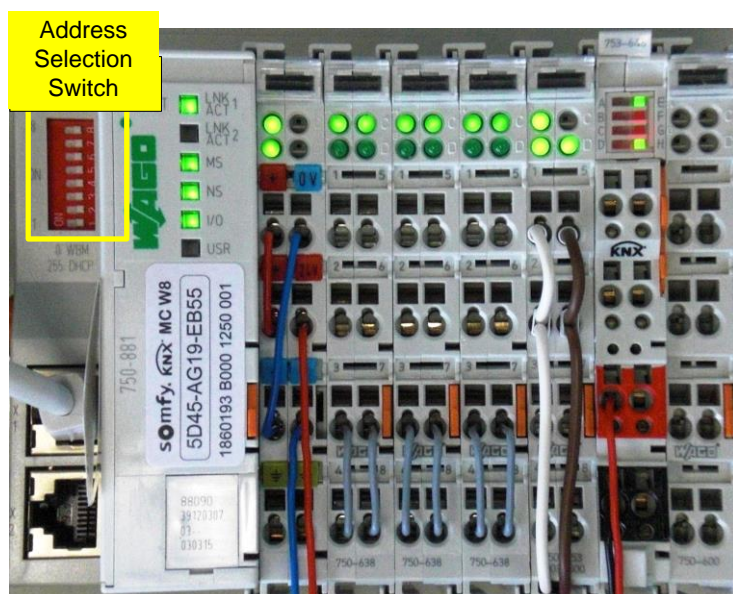

Commutateur de sélection

Adresse	Signification
0	Le paramètre IP est configuré via le système de gestion de type Web. L'utilisateur peut recourir aux protocoles BootP et DHCP, ainsi qu'aux valeurs de la mémoire EEPROM. Par défaut, la configuration par BootP est activée.
1 - 254	La configuration de l'adresse IP comprend l'adresse réseau (configurable, « 192.168.1 » par défaut) et la valeur du commutateur DIP.
255	Le protocole DHCP est utilisé pour configurer les paramètres IP.

7.4. Redémarrage

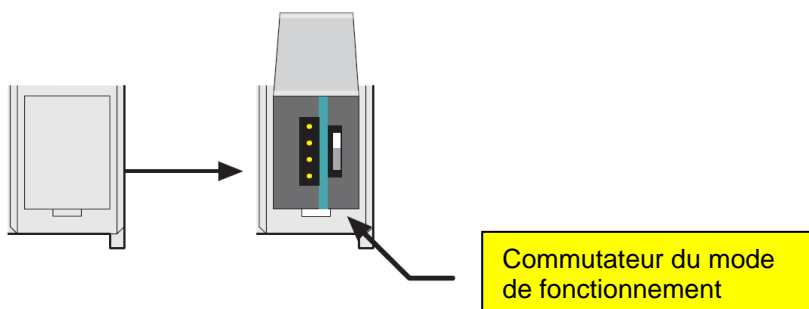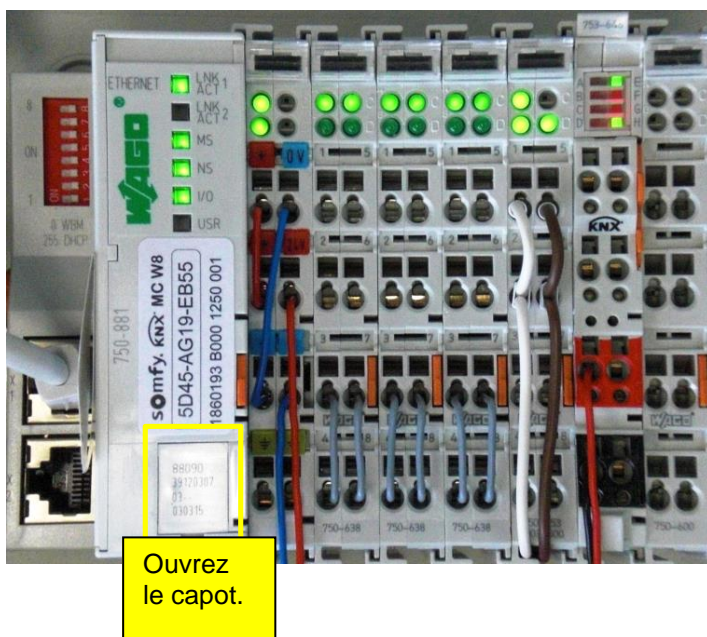

Pour que l'adresse IP définie prenne effet, vous devez réinitialiser l'automate animeo KNX Master Control.

Pour cela, ouvrez le capot et appuyez brièvement sur le commutateur du mode de fonctionnement à l'aide d'un tournevis. Pendant que vous appuyez, les DEL « I/O » et « USR » doivent s'allumer en rouge.


Continuez d'appuyer sur le commutateur jusqu'à ce que la DEL « I/O » clignote. Après un court instant, le clignotement cesse et les DEL « LINK », « MS », « NS », « TXD/RXD » et « I/O » s'allument en vert (voir le chapitre 1.4.1.1 et lignes suivantes).

L'automate animeo KNX Master Control a bien redémarré et pris en compte la nouvelle adresse IP.

8. Commutateur du mode de fonctionnement

En principe, il n'est pas nécessaire de modifier le mode de fonctionnement.

Trois fonctions sont disponibles selon la position du commutateur (haut, centre ou bas) au moment du démarrage, d'un redémarrage physique ou d'une réinitialisation depuis le logiciel.

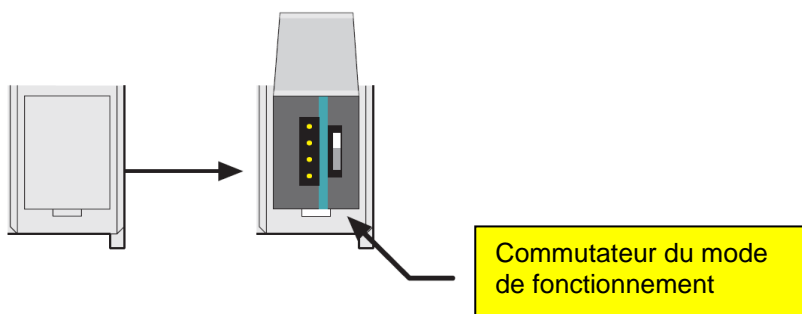

Positions du commutateur du mode de fonctionnement	Fonction
Haut	« RUN »: active le traitement du programme et lance le projet de démarrage (le cas échéant).
Centre	« STOP »: arrêt du traitement du programme et de l'application PFC.
Bas	Après une réinitialisation, le contrôleur est en mode Bootstrap.

Si vous déplacez le commutateur pendant que le contrôleur est en marche, les fonctions suivantes sont réalisées:

Changement de position du commutateur du mode de fonctionnement	Fonction
Du haut vers le centre	« STOP »: arrêt du traitement du programme et de l'application PFC.
Du centre vers le haut	« RUN »: active le traitement du programme et lance le projet de démarrage (le cas échéant).
Du centre vers le bas	Aucune action. Après le démarrage ou une réinitialisation, le logiciel de chargement Bootstrap démarre sur l'interface du mode service.
Du bas vers le centre	Aucune action.
Appui prolongé (avec un tournevis, par ex.)	Redémarrage physique Toutes les sorties sont réinitialisées et les variables définies sur « 0 », FALSE ou leur valeur par défaut. Les variables permanentes ou marqueurs ne sont pas modifiés. Un tel redémarrage physique peut se faire avec le commutateur en position STOP ou RUN. Redémarrez le contrôleur du bus de terrain.

Le mode de fonctionnement est mis à jour en interne après un cycle PFC complet.

9. Caractéristiques techniques

Caractéristiques:

animeo KNX Master Control	W8 réf. 1860193	W2 réf. 1860187
Alimentation électrique	24 V C.C. (-25 %/ +30 %)	24 V C.C. (-25 %/ +30 %)
Veille	2,4 W à 24 V C.C.	2,2 W à 24 V C.C.
Consommation de courant max.	500 mA à 24 V C.C.	500 mA à 24 V C.C.
Température d'utilisation	0 à 55 °C	0 à 55 °C
Humidité relative	Max. 85 %	Max. 85 %
Matériau du boîtier	Polycarbonate (ABS)	Polycarbonate (ABS)
Dimensions du boîtier	180 x 254 x 110 mm	180 x 182 x 110 mm
Degré de protection	IP 20	IP 20
Classe de protection	III	III
Conformité	www.somfy.com/ce	www.somfy.com/ce

La précision moyenne de l'horloge interne d'un automate KNX Master Control est de +50 secondes par mois à une température ambiante de 25 °C.

L'automate KNX Master Control est un appareil de commande électronique autonome.

- Fonction de contrôle de Classe A
- Action type 1
- Degré de pollution: 2
- Fixation type X
- Méthode de fixation pour les câbles fixes: borne à ressort